

EX-word

DATA PLUS 2

XD-ST7100

取扱説明書

保証書付

- ・ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・本書はお読みになった後も大切に保管してください。

広辞苑

漢和辞典

カタカナ語新辞典

故事ことわざ辞典

四字熟語辞典

オックスフォード現代英英辞典

ジーニアス英和辞典

ジーニアス和英辞典

英語類語辞典

カタカナで引くスプリング辞典

英会話とっさのひとこと辞典

クラウン独和辞典

新コンサイス和独辞典

オックスフォード独英辞典

オックスフォード英独辞典

英語自遊自在

ドイツ語自遊自在

ビジネス英語自遊自在

お助け英語自遊自在

世界の料理・メニュー辞典

百科事典マイペディア

家庭医学大全科

サプリメント事典

ワインコンパニオン

パソコン用語事典

日本語キーワード例文検索

複数辞書検索

辞典機能を使っているときの便利な機能

ライブラリー

電卓

安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。



危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



○記号は「してはいけないこと」を意味しています(左の例は分解禁止)。



●記号は「しなければならないこと」を意味しています。



危険

アルカリ電池について



アルカリ電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。

1. 目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
2. ただちに医師の治療を受ける。

そのままにしておくと失明の原因となります。

警告

煙、臭い、発熱などの異常について



煙が出ている、へんな臭いがする、発熱しているなどの異常状態のまま使用しないでください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。

1. 電源スイッチを切る。
2. USBケーブルをはずす。
3. お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口
に連絡する。

USBケーブルについて

USBケーブルは使いかたを誤ると、傷がついたり破損して、火災・感電の原因となります。次のことは必ずお守りください。



- 重いものを乗せたり、加熱しない

- 加工したり、無理に曲げない



- ねじったり、引っ張ったりしない

- ケーブルやプラグが傷んだらお買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口
に連絡する



USBケーブルについて

濡れた手でUSBケーブルやプラグに触れないでください。
感電の原因となります。

警告

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。



- 分解しない、ショートさせない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池を混ぜて使用しない
- 充電しない



- 極性(＋と－の向き)に注意して正しく入れる



火中に投入しない

本機を火中に投入しないでください。
破裂による火災・けがの原因となります。



分解・改造しない

本機を分解・改造しないでください。感電・やけど・けがをする原因となります。
内部の点検・調整・修理はお買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にご依頼ください。



医療電子機器に近づけない

ペースメーカーなどをご使用の方は、本機を胸部(胸のポケットなど)から離してご使用ください。ペースメーカーなどに磁力の影響を与えることがあります。
万一異常を感じたら直ちに本機を体より離し、医師に相談してください。

注意

USBケーブルについて

USBケーブルは使いかたを誤ると、火災・感電の原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。



- ・ストーブ等の熱器具に近づけない
- ・プラグを抜くときは、ケーブルを引っ張らない(必ずUSBケーブルのプラグを持って抜く)



- ・USBケーブルのプラグはコネクタの奥まで確実に差し込む
- ・旅行などで長期間使用しないときは、USBケーブルのプラグをコネクタから抜く

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。



- ・本機で指定されている電池以外は使用しない



- ・長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく

USBケーブル接続コネクタ部への接続



コネクタ部には、付属品以外のものを接続しないでください。火災、感電の原因となることがあります。

重いものを置かない



本機の上に重いものを置かないでください。
バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

注意

表示画面について



- ・液晶表示画面を強く押したり、強い衝撃を与えないでください。液晶表示画面のガラスが割れてけがの原因となることがあります。

- ・液晶表示画面が割れた場合、表示画面内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症の原因となることがあります。



- ・万一、口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。

- ・目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清浄な流水で最低15分以上洗浄したあと、医師に相談してください。

使用場所について



病院内や航空機内など、携帯電話の使用が禁止されている場所では使用しないでください。医療用電子機器など周辺の機器に影響をおよぼす恐れがあります。

大切なデータは控えをとる



本機やSDメモリーカードにパソコンから転送した内容は、パソコン側のデータも消去せずバックアップとして保管してください。本機の故障、修理などにより、記憶内容が消えることがあります。

注意

磁気カードに近づけない



磁気カード(クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカードなど)と一緒に持ち歩いたり、保管したりしないでください。

本機は磁気を帯びた部品を使用しているため、磁気カードが使用できなくなることがあります。

イヤホン端子への接続



イヤホン端子には付属品以外は接続しないでください。
火災・感電の原因となることがあります。

イヤホンについて



イヤホンを差し込んだまま、本機をぶらさげたりしないでください。
落下によるけがの原因となることがあります。

音量について



イヤホンを使うときは音量に注意してください。
大音量で聞くと難聴の原因となることがあります。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

その他の使用上のご注意

- 本機は精密な電子部品で構成されています。データが正常に保持できなくなったり、故障の原因になりますので、以下のことに注意してください。
 - ・落としたり、「強い衝撃」、「曲げ」、「ひねり」などを加えないでください。また、ズボンのポケットに入れたり、硬いものと一緒にカバンに入れないようにご注意ください。
 - ・ボールペンなど尖ったものでキー操作しないでください。
 - ・液晶表示部に強い力を加えたり、ボールペンなど尖ったもので突いたりしないでください。液晶画面はガラスでできていますので、傷ついたり、割れることがあります。
 - ・分解しないでください。分解により故障した場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - ・静電気が発生しやすい場所では使わないでください。
- 極端な温度条件下での使用や保管は避けてください。

低温では表示の応答速度が遅くなったり、点灯しなくなったりします。また、直射日光の当たる場所や窓際または暖房器具の近くなど、極端に温度が高くなる場所には置かないでください。ケースの変色や変形、または電子回路の故障の原因になります。
- 湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。

水が直接かかるような使用は避けるとともに、湿気やほこりにも十分ご注意ください。電子回路の故障の原因になります。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。

特に汚れがひどい場合は、中性洗剤に浸した布を固くしぼっておふきください。なお、シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。キーの上の文字が消えたり、ケースにシミをつけてしまう恐れがあります。
- 電子辞書本体に無理な力を加えると、破損や故障の原因となります。

あらかじめご承知いただきたいこと

- 本書および本機の使用、故障・修理などによりデータが消えたり変化したことで生じた損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤りなど、お気づきのことがありましたらご連絡ください。
- 本書の一部または全部を無断で複製することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、当社に無断では使用できません。ご注意ください。
- 本書に記載されている表示画面や製品イラストなどは、実際の製品と多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

付属品を確認しましょう

ご使用になる前に、以下の付属品がそろっているか確認してください。

- アルカリ単4形乾電池 2本
- 専用イヤホン
- USBケーブル
- ユーザーアンケートハガキ
- シリアルナンバーシール 3枚

※お買い上げになられた商品(特別梱包商品など)によっては、付属品が異なる場合があります。

「XD-ST7100」のシリアルナンバーシールについて

本製品には、XD-ST7100のシリアルナンバーが印刷されているシールが「3枚」同梱されています。

シリアルナンバーは、ご購入いただきました製品を特定する個別の番号で重要なものです。

大切に保管してください。

3枚のシールは、以下のようにご使用ください。

- ・1枚は、右欄に貼ってください。
- ・1枚は、ユーザーアンケートハガキでアンケートにご協力いただける方は、お手数ですが、アンケートハガキに貼り付けていただき、ご返送ください。

XD-ST7100のシリアルナンバー
シールを貼ってください

(オンラインサービス登録を行っていただく場合は、ご返送の必要はありません)


<http://www.casio.co.jp/exword/dataplus/>

- ・1枚は、お客様控えとして大切に保管してください。

初回の電池セットとセット後の操作


ご購入後、本機を使用する前に、次の手順に従って、同梱されているアルカリ単4形乾電池2本を入れてください。

- 1** 電池ブタを、2カ所の \triangle 部分を押しなが
ら矢印の方向へスライドさ
せて、取り外します。

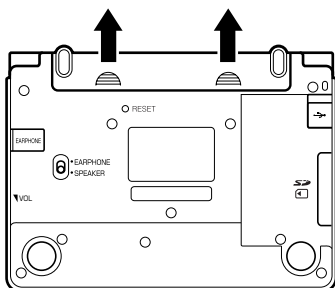

- 2** 乾電池2本を入れ、電池ブタを取
り付けます。


電池の極性(+)を間違えないよう
に正しく入れてください。

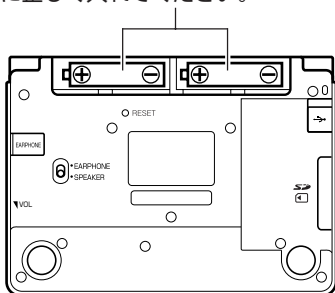

- 3** 本体裏面にあるリセットボタ
ンを、シャープペンシル(芯を出さ
ない状態)など先の細い棒のよう
なもので押します。


※ リセットボタンを押すものに、つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。

故障の原因になります。

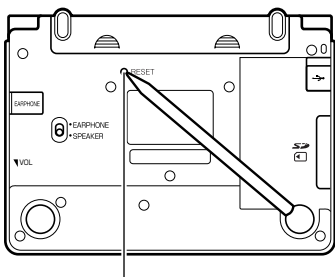


リセットボタン

- 4 中央部分に指をかけて、本機を開けます。

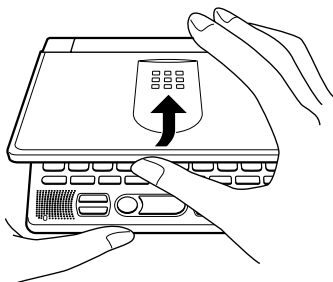


- 5 コントラスト設定画面が表示されます。
必要に応じて、◀または▶を押して明るさを調整します。

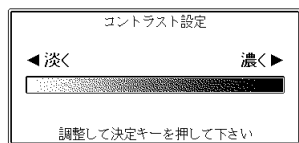

- 6 訳／決定を押します。

メニュー画面が表示されます。

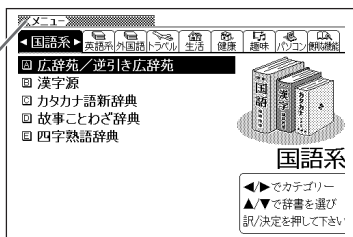

- 付属の電池は、工場出荷時より微少な放電による消耗が始まっています。
そのため、製品の使用開始時期によっては、所定の使用時間に満たないうちに寿命となることがあります。
あらかじめご了承ください。
- 辞書をひく操作の前に、必ず42ページをお読みの上、かな文字の入れ方をご確認ください。工場出荷時には「ローマ字かな入力」方式に設定されています。
- ご使用方法やSDメモリーカードの組み合わせによっては、電池寿命が著しく短くなることがあります。

パソコンに接続する前のご注意

本機とパソコンを接続する前に、用途に応じて必ず以下のソフトをパソコンにインストールしてください。

用 途	使用ソフト
エクスワードデータプラス2対応ソフト(別売CD-ROM)をご利用の場合	「Ex-wordライブラリーソフト」 <ul style="list-style-type: none">• ご利用のソフトのCD-ROM内にあります。• インストール方法はCD-ROMに付属の取扱説明書をご覧ください。
パソコンのテキストデータを本機で見る場合	「Ex-wordテキストローダー」 <ul style="list-style-type: none">• カシオホームページからパソコンにダウンロードしてください。• インストール方法は本書「青空文庫を読む」(▶ 179ページ)をご覧ください。

- インストール前に本機とパソコンを接続すると、誤動作の原因となります。
- ソフトをインストールすると、データ転送に必要な専用USBドライバが自動的にインストールされます。

バックライト機能について

本機は、薄暗い所でも表示が見やすいように、バックライト機能があります。

バックライト消灯状態では、電池の消耗を抑えることができます。

バックライトを点灯させるには

バックライト
を押します。

バックライトを消灯させるには

バックライト点灯中に再度バックライト
を押します。

バックライトの点灯時間

何もキー操作をしないと、約30秒後自動的に消灯します。

- 何かキー操作をすると、点灯を継続します(最後の操作から約30秒間)。
- 何かのキーを離さず押している場合は、約30秒後自動的に消灯します。

バックライトと電池寿命

- バックライト機能を頻繁にご使用になりますと、電池寿命が短くなります。
- 以下の電池寿命は、バックライト使用時の目安です。
 (新品のアルカリ電池を使用し、使用温度20℃の場合)

バックライト使用条件	電池寿命
1時間中4分入力・検索、55分表示、スピーカーで1分音声出力、バックライト点灯なし	約75時間
1時間中4分入力・検索、55分表示、スピーカーで1分音声出力、バックライト3分点灯	約60時間
1時間中4分入力・検索、55分表示、スピーカーで1分音声出力、バックライト15分点灯	約45時間
1時間中4分入力・検索、55分表示、スピーカーで1分音声出力、バックライト連続点灯	約20時間

もくじ

安全上のご注意	表紙の裏
その他の使用上のご注意	6
付属品を確認しましょう	7
初回の電池セットとセット後の操作	8
パソコンに接続する前のご注意	10
バックライト機能について	11

はじめに

本機の特長	19
各部のなまえ	22
本機の開けかた	23
キーのなまえとはたらき	24
電源を入れる・切る	27
音声を聞く前に	28

の選 びか た 辞典／モード

「辞典/モード」キーを押して選ぶ	30
キーの上側に名称が印刷されている辞典/モードを選ぶ ..	30
キーの下側に名称が印刷されている辞典/モードを選ぶ ..	30
「メニュー」画面で選ぶ	31

基本の操作

基本の操作	34
単語や項目を選ぶ	34
前後の見出し語を調べる	35
画面の続きを見る	36
前の操作に戻る	36
一覧を見る	37
レイアウトを切り替える	37
別の言葉を調べる	40
別の辞典／モードに切り替える	40

辞典の凡例を見る	(ガイド機能)41
----------------	-----------

文字入力

文字の入力方法	42
ひらがな、カタカナを入れる	42
「ローマ字かな入力」と「かなめくり入力」	42
「ローマ字かな入力」方式を「かなめくり入力」方式に切り替える	44
いろいろな文字を入れる	44
アルファベットを入れる	45
ドイツ語のアルファベットを入れる	46
数字を入れる	47
間違って入れた文字を直す	48
文字を消す	48
文字を直す	49

広辞苑

日本語の意味を調べる	50
調べたい言葉が見つからないときは	51
最後につく文字から言葉を調べる・(逆引き広辞苑)	52
言葉を手がかりに慣用句を調べる・(慣用句検索)	53
「アルファベットのスペル」で調べる	55

小分 辞野 典別

分野をしぼって言葉を調べる・(広辞苑)	56
(例)「作品名小辞典」で調べる	57
(例)「慣用句小辞典」で調べる	58

漢和辞典

部品の読みで漢字を調べる	60
部首(魚へん、草かんむりなど)から漢字を調べる	62
総画数から漢字を調べる	64
音読みや訓読みから漢字を調べる	65
絞り込む条件を組み合わせて漢字を調べる・(複合サーチ)	66
調べた漢字を使った熟語を調べる・(熟語)	67

カタカナ 新辞典

カタカナ語を調べる	68
略語(IT, WHOなど)を調べる	69

わざ 辞典

読みから故事やことわざを調べる	70
シーンや内容から故事やことわざを調べる	71

**四字熟語
辞典**

読みから四字熟語を調べる	72
シーンや内容から四字熟語を調べる	73
漢字1文字を手がかりに四字熟語を調べる	74

**オックスフォード
現代英英辞典**

英単語の意味を英語で調べる	76
英単語をさらに詳しく調べる .. (成句・用例・解説)	77
完全なスペル(つづり)がわからないときは	79
英単語のスペル(つづり)をチェックする .. (スペルチェック)	81
英単語の成句(熟語)を調べる	(成句検索)82
英単語を使った例文を調べる	(例文検索)83

**ジーニアス
英和辞典**

英単語の和訳を調べる	84
英単語をさらに詳しく調べる .. (成句・複合語・用例・解説)	86
完全なスペル(つづり)がわからないときは	88
英単語のスペル(つづり)をチェックする .. (スペルチェック)	90
英単語の成句(熟語)を調べる	(成句検索)91
英単語を使った例文を調べる	(例文検索)92

**ジーニアス
和英辞典**

日本語の英訳を調べる	93
------------------	----

**英類語
辞典**

意味の似た英語の言葉を調べる	94
----------------------	----

**カタカナで引く
スペリング辞典**

スペルを調べる	95
---------------	----

**英会話とことばの
ひとこと辞典**

とっさの場合に使える英会話表現を場面別に調べる ..	96
とっさの場合に使える英会話表現を単語を手がかりに調べる ..	97

ドイツ語の和訳を調べる	99
単語の変化表を見る	100
完全なスペル(つづり)がわからないときは	101
ドイツ語の変化形の原形候補を調べる ... (独→日)	103
ドイツ語の成句(熟語)を調べる	(成句検索) 104
ドイツ語の例文を調べる	(例文検索) 105

日本語のドイツ語訳を調べる	106
---------------------	-----

ドイツ語の単語の意味を英語で調べる	107
完全なスペル(つづり)がわからないときは	108
ドイツ語の変化形の原形候補を調べる ... (独→英)	110
ドイツ語の例文を調べる	(例文検索) 111

英単語の意味をドイツ語で調べる	112
完全なスペル(つづり)がわからないときは	113
スペリングがあいまいな語、または変化形から原形を調べる ..	115
英単語で成句(熟語)を調べる	(成句検索) 116
英単語で例文を調べる	(例文検索) 117

英語の会話表現を調べる	118
-------------------	-----

ドイツ語の会話表現を調べる	119
---------------------	-----

ビジネスの英語会話表現を調べる	120
-----------------------	-----

困ったときの英語会話表現を調べる 121

スペルや読みを入力して料理について調べる 122

各国料理の特色などを調べる 124

百科事典で言葉を調べる 125

解説(図など)を見る 126

分野をしばって言葉を調べる (マイペディア) 127

(例)「11ジャンル別小事典」で調べる 128

病名から説明を調べる 129

病気の概論について調べる 130

体の症状からサプリメントを調べる 131

日本語や英語のサプリメントを調べる 132

読みや原名からワインの銘柄を調べる 133

ワインの色や味などから銘柄などを調べる 134

各国ワインの特徴やラベルの読み方について調べる ... 135

日本語や英語のパソコン用語を調べる	136
記号や数字で始まるパソコン用語を調べる	137
用語集／付録を見る	138

日本語のキーワードから例文を調べる	139
-------------------------	-----

言葉をひらがなで調べる	141
見出し語／例文／成句をアルファベットで調べる ..	143
見出し語を調べる	144
例文／成句を調べる	145
優先的に表示する辞典を選ぶ	146
漢字を手がかりに言葉を調べる	147

調べた単語などの発音を聞く	(音声機能) 150
ネイティブ音声による発音を聞く	151
合成音声による発音を聞く	152
よく使う辞典をお気に入りに登録する	154
お気に入りに登録する	154
お気に入りから選ぶ	155
お気に入りを解除する	155
意味や解説の画面から、さらに調べる .. (画面分割検索)	156
例文や成句のリスト表示から、さらに調べる .. (絞り込み／語順指定検索)	159
単語のスペルや原形候補を調べる .. (スペル／原形候補検索)	161
少し前に調べた言葉を再度調べる .. (ヒストリーサーチ)	162
ヒストリーを消す	163
意味や解説の画面で使われている言葉について調べる .. (ジャンプ)	165
画面に表示する文字のサイズを変更する	168
画面の文字を拡大する	(ズーム) 170
単語帳を使う	171
単語帳／例文帳に登録する	172
登録した単語／例文を見る	173
覚えた単語／例文にチェックマークを付ける	174
表示順を並べ替える	175
登録した単語／例文を削除する	176

パソコンや別売品を利用して活用範囲を広げる	178
「青空文庫」を読む	179
テキストデータを読む	185
しおりを使う	186
SDメモリーカードを使って記憶容量を増やす	187

電卓を使う	191
基本計算	192
定数計算	192
メモリーを使った計算	193
キーを間違えて押したときは	193
ゴハサン(クリア)にしたいときは	194
エラー(“E”表示)になったときは	194

設定(環境)を変更する	195
キー入力音設定	196
入力設定	196
APO設定	196
キーボード設定	197
コントラスト設定	197
すぐ出るサーチ設定	197
トゥルーボイス設定	198
読み上げ音声設定	199

各辞典の内容・著作権について	200
----------------	-----

こんなメッセージが出たら	204
こんな症状がおこったら	211
リセットするときは	213
電池を取り換えたいときは	214
電池の取り扱い上の注意	216


ローマ字／かな対応表	218
仕様	221
別売品	222
さくいん	223
保証・アフターサービスについて	230
お客様ご相談窓口	232
保証規定	233

本機の特長

検索方法

◆すぐ出るサーチ

言葉を調べるために読みやスペルを入力するごとに、あてはまる候補を表示します。

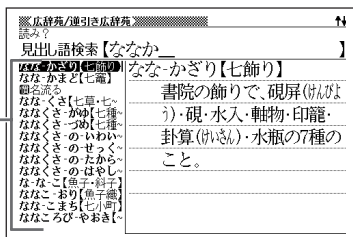

※読みやスペルをすべて入力してから検索する「一括検索」方法に切り替えることができます。

▶▶ 197ページ

◆さらに検索

●画面分割検索

言葉の意味や解説などの画面を参照しながら画面を上下に分割して、違う言葉を調べることができます。

▶▶ 156ページ

●絞り込み／語順指定検索

例文・成句検索候補をさらに絞り込んだり、単語の語順を指定して調べることができます。

▶▶ 159ページ

●スペル／原形候補検索

見出し語検索で、入力した単語のスペルや原形候補を調べることができます。

▶▶ 161ページ

◆複数辞書検索

●ひらがなで調べる

辞典(モード)間の垣根を越えて、いくつかの辞典(モード)から、言葉をひらがなで調べることができます。

▶▶ 141ページ



●アルファベットで調べる

辞典(モード)間の垣根を越えて、いくつかの辞典(モード)から、見出し語／例文／成句をアルファベットで調べることができます。

▶▶ 143ページ

●漢字で調べる

辞典(モード)間の垣根を越えて、いくつかの辞典(モード)から、言葉を漢字を手がかりにして調べることができます。

▶▶ 147ページ

各辞典／モード共通の便利な機能

◆ガイド機能

各辞典の凡例(編集方針、利用のしかたなど)や収録内容の説明などを見ることができます。

▶▶ 41ページ

◆お気に入り機能

よく使う辞典などをお気に入り登録することができます。

▶▶ 154ページ

◆ヒストリーサーチ機能

少し前に調べた言葉を再度調べたいとき、検索の履歴(ヒストリー)から直接辞典を引くことができます。

▶▶ 162ページ

◆ジャンプ機能

意味や解説の中で使われている言葉について調べることができます。

▶▶ 165ページ

◆文字サイズ変更

画面に表示する文字の大きさを切り替えることができます。


▶▶ 168ページ

◆ズーム機能

画面の文字を拡大表示することができます。

画数の多い漢字を確認するときなどに便利です。

▶▶ 170ページ

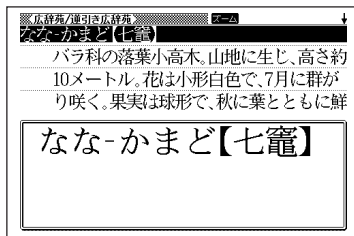

◆単語帳


調べた言葉や例文の中から、「覚えておきたい重要なもの」を単語帳に登録できます。また、覚えた単語や例文にチェックマークを付けて管理することもできます。

▶▶ 171ページ



◆リスト件数表示


例文検索結果やヒストリーなどのリスト表示中に、候補の総数とその中での順番を示します。

候補数9個のうち、反転している候補が1番目であることを表しています。

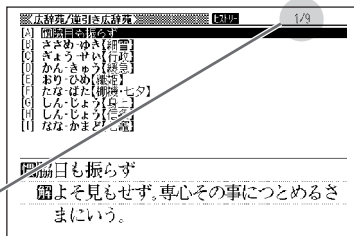


各部のなまえ

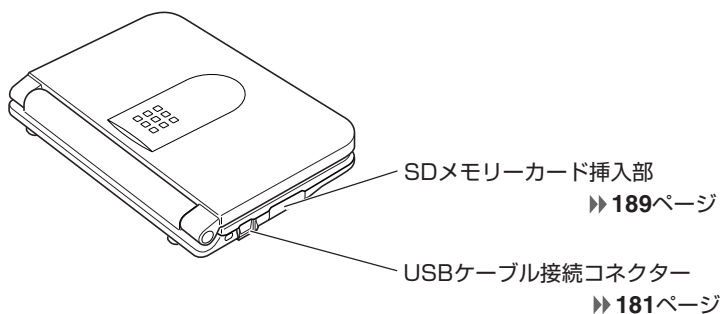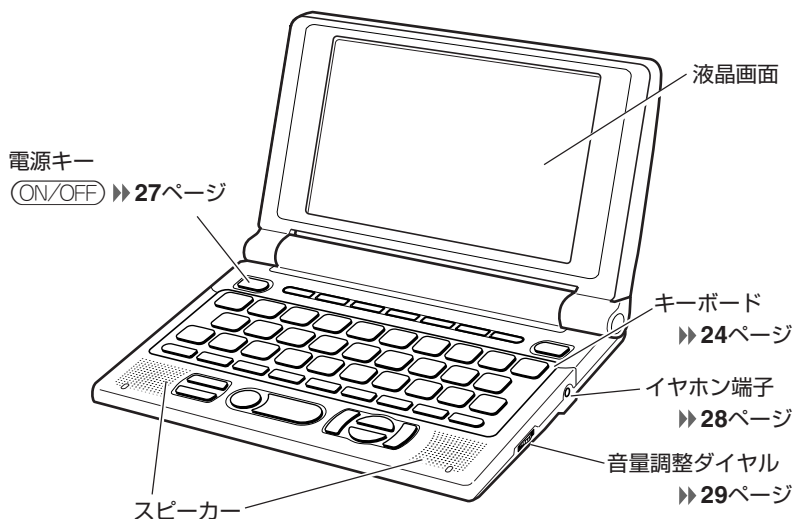

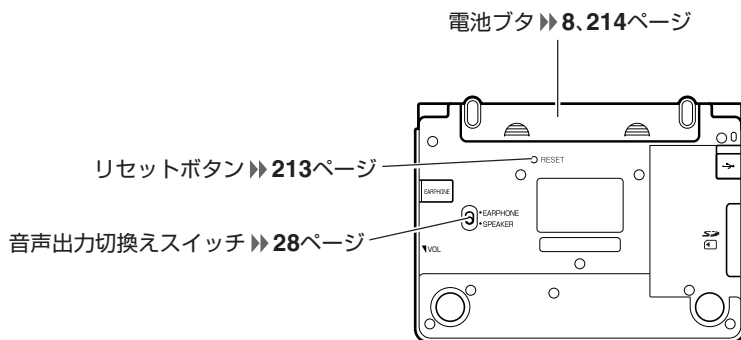

本機の開けかた

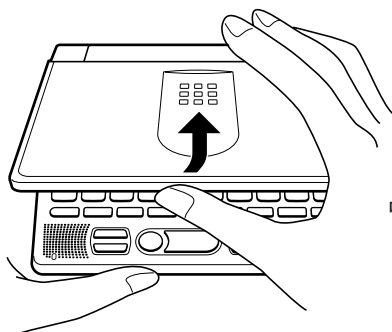

中央部分に指をかけて、開けます。


キーのなまえとはたらき

電源キー



(ON/OFF)




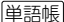
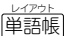


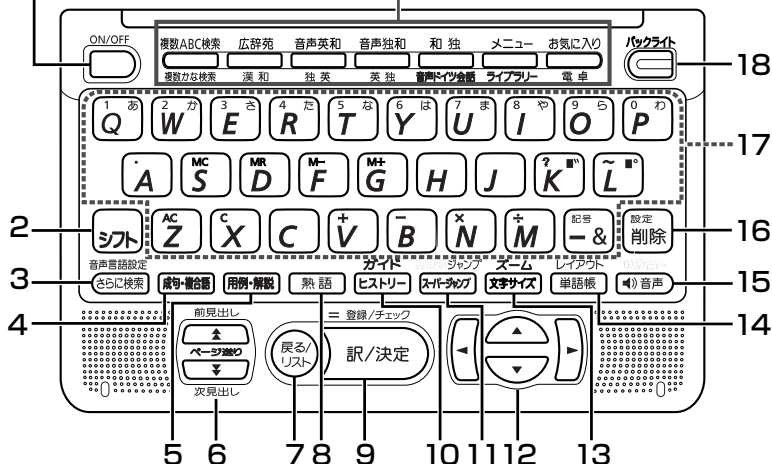





▶▶ 27ページ

1 辞典/モードキー

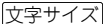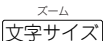

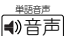
番号	表記	はたらき
1	(例) 広辞苑	キーの上側に印刷されている辞典／モードを使うときは、このキーを押します。▶▶ 30ページ
	(例) 漢和	キーの下側に印刷されている辞典／モードを使うときは、 シフト を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶ 30ページ
2	シフト	「?」や「~」を入力したり、「設定」や「ガイド」のような機能を使いたいときに押します。▶▶ 30、35、37、38、39、41、44、45、46、79、88、101、108、113、146、175、186、195ページ
3	さらに検索	表示されている言葉をさらに詳しく検索したり、成句／例文を絞り込んで検索することができます。▶▶ 157、159、161ページ
	音声言語設定 さらに検索	合成音声で発音される言語を変えるとときに、 シフト を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶ 153ページ

番号	表記	はたらき
4	成句・複合語	「英英辞典」「ジーニアス英和辞典」で、成句(英単語を使った熟語)や、英単語を使った複合語を調べるときに押します。▶▶ 77、86ページ
5	用例・解説	用例や解説のある辞書で、それらを見るときに押します。▶▶ 78、87、126ページ
6	 	画面の表示に続きがあるときに押すと、画面を前後にめくることができます(ページ送り)。▶▶ 36ページ
	前見出し  次見出し 	1つ前または後の言葉の意味を表示させたいとき、 シフト を押し、指を離してから  または  を押します。▶▶ 35ページ
7	戻る/リスト	1つ前の操作に戻るときに押します。▶▶ 36ページ
		各辞典／モードの初期画面で押すと、メニュー画面になります。▶▶ 31ページ
		言葉の意味の画面で押すと、その言葉を含む言葉の一覧(リスト)が表示されます。▶▶ 37ページ
8	熟語	「漢和辞典」で、調べた漢字を使った熟語を調べるときに押します。▶▶ 67ページ
9	訳／決定	文字を入力したり項目を選んだ後に押すと、操作を進めることができます。▶▶ 34ページ
	=登録／チェック 訳／決定	単語帳に単語などを登録したり、登録されている単語などにチェックマークを付けるときに、 シフト を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶ 172、174ページ
10	ヒストリー	少し前に調べた言葉を再度調べるときに押します。▶▶ 162ページ
	ガイド ヒストリー	ガイドを見るときに、 シフト を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶ 41ページ
11	スーパージャンプ	表示されている意味や解説の画面で使われている言葉を調べるときに押します。▶▶ 165ページ
	英単語ジャンプ スーパージャンプ	表示されている意味や解説の画面で使われている英単語を調べるときに、 シフト を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶ 165ページ
12	   	カーソル(白黒反転表示や、文字の下につく横線)を前後左右に1つずつ動かして、項目を選ぶことができます。▶▶ 34、48ページ
		画面の表示に続きがあるときは、押し続けると続きの画面に移動することができます。▶▶ 36ページ

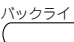番号	表記	はたらき
13		画面に表示する文字のサイズを変更したいときに押します。▶▶ 168 ページ
		言葉の意味や解説の画面で文字を拡大して見たいときに、  を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶ 170 ページ
14		「単語帳」を使うときに押します。▶▶ 173 ページ
		画面のレイアウトを変更したいときに  を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶ 37 ページ
15		音声を聞くとときに押します。▶▶ 151、152 ページ
		単語の発音を聞くとときに  を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶ 152 ページ
16		文字を消すときに押します。▶▶ 48 ページ
		設定を変更したいときに、  を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶ 195 ページ
17	文字キー	文字や数字を入力するときに押します。▶▶ 42～47 ページ
18		バックライトの点灯/消灯を切り替えるときに押します。▶▶ 11 ページ

※電卓機能で使うキーについては、**191**ページをご覧ください。

電源を入れる・切る

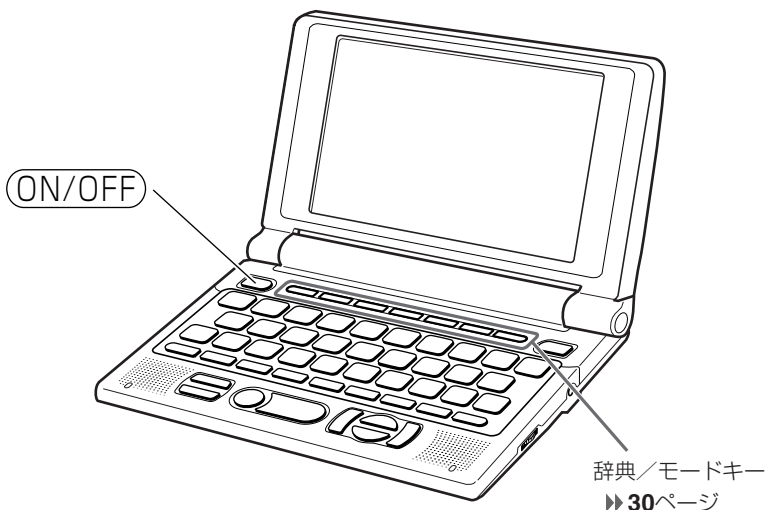

■電源を入れる

- 本機を開けると、自動的に電源が入ります。
- 電源が切れているときに(ON/OFF)を押すと、電源が入ります。
前回電源を切ったときと同じ画面が表示されます(レジューム機能)。
- 電源が切れているときに辞典／モードキーのいずれかを押すと、電源が入り、各辞典／モードの最初の画面が表示されます。
※前回電源を切ったときと同じ画面は表示されません。

■電源を切る

- 本機を閉じると、自動的に電源が切れます。
- 電源が入っているときに(ON/OFF)を押すと、電源が切れます。


-
- 無駄な電力消費を防ぐため、電源が入った状態で数分間何も操作をしないと、自動的に電源は切れます(オートパワーオフ)。
オートパワーオフまでの時間を設定することができます。▶▶ 195、196ページ

音声を聞く前に

内蔵スピーカーまたは付属の専用イヤホンで、「音声」を聞くことができます。▶▶150ページ

スピーカーを使う


- 1 本体裏面の音声出力切換えスイッチを「SPEAKER」側にします。

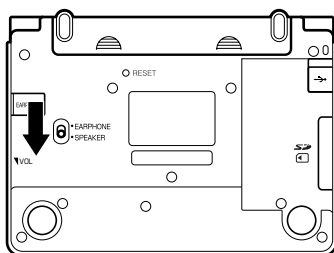


イヤホンを使う

- 1 イヤホンを接続します。

※ イヤホンのプラグは2段階に差し込む形状となっていますので、いったん差し込んだ後、必ず中までグッと押し込むようにして、しっかりと接続してください。

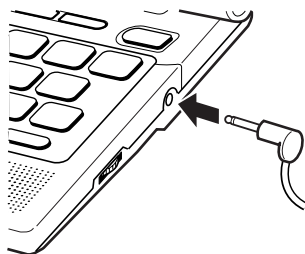

- 2 本体裏面の音声出力切換えスイッチを「EARPHONE」側にします。

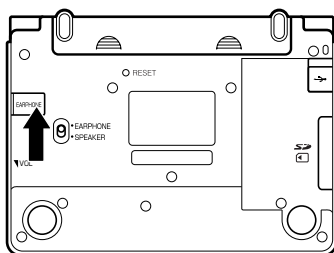


イヤホンについて

必ず付属の専用イヤホンをお使いください。

付属品以外のイヤホンをお使いになると、音が出なかったり、音質が変化してしまうことがあります。

音量の調整

右図のようにダイヤルを動かして音量を調節してください。

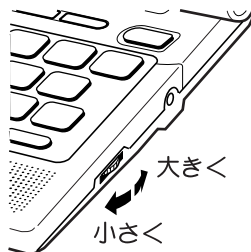

-
- 音量を大きくすると、音がひずむことがあります。
その場合は、音量調整ダイヤルで音量を調節してください。


「辞典／モード」キーを押して選ぶ

「辞典／モード」キーに割り当てられている辞典／モードは、その「辞典／モード」キーを押して選ぶことができます。


キーの上側に名称が印刷されている辞典／モードを選ぶ

複数ABC検索 広辞苑 音声英和 音声独和 和 独 メニュー お気に入り

- 各「辞典／モード」キーを押します。

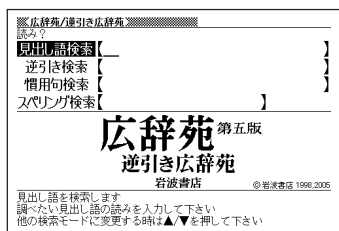


音声英和

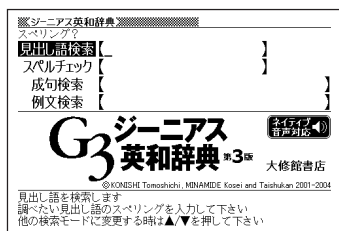

キーの下側に名称が印刷されている辞典／モードを選ぶ


複数かな検索 漢 和 独 英 英 独 音声ドイツ会話 ライブラリー 電 卓

- 「シフト」を押し、指を離してから各「辞典／モード」キーを押します。

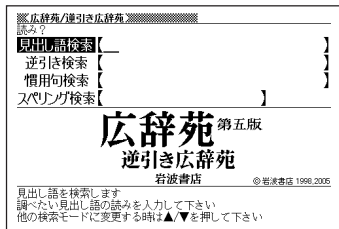

シフト


漢和

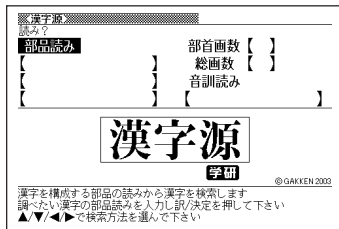


「メニュー」画面で選ぶ

メニュー画面からは「電卓以外のすべての辞典／モード」を選ぶことができます。


- メニュー
 を押してメニュー画面を表示させます。

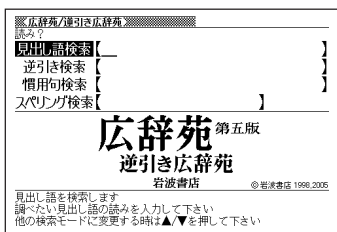



メニュー

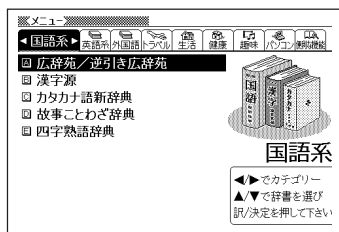


- ▶ または ◀ を押して、使いたい辞典／モードが属しているカテゴリーに を移動させます。

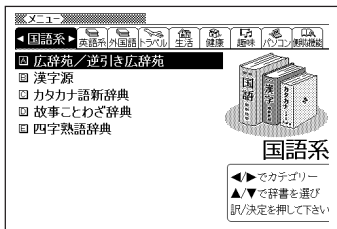

- ▼ または ▲ を押して、使いたい辞典／モードに を移動させます。

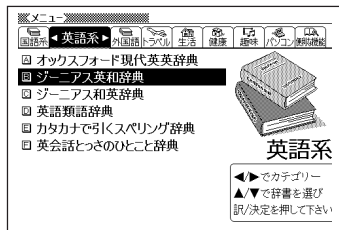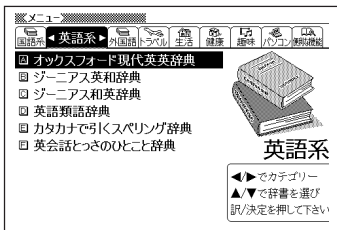

- ・「訳／決定」を押します。

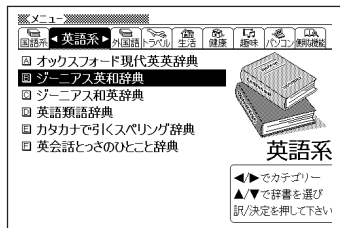

訳／決定



※各辞典／モード名の左のアルファベットキー(「A」～「F」)を押しても選ぶことができます。

各辞典／モードは、下記のカテゴリーに分類されています。

●国語系

- ・広辞苑／逆引き広辞苑
- ・漢字源(漢和辞典)
- ・カタカナ語新辞典
- ・故事ことわざ辞典
- ・四字熟語辞典

●英語系

- ・オックスフォード現代英英辞典
- ・ジーニアス英和辞典
- ・ジーニアス和英辞典
- ・英語類語辞典
- ・カタカナで引くスペリング辞典
- ・英会話とっさのひとこと辞典

●外国語

- ・クラウン独和辞典
- ・新コンサイス和独辞典
- ・オックスフォード独英辞典
- ・オックスフォード英独辞典

●トラベル

- ・英語自遊自在
- ・ドイツ語自遊自在
- ・ビジネス英語自遊自在
- ・お助け英語自遊自在
- ・世界の料理・メニュー辞典

●生活

- ・百科事典マイペディア

●健康

- ・家庭医学大全科
- ・サプリメント事典

●趣味

- ・ワインコンパニオン


●パソコン

- ・パソコン用語事典



●便利な機能

- ・分野別小辞典(広辞苑より)
- ・分野別小事典(マイペディアより)
- ・日本語キーワード例文検索(G英和辞典より)
- ・複数辞書ひらがなで検索
- ・複数辞書アルファベットで検索
- ・複数辞書漢字で検索


■「選択肢に付いているアルファベット」のキーを押す

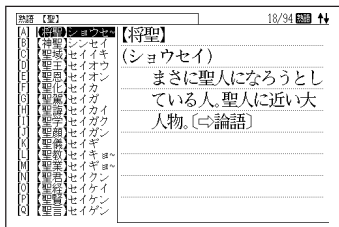

B

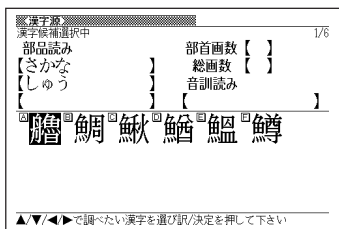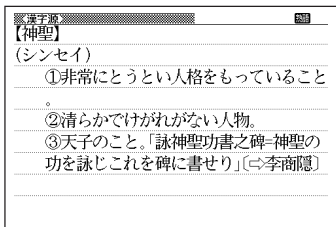


C

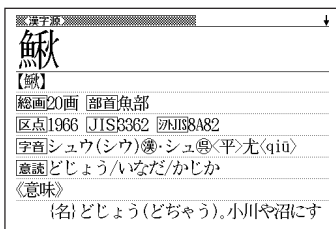

※本書では「反転()」や●を移動させて「**〔**」を押す」方法で説明を行います。

前後の見出し語を調べる

言葉の意味の画面で「シフト」を押す、指を離してから^{前見出し}▲または^{次見出し}▼を押すと、前または後の見出し語の意味を表示することができます。

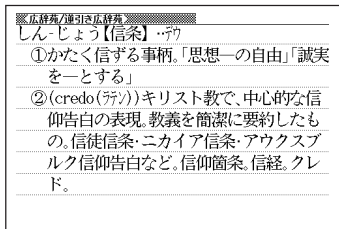


シフト

前見出し



シフト

次見出し

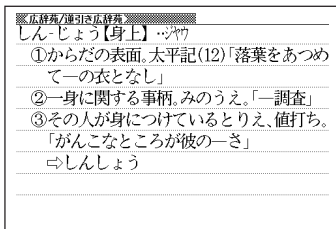

画面の続きを見る

画面の右上に↑または↓が表示されているときは、画面の上または下に続きがあります。


【広辞苑/通引き広辞苑】	↑
(柵すなわち横板のついた織機の意)	
①「たなばたつめ」の略。古事記(上)「あめなるやおとーのうながせる」	
②五節句の一。天の川の兩岸にある牽牛星	

↑…………… 画面の上には続きがあります。

↓…………… 画面の下には続きがあります。

▲または▼を押すと、1画面ずつ切り替えることができます(ページ送り)。

【広辞苑/通引き広辞苑】	↓
たなばた【棚機・七夕】	
(柵すなわち横板のついた織機の意)	
①「たなばたつめ」の略。古事記(上)「あめなるやおとーのうながせる」	
②五節句の一。天の川の兩岸にある牽牛星と織女星とが年に1度相会するという、7月7日の夜、星を祭る年中行事。中国伝来の乞巧奠(きこうでん)の風習と日本の神を待つ「たなばたつめ」の信仰とが習合したもの	



▲または▼を押すと、1行ずつ切り替えることができます。

【広辞苑/通引き広辞苑】	↓
たなばた【棚機・七夕】	
(柵すなわち横板のついた織機の意)	
①「たなばたつめ」の略。古事記(上)「あめなるやおとーのうながせる」	
②五節句の一。天の川の兩岸にある牽牛星と織女星とが年に1度相会するという、7月7日の夜、星を祭る年中行事。中国伝来の乞巧奠(きこうでん)の風習と日本の神を待つ「たなばたつめ」の信仰とが習合したもの	



【広辞苑/通引き広辞苑】	↑
のてあろう。奈良時代から行われ、江戸時代には民間にも広がった。庭前に供物をし、葉竹を立て、五色の短冊に歌や字を書いて飾りつけ、書道や裁縫の上達を祈る。七夕祭。銀河祭。星祭。【国語】。蜻蛉日記(上)「祓ひのほども過ぎぬらん、一は明日ばかりと思ふ」	
⇒うま【七夕馬】	
⇒おくり【七夕送り】	

【広辞苑/通引き広辞苑】	↑
(柵すなわち横板のついた織機の意)	
①「たなばたつめ」の略。古事記(上)「あめなるやおとーのうながせる」	
②五節句の一。天の川の兩岸にある牽牛星と織女星とが年に1度相会するという、7月7日の夜、星を祭る年中行事。中国伝来の乞巧奠(きこうでん)の風習と日本の神を待つ「たなばたつめ」の信仰とが習合したもの	

前の操作に戻る

操作を間違えたとき、戻る/リストを押すと1つ前の操作に戻ります。

【広辞苑/通引き広辞苑】	↑
読み方	
見出し語検索【たなばた】	
たなばた【棚機・七夕】	
(柵すなわち横板のついた織機の意)	
①「たなばたつめ」の略。古事記(上)「あめなるやおとーのうながせる」	
②五節句の一。天の川の両	

訳 / 決定



戻る/リスト

【広辞苑/通引き広辞苑】	↓
たなばた【棚機・七夕】	
(柵すなわち横板のついた織機の意)	
①「たなばたつめ」の略。古事記(上)「あめなるやおとーのうながせる」	
②五節句の一。天の川の兩岸にある牽牛星と織女星とが年に1度相会するという、7月7日の夜、星を祭る年中行事。中国伝来の乞巧奠(きこうでん)の風習と日本の神を待つ「たなばたつめ」の信仰とが習合したもの	

一覧を見る

言葉の意味の画面で「戻る/リスト」を押すと、その言葉を含む一覧が表示されます。

広辞苑/漢語訳広辞苑
たな-ばた【棚機・七夕】
(棚すなわち横板のついた織機の意)
①「たなばたつめ」の略。古事記(上)「あめなるやおとーのうながせる」
②五節句の一。天の川の兩岸にある牽牛星と織女星とが年に1度相会するという、7月7日の夜、星を祭る年中行事。中国伝来の乞巧奠(きこうでん)の風習と日本の神を待つ「たなばたつめ」の信仰とが習合したも

戻る/リスト



広辞苑/漢語訳広辞苑
見出し語検索【たなばた】
たな-ばた【棚機・七夕】
(棚すなわち横板のついた織機の意)
①「たなばたつめ」の略。古事記(上)「あめなるやおとーのうながせる」
②五節句の一。天の川の両

レイアウトを切り替える

■言葉の一覧画面でレイアウトを切り替える

言葉の一覧画面で「シフト」を押し、指を離してから^{レイアウト}「単語帳」を押すと、以下のよう
にレイアウトが切り替わります。

広辞苑/漢語訳広辞苑
見出し語検索【たなばた】
たな-ばた【棚機・七夕】
(棚すなわち横板のついた織機の意)
①「たなばたつめ」の略。古事記(上)「あめなるやおとーのうながせる」
②五節句の一。天の川の両

シフト

レイアウト
単語帳



シフト

レイアウト
単語帳


広辞苑/漢語訳広辞苑
見出し語検索【たなばた】
たな-ばた【棚機・七夕】
(棚すなわち横板のついた織機の意)
①「たなばたつめ」の略。古事記(上)「あめなるやおとーのうながせる」

●次の一覧画面のときは切り替えができません。

- ・成句
- ・複合語
- ・ヒストリー

■言葉の意味の画面でレイアウトを切り替える

言葉の意味の画面で^{レイアウト}シフトを押し、指を離してから^{レイアウト}単語帳を押すと、以下のよう
にレイアウトが切り替わります。

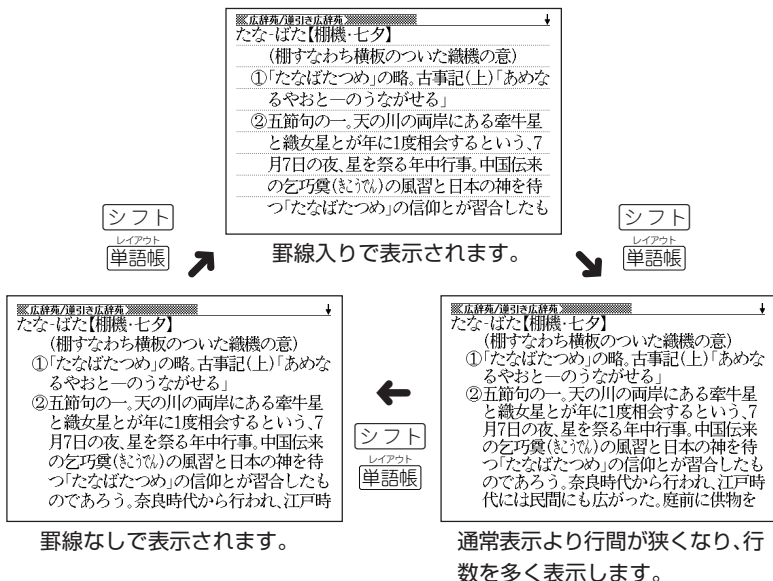


●次の意味の画面のときは、切り替えができません。

- ・ガイド
- ・表や図の画面

■「例文検索」「成句検索」のリスト画面でセンタリング表示にする

「例文検索」「成句検索」のリスト表示画面で^{レイアウト}シフトを押し、指を離してから^{レイアウト}単語帳を押すと、最初に入力した単語をセンタリングして表示します。

さらに^{レイアウト}シフトを押し、指を離してから^{レイアウト}単語帳を押すと次の単語でのセンタリング表示になります。


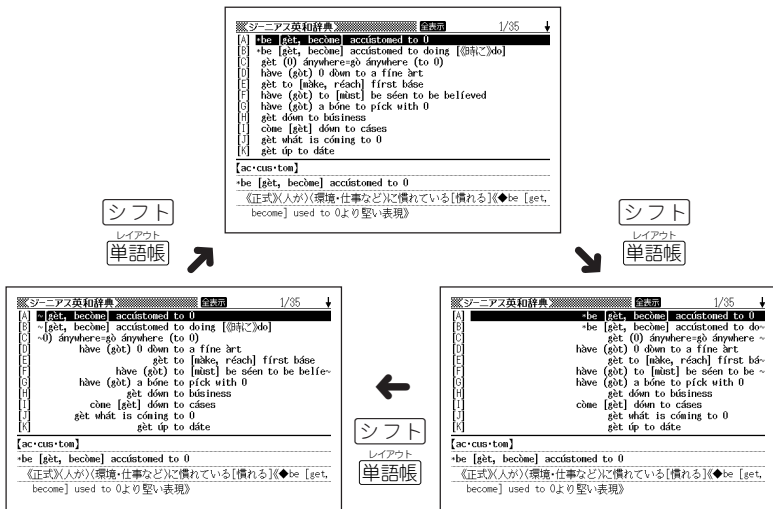


●入力した3つ目の単語までがセンタリングの対象となります。

●別売ソフトは、この機能に対応していません。

別の言葉を調べる



言葉の意味を確認した後に、同じ辞典／モードで別の言葉を調べたいときは、文字キーを押してその言葉を入力します。

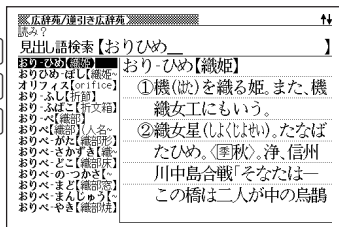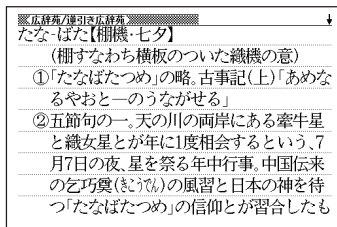

検索文字入力画面(辞典の最初の画面)に戻って、文字が入力されます。

別の辞典／モードに切り替える

別の辞典／モードに切り替えたいときは、使いたい辞典／モードキーを押す、またはメニューから選びます。

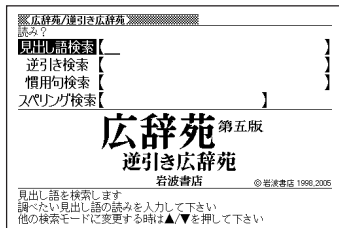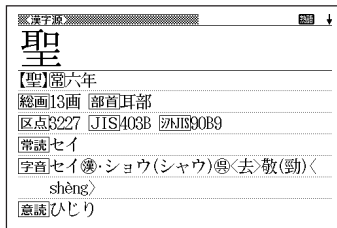

そのモードの最初の画面が表示されます。

辞典の凡例を見る(ガイド機能)


現在使用している辞典／モードの凡例(編集方針、利用のしかたなど)や収録内容の説明などを見ることができます。

- 1 **シフト** を押し、指を離してから
ガイド
ヒストリー を押します。



- 2 **▲** または **▼** を押して見たい項目を反転させ、**戻** / **決定** を押します。

- ・ガイドが表示されます。
- ・**▲** **▼** **▲** **▼** のどれかを押し、スクロールしながらガイドを見ることができます。

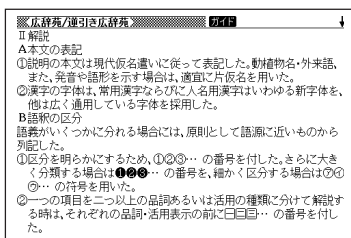

- ・ガイド機能を終了するときは、**設定** **削除** を押します。

●次の機能を使用中にガイドを見ることはできません。

- ・ヒストリー削除
- ・設定
- ・電卓
- ・複数辞書検索リスト表示中
- ・複数辞書例文検索リスト表示中
- ・複数辞書検索入力画面
- ・複数辞書例文検索入力画面
- ・単語帳選択画面
- ・単語帳リスト表示中
- ・ジャンプ先リスト画面
- ・画面分割検索入力画面
- ・画面分割検索リスト画面
- ・画面分割表示中

文字の入力方法

ひらがな、カタカナを入れる

「広辞苑」「ジーニアス英和辞典」「漢和辞典」などで日本語を入力するときは、キーボードは自動的にかな入力に切り替えられます。

「ローマ字かな入力」と「かなめくり入力」

(例)「みかん」と入力する

●ローマ字かな入力のときは

M I K A N N

みかん_

●かなめくり入力のときは


ま ま か わ わ わ わ わ

みかん

■ローマ字かな入力

ローマ字読みで入力する方法です。

ローマ字かな入力のキーボード

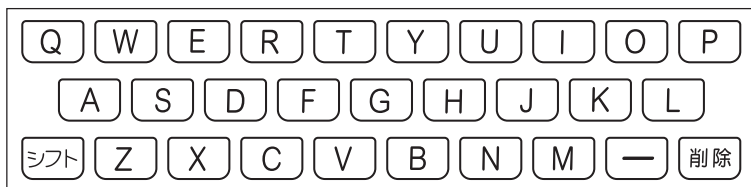

(例)「ものわかり」…… MONOWAKARI

「プロダクション」… PURODAKUSHONN

●ローマ字かな入力のつづりかたを確認するときは▶▶218ページ


●拗音、促音、撥音、濁音、半濁音などの入力について知りたいときは

▶▶44ページ

■かなめくり入力

かなキーとそれを押す回数で文字を選び入力する方法です。

かなめくり入力のキーボード

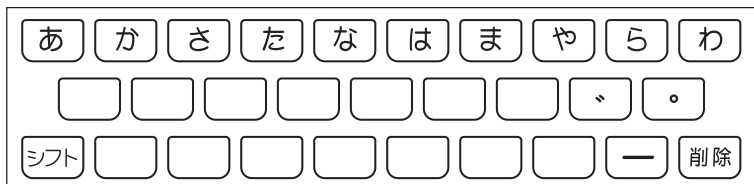

かなキーを押すごとに、入力できるひらがなやカタカナが切り替わります。

回数 \ キー	あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ
1	あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ
2	い	き	し	ち	に	ひ	み	ゆ	り	ゐ
3	う	く	す	つ	ぬ	ふ	む	よ	る	ゑ
4	え	け	せ	て	ね	へ	め	や	れ	を
5	お	こ	そ	と	の	ほ	も	ゆ	ろ	ん
6	あ			っ				よ		わ
7	い									
8	う									
9	え									
10	お									

この方式を使う前には、次ページの操作が必要です。

工場出荷時には「ローマ字かな入力」方式に設定されており、そのまま以下
の操作をしても「つつっ…」としか入力できません。

(例)「ものわかり」…… ままままま ななななな わからら
「プロダクション」… ははは ららららら た かかか
ささ ややや やわわわわわ

- 「かなめくり入力」で、同じ行の文字を続けて入力するときは、▶を押して字を入力する位置を移動した後、かなキーを押します。

(例)「あい」… あ▶ああ


- ひらがな、カタカナを入力するのは、各辞典／モードでの「読み」入力の場合です。

「ローマ字かな入力」方式を「かなめくり入力」方式に切り替える

1 **シフト** を押し、指を離してから **設定 削除** を押します。

「設定項目」が表示されます。
「環境設定」が選ばれています。

2 **訳／決定** を押します。

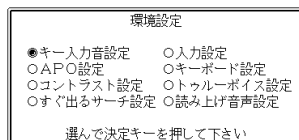

3 **▶▼** と押して、「キーボード設定」の横に●を移動させ、**訳／決定** を押します。

4 **▼** を押して、「かなめくり入力」の横に●を移動させ、**訳／決定** を押します。

いろいろな文字を入れる

「°」や「ㇿ」のついた文字(濁音、半濁音)や「ょ」(拗音)「っ」(促音)など小さな文字は、次の表のように入力します。

	例	ローマ字かな入力	かなめくり入力
濁音	きず	KIZU	かかさざざㇿ
半濁音	ぱい	PAI	はゎあ
拗音	きょう	KYOU	かかややややややああ
促音	らっこ	RAKKO	らたたたたたかかかか
撥音	いんこ	INKO	ああわわわわわわかかかか
長音	えーる	E-RU	ああああーららら

※次の位置に「ー」が入力されていると、検索はできません。


「入力に間違いがあります」と表示した後、前の表示に戻ります。

・単語の先頭(「すぐ出るサーチ OFF」のとき)

アルファベットを入れる

「ジーニアス英和辞典」「英語類語辞典」などでアルファベットを入力するときは、キーボードは自動的にアルファベット入力に切り替えられます。

アルファベット入力のキーボード

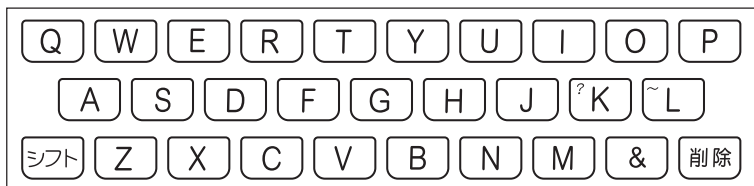

アルファベットの書かれた文字キーを押すと、その文字が入力されます。

(例)「Internet」と入力する

I N T E R N E T

internet_


※「?」、「~」などは、**シフト**を押し、次に**シフト**から指を離して入力したい記号の位置のキーを押します。

- 英単語のスペルに関わらず、アルファベットはすべて小文字で入力されます。
- アルファベットを入力するのは、下記の場合です。
 - ・以下の辞典／モードでの「スペリング?」(スペル)入力
 - 広辞苑(スペリング検索) 略語検索(カタカナ語新辞典)
 - ジーニアス英和辞典 英英辞典 英語類語辞典
 - 英会話とっさのひとこと辞典 オックスフォード英独辞典
 - 世界の料理・メニュー辞典 サプリメント事典 ワインコンパニオン
 - パソコン用語事典 複数辞書アルファベットで検索
 - ・各辞典／モードでの項目選択

ドイツ語のアルファベットを入れる

「クラウン独和辞典」「オックスフォード独英辞典」でアルファベットを入力するとき、キーボードは自動的にアルファベット入力に切り替えられます。

アルファベット入力のキーボード

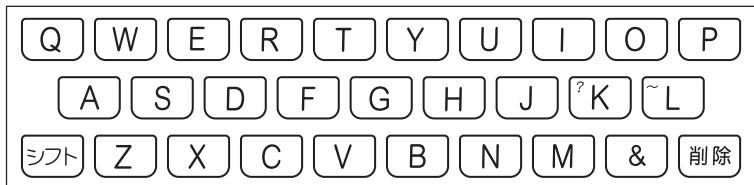

アルファベットの書かれた文字キーを押すと、その文字が入力されます。

■検索語の入力

- ・ウムラウトなどの綴り字記号、ハイフン等を除いた形で入力してください。
- ・ßはs,sと、ä,ö,üはa,o,uと入力してください。
例：「groß」は「gross」と入力。
「Mädchen」は「Madchen」と入力。
- ・常に定冠詞をともなう名詞は、定冠詞を除いた形で入力してください。
例：「die Elbe」は「Elbe」と入力。
「die Niederlande」は「Niederlande」と入力。
- ・2語以上の見出し語は、連続してつづりを入力してください。
例：「magna cum laude」は「magnacumlaude」と入力。

(例)「mögen」と入力する

文字キー(ここでは **M O G E N**)を押します。

※「?」、「~」は、**シフト**を押し、次に**シフト**から指を離して入力したい記号の位置のキーを押します。

- 単語のスペルに関わらず、アルファベットはすべて小文字で入力されます。
- ドイツ語のアルファベットを入力するのは、「クラウン独和辞典」「オックスフォード独英辞典」「複数辞書アルファベットで検索」を使う場合です。

数字を入れる

「漢和辞典の画数などに数字を入力するとき」や「電卓を使うとき」などは、キーボードは自動的に数字入力に切り替えられます。

数字入力のキーボード

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
									削除

数字の書かれた文字キーを押すと、その数字が入力されます。

(例)「15」を入力する

1 5

15

●数字を入力するのは、下記の場合です。

- ・漢和辞典での「部首画数」または「総画数」の入力
- ・四字熟語辞典で漢字 1 文字を手がかりに調べるときの「部首画数」または「総画数」の入力
- ・電卓

間違って入れた文字を直す

間違って入力した文字の消しかたと直しかたを説明します。

文字を消す


1 ◀または▶を押して、消したい文字の下にカーソルを移動させます。


なあなかまど
└──カーソル

2 を押します。

ななかまど

カーソルの位置の文字が消えます。

※ カーソルが最後の文字の右側にあるときに を押すと、最後の文字が消えます。

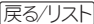※ 入力したすべての文字を消すときは、を押します。

文字を直す

文字の入力設定が「挿入」か「上書き」によって、文字の直しかたは変わります。工場出荷時には「挿入」に設定されています。


「上書き」で入力したいときは、「入力設定」を切り替えてください。▶▶ 195、196ページ

■挿入

すでに入力してある文字を消さずに、文字を入力する方法です。

1 ◀または▶を押して、間違った文字の下にカーソルを移動させます。

なあかまご
カーソル

2 を押して、間違った文字を消します。

なかまご

3 正しい文字を入力します。

ななかまご

正しい文字が追加されます。

■上書き

すでに入力してある文字を上から書き換えながら、文字を入力する方法です。

1 ◀または▶を押して、間違った文字の下にカーソルを移動させます。

なあかまご
カーソル

2 正しい文字を入力します。


ななかまご

間違った文字が正しい文字に置き換わります。

日本語の意味を調べる

1 広辞苑 を押します。


「見出し語検索」が反転していることを確認します。

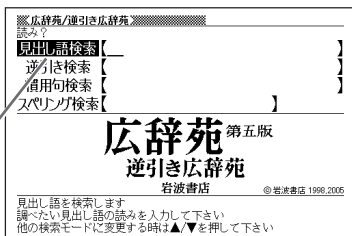

2 調べたい言葉をひらがなで入力します。


ひらがなの入れかた ▶▶ 42ページ

ここでは「緩急(かんきゅう)」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「かんきゅう」と入力したところで「緩急」が表示されます。

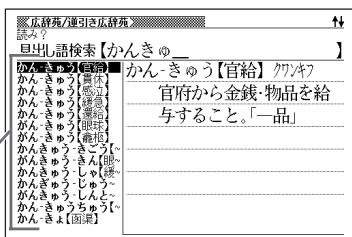

3 ▲ ▼ ▲ ▼ のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、[訳/決定] を押します。

意味が表示されます。

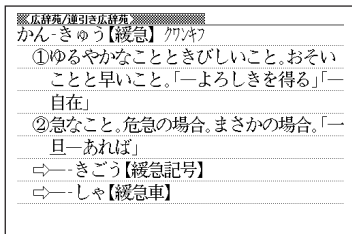

調べたい言葉が見つからないときは

次のポイントを確認してください。

■長音符(ー)を含んだカタカナ語の収録順にご注意ください

「ー(音をのばす部分)」を含んだカタカナ語は、「ー」の読みをかなに直した位置に収録されています。

例えば「ナイーブ」は、「ナイブ」の位置ではなく、「ナイイブ」の位置にあります。

…内意(ないい)→ナイーブ→内印(ないいん)→…

■「ぢ」「じ」・「づ」「ず」を取り違えていませんか？


広辞苑の見出しは『現代仮名遣い』によっています。

「町中」は「まちぢゅう」でなく「まちじゅう」、「稲妻」は「いなづま」でなく「いなずま」となります。

■バ行にないときに「ヴ」をご覧になりましたか？

外国の固有名詞では、[V]の発音の多くは「ヴ」のかなで表記してあります。

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

●意味画面に  アイコンが表示されているときは、その言葉の解説(図など)を見ることができます。▶▶126ページ

最後につく文字から言葉を調べる (逆引き広辞苑)

「～人」「～雪」など、言葉の最後につく文字から、「異邦人」「細雪」などの言葉を検索することができます。


1 **広辞苑** を押します。

2 ☒ を押して「逆引き検索」を選びます。

3 調べたい文字をひらがなで入力します。


ひらがなの入れかた ▶▶ 42ページ

ここでは「～雪」という言葉を調べるため、「ゆき」と入れます。

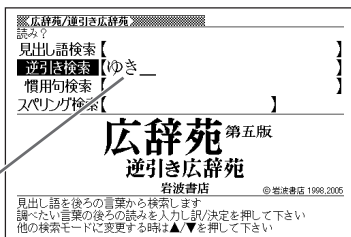


4 **訳／決定** を押します。

あてはまる言葉の一覧が表示されます。

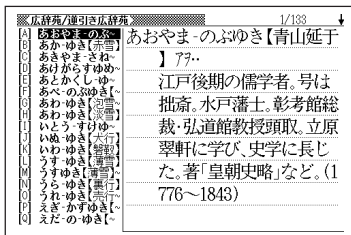

5 のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、**訳／決定** を押します。

意味が表示されます。

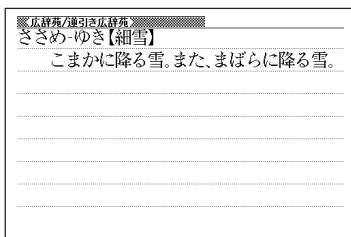

言葉を手がかりに慣用句を調べる(慣用句検索)

■大切！慣用句検索のポイント

- 慣用句の全文を入力して慣用句を検索することはできません。

必ず単語を入力してください。

(例)「猿も木から落ちる」を検索する

→ ×「さるもきからおちる」と入力する

○「さる」「き」「おちる」のどれかを入力する

全文を入力して調べるときは、「日本語の意味を調べる」

(▶▶ 50ページ)の方法で行ってください。

- 動詞・形容詞を入力して調べるときは、必ず終止形にしてください。

(例)「立つ鳥跡を濁さず」を検索する → ×「にござず」 ○「にござす」

「にござす」と入力すると、次の慣用句が一覧表示されます。


跡を濁す 御茶を濁す 口を濁す 言葉を濁す 立つ鳥跡を濁さず

1 を押します。

2 ☒ を押して「慣用句検索」を選び、手がかりにする言葉をひらがなで入力します。


ひらがなの入れかた ▶▶ 42ページ

ここでは「脇目も振らず」を調べるため、「ふる」と入れます。

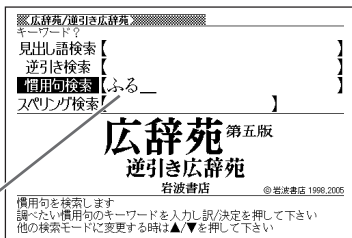



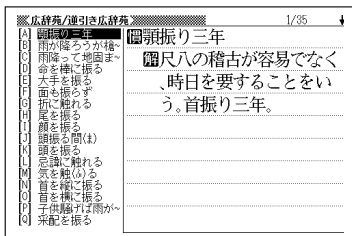

3 を押します。

あてはまる慣用句の一覧が表示されます。



4





 のどれかを押して調べたい慣用句を反転させ、
 [訳／決定] を押します。

意味が表示されます。

広辞苑／漢語訳／広辞苑

協目も振らず

〇よそ見もせず。専心その事につとめるさまにいう。

「アルファベットのスペル」で調べる

言葉(見出し語)に付記されたアルファベットのスペルで、言葉を検索することができます。

(例) サイクロン【cyclone】

ダイヤモンド・ダスト【diamond dust】

1 広辞苑 を押します。

2 ☒ を押して「スペリング検索」を選びます。

3 調べたい言葉をアルファベットで入力します。




アルファベットの入れかた ▶▶ 45ページ

4 訳 / 決定 を押します。

あてはまる言葉の一覧が表示されます。

5 ☒ ☒ ☒ のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、 訳 / 決定 を押します。

意味が表示されます。

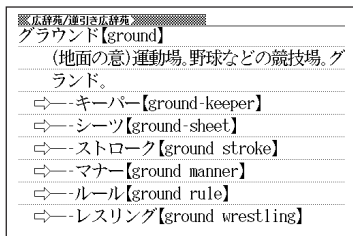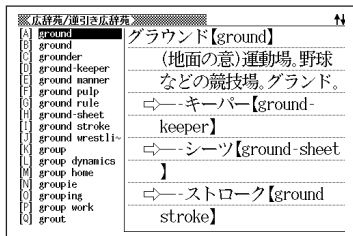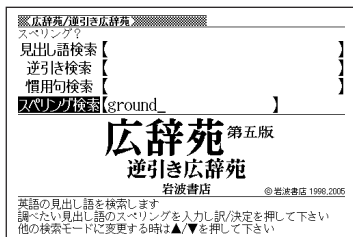

●スペル入力のポイント

・「ー(ハイフン)」 「 (空白)」は省略します。

(例: 「diamond dust」→「diamonddust」)

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

分野をしばって言葉を調べる(広辞苑)

「広辞苑」の中で分野をしばって、言葉などを調べることができます。
分野別小辞典(広辞苑)は、以下のように分かれています。

《 人名小辞典 》

分類

- 日本
- 中国・朝鮮
- ヨーロッパ・北アメリカ
- インド・アフリカなど

《 地名小辞典 》

大分類

- 日本(全国)
- 北海道
- 東北地方
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国地方
- 四国地方
- 九州地方
- アジア
- ヨーロッパ
- 北アメリカ
- その他の地域

小分類

- 自然・公園・観光地など
- 国名・都市名など
- 歴史的地名
- その他

《 作品名小辞典 》

大分類

- 日本
- 外国

小分類

- 文学
- 芸能
- 能・狂言
- 歌舞伎・浄瑠璃
- 音楽・舞踊
- 映画・演劇・美術
- 宗教書
- 歴史・思想・学術・記録

《 季語小辞典 》

大分類

- 新年
- 春
- 夏
- 秋
- 冬

小分類

- 時候・天文・気象・地形
- 行事・祭事・習俗・俗信
- 衣食住
- 人事(遊び・病気など)
- 農耕・狩猟・漁労など
- 動物
- 植物


《 慣用句小辞典 》

キーワードを入力して、慣用句を調べます。

(例)「作品名小辞典」で調べる

1 「分野別小辞典(広辞苑より)」を選 びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 31ページ

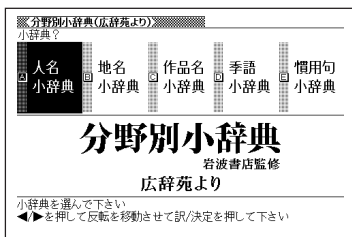

2 ▶を押して「作品名小辞典」を反転させ、[訳／決定]を押します。


3 ▲または▼を押して調べたい分類を反転させ、[訳／決定]を押します。 ・ここでは「日本」を選んでいきます。

4 ▲または▼を押して調べたい分類を反転させ、[訳／決定]を押します。 ・ここでは「音楽・舞踊」を選んでいきます。

5 調べたい言葉をひらがなで入力 します。


ひらがなの入れかた ▶▶ 42ページ

ここでは「蓬萊(ほうらい)」を調べるため、「ほうらい」と入力していきます。読みを入力していくと、あてはまる候補(見出し語)が表示されます。ここでは「ほ」と入力したところで「蓬萊」が表示されます。

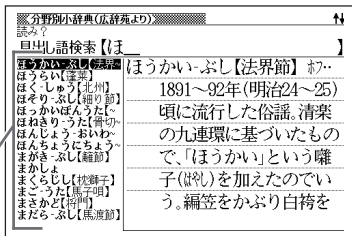

6 ▲▼▲▼のどれかを押して調 べたい言葉を反転させ、[訳／決定] を押します。

意味が表示されます。

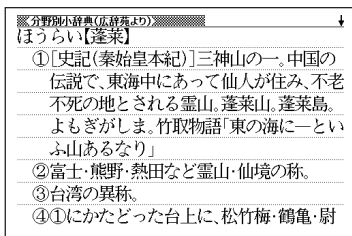

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

(例)「慣用句小辞典」で調べる

■大切！慣用句小辞典を使うときのポイント

- 慣用句の全文を入力して慣用句を検索することはできません。

必ず単語を入力してください。

(例)「猿も木から落ちる」を検索する

→ ×「さるもきからおちる」と入力する

○「さる」「き」「おちる」のどれかを入力する

全文を入力して調べるときは、広辞苑の「日本語の意味を調べる」(▶▶50ページ)の方法で行ってください。

- 動詞・形容詞を入力して調べるときは、必ず終止形にしてください。

(例)「立つ鳥跡を濁さず」を検索する → ×「にござす」 ○「にござす」

「にござす」と入力すると、次の慣用句が一覧表示されます。

跡を濁す 御茶を濁す 口を濁す 言葉を濁す 立つ鳥跡を濁さず

1 「分野別小辞典(広辞苑より)」を選びます。


辞典／モードの選びかた ▶▶31ページ



2 ▶を押して「慣用句小辞典」を反転させて「訳／決定」を押し、キーワードをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶42ページ

ここでは「猿も木から落ちる」を調べるため、「さる」と入れます。

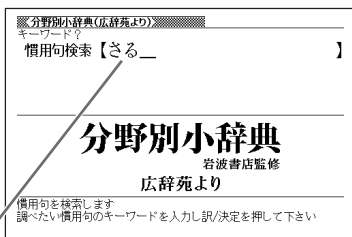

3

「訳／決定」を押します。

あてはまる慣用句の一覧が表示されます。

《分野別小辞典(広辞苑より)》		1/13
[A]	大に獲	難去ってまた一難
[B]	大に獲	一つの災難から過ぎてやれ
[C]	筆を去り奥に就く	やれと思う間もなく、また
[D]	木から落ちた猿	次の災難が起きること
[E]	御前を去らず	。次々に災難の襲って来る
[F]	猿に烏帽子(いし)	こと。
[G]	猿の尻笑	
[H]	猿の人真似	
[I]	猿も木から落ち	
[J]	去る者は追わず	
[K]	去る者は追わず	
[L]	時移り事去る	
[M]	世を去る	

4

▲▼▲▼のどれかを押して調べたい慣用句を反転させ、「訳／決定」を押します。

意味が表示されます。

《分野別小辞典(広辞苑より)》	
猿も木から落ちる	
その道に長じたものも、時には失敗することがあるというたとえ。「弘法にも筆のあやまり」も同じ意。	

●キーワードはひらがなで14文字まで入力できます。

4

▲▼◀▶△▽のどれかを押し
て、調べたい漢字を反転させ、

【訳／決定】を押します。

解説が表示されます。

漢字		
鯛		
【鯛】		
総画	19画	部首
区点	3468	JIS
字	画	4264
意	読	たい
《名付け》		
たい		

●読みはひらがなで8文字まで入力できます。

部首(魚へん、草かんむりなど)から漢字を調べる


1 **シフト** を押し、指を離してから **漢和** を押し、次に **▲ ▼ ◀ ▶** のどれかを押して「部首画数」を反転させます。


2 調べたい漢字の部首の画数を入力します。

画数(数字)の入れかた▶▶47ページ

ここでは「柑」を調べます。


「柑」の部首は「木」なので、「4」を入れます。

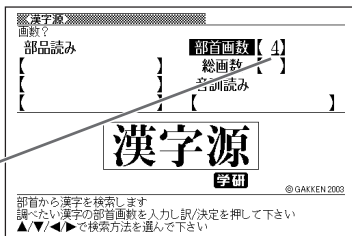

画数を入力し直すときは、を押して再度入力します。

3 **訳／決定**を押します。

4画の部首の一覧が表示されます。

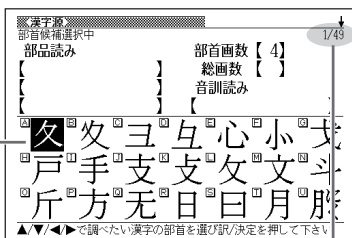


「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。

この例では、候補が49個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。


- 4 ▲▼◀▶⬆⬇のどれかを押し
て調べたい部首を反転させ、
[訳/決定]を押します。

選んだ部首が表示されます。

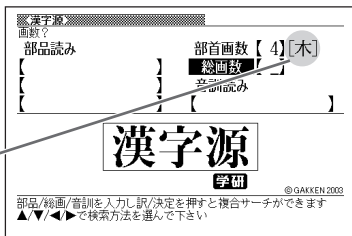

- 5 [訳/決定]を押します。


「木」を部首とする漢字の一覧が表示されます。

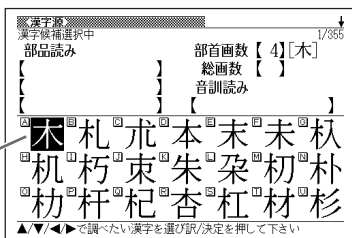

- 6 ▲▼◀▶⬆⬇のどれかを押し
て調べたい漢字を反転させ、
[訳/決定]を押します。

解説が表示されます。

熟語があるとき表示されます。
▶詳しくは67ページ

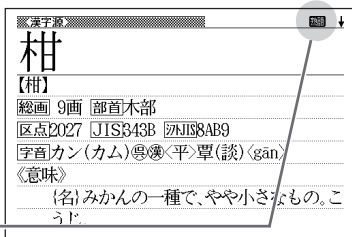

- 漢字の部首は、その漢字の成り立ちなどからどの部首に分類するか学説が分かれるものがあります。
- また、引くことを考慮して形から分類することもあり、辞典によって異なることがあります。
- 部首画数は1～17画まで入力できます。

総画数から漢字を調べる


1 **シフト** を押し、指を離してから を押し、次に **▲▼◀▶** のどれかを押し「総画数」を反転させます。

2 調べたい漢字の総画数を入力します。

画数(数字)の入れかた ▶▶ 47ページ

ここでは「柑」を調べるため、総画数の「9」を入れます。

総画数を入力し直すときは **設定 削除** を押して、再度入力します。

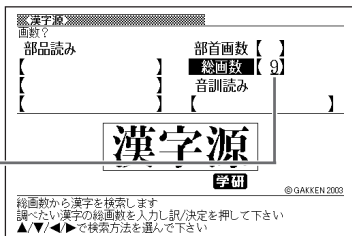


3 **訳／決定** を押します。

9画の漢字の一覧が表示されます。

「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。


この例では、候補が468個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。

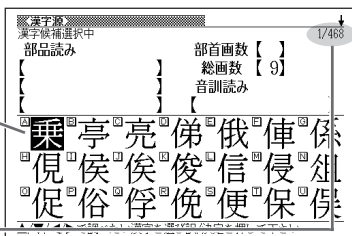

4 **▲▼◀▶◀▶** のどれかを押して、調べたい漢字を反転させ、**訳／決定** を押します。

熟語があるとき表示されます。

▶▶ 詳しくは67ページ

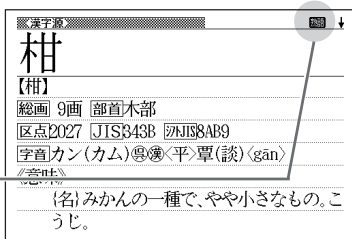

- 漢字の画数は、活字の違いや書き方により、数え方が異なる場合があります。
- 総画数は1～30画まで入力できます。


音読みや訓読みから漢字を調べる

1 **シフト** を押し、指を離してから を押し、次に **▲▼◀▶** のどれかを押しして「音訓読み」を反転させます。

2 調べたい漢字の読みをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 42ページ

ここでは「柑」を調べるため、「かん」と入れます。

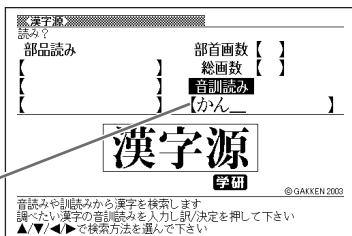


3 **訳／決定** を押します。

「かん」という読みの漢字の一覧が表示されます。

「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。

この例では、候補が167個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。

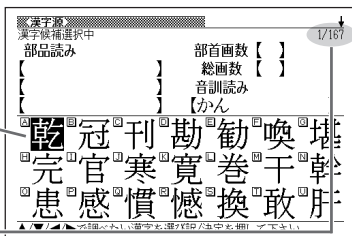


4 **▲▼◀▶▲▼** のどれかを押しして、調べたい漢字を反転させ、

訳／決定 を押します。

解説が表示されます。

熟語があるとき表示されます。

▶▶ 詳しくは67ページ

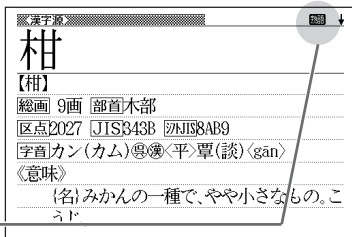

●読みはひらがなで8文字まで入力できます。


絞り込む条件を組み合わせる(複合サーチ)

「部品読み」「部首画数」「総画数」「音訓読み」を組み合わせ、候補の漢字を絞り込むことができます。


1 **シフト** を押し、指を離してから を押します。

2 ▲▼◀▶ のどれかを押して項目を反転させ、条件を入力します。

ここでは「柑」を調べます。
部品読みに「き」と「かん」を入れ、総画数に「9」を入れます。

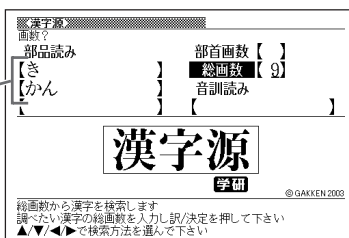


3 **訳／決定** を押します。
あてはまる漢字の一覧が表示されます。

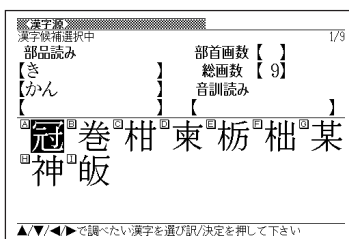

4 ▲▼◀▶▲▼ のどれかを押して、調べたい漢字を反転させ、**訳／決定** を押します。

解説が表示されます。

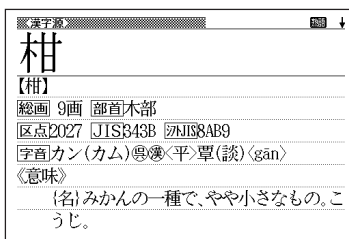

- 手順2で「部首画数」を入力したときは、続けて部首を選びます。
(▲▼◀▶▲▼のどれかを押して部首を反転させ、**訳／決定**を押します。)


調べた漢字を使った熟語を調べる(熟語)

1

漢字の解説を表示させます。

漢字を調べる ▶▶ 60～66ページ


熟語 アイコンが表示されているとき、熟語を調べることができます。

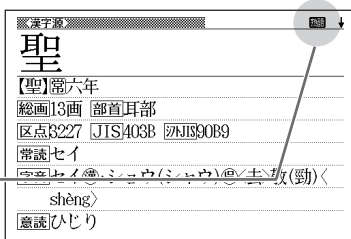

2

熟語 を押します。


調べた漢字を使った熟語の一覧が表示されます。

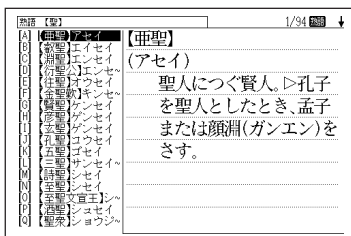

3

▲ ▼ ▲ ▼ のどれかを押して調べたい熟語を反転させ、**訳／決定**を押します。

意味が表示されます。

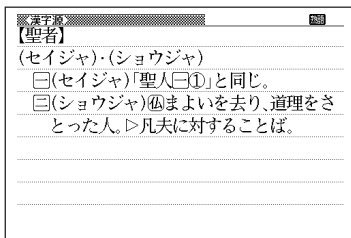


カタカナ語を調べる

1 「カタカナ語新辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 31ページ

「見出し語検索」が反転していることを確認します。

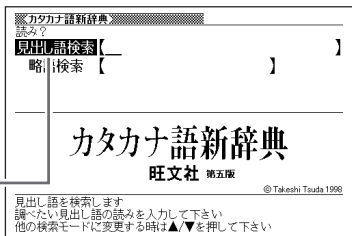


2 調べたい言葉をカタカナで入力します。

カタカナの入れかた ▶▶ 42ページ


ここでは「バリアフリー」を調べます。

読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「バリ」と入力したところで「バリアフリー」が表示されます。

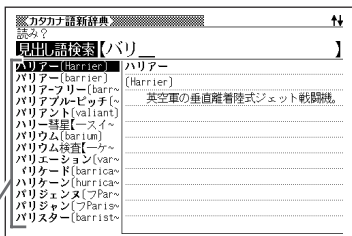

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、[訳／決定]を押します。

意味が表示されます。

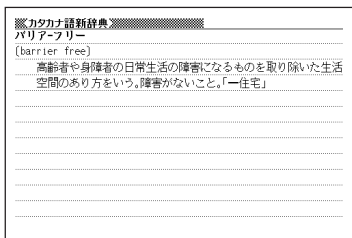

●読みはカタカナで14文字まで入力できます。

略語(IT, WHOなど)を調べる

1 「カタカナ語新辞典」を選びます。


辞典／モードの選びかた ▶▶ 31ページ

2 ▼を押して「略語検索」を反転させます。

3 調べたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 45ページ

ここでは「IT」を調べます。

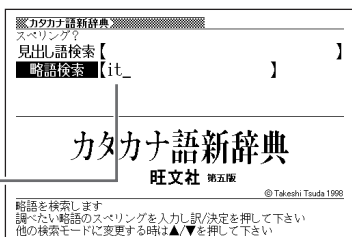


4 訳／決定を押します。



5 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい略語を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

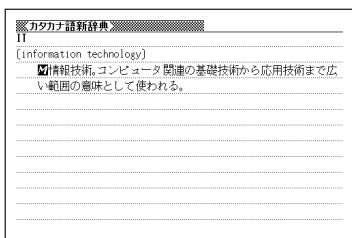


●略語はアルファベットで20文字まで入力できます。

読みから故事やことわざを調べる

1 「故事ことわざ辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 31ページ

「読みから探す」が反転していることを確認します。

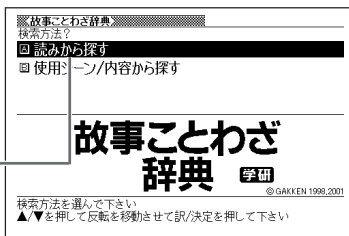


2 [訳／決定]を押します。

3 読みをひらがなで入力します。


ひらがなの入れかた ▶▶ 42ページ

ここでは「猫に小判」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「ねこ」と入力したところで「猫に小判」が表示されます。

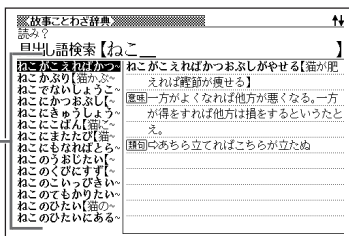

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい「故事」や「ことわざ」を反転させ、[訳／決定]を押します。

説明が表示されます。

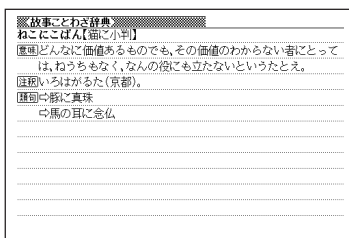


●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

シーンや内容から故事やことわざを調べる

1 「故事ことわざ辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 31ページ

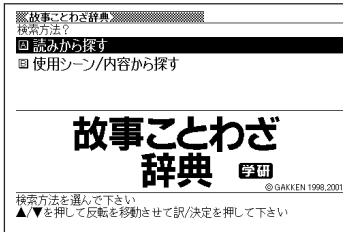


2 ▼を押して「使用シーン/内容から探す」を反転させ、[訳／決定]を押します。

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい使用シーン／内容を反転させ、[訳／決定]を押します。

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい「故事」や「ことわざ」を反転させ、[訳／決定]を押します。

説明が表示されます。

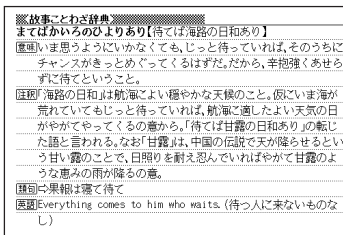


読みから四字熟語を調べる

1 「四字熟語辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 31ページ

「読みから探す」が反転していることを確認します。

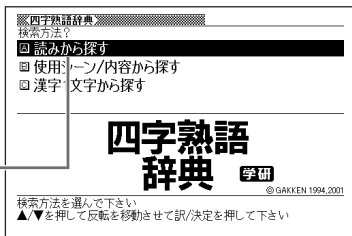


2 〔訳／決定〕を押します。

3 読みをひらがなで入力します。


ひらがなの入れかた ▶▶ 42ページ

ここでは「鼓腹撃壤(こふくげきじょう)」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「こふ」と入力したところで「鼓腹撃壤」が表示されます。

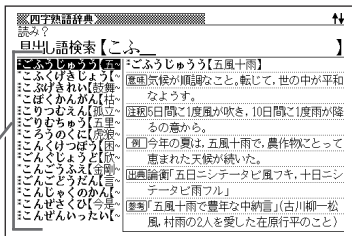

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい四字熟語を反転させ、〔訳／決定〕を押します。

説明が表示されます。

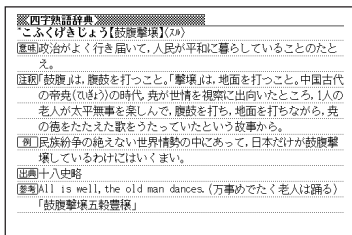


●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

シーンや内容から四字熟語を調べる

1 「四字熟語辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 31ページ

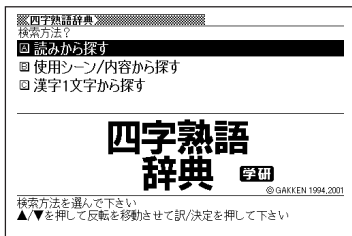


2 ☐を押して「使用シーン／内容から探す」を反転させ、☐を押します。

3 ☐☐☐☐のどれかを押して調べたい使用シーン／内容を反転させ、☐を押します。

4 ☐☐☐☐のどれかを押して調べたい四字熟語を反転させ、☐を押します。


説明が表示されます。

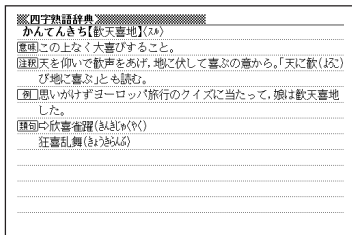


漢字1文字を手がかりに四字熟語を調べる

1 「四字熟語辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 31ページ

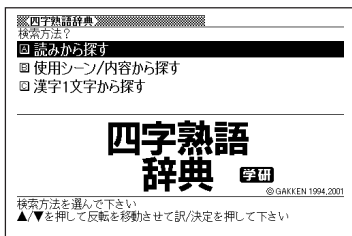

2 ▼を押して、「漢字1文字から探す」を反転させ、**訳／決定**を押します。

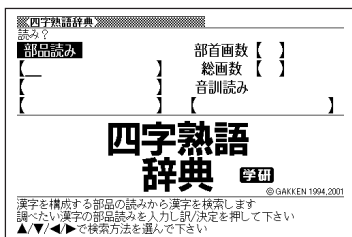

3 「手がかりにする漢字」を、以下の方法で指定します。

・漢字を構成している「部首の読み」から指定する

▲▼◀▶のどれかを押して、「部首読み」を反転させます。

漢和辞典の「部首の読みで漢字を調べる」(▶▶ 60ページ)の手順2～4をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

・漢字の「部首」から指定する

▲▼◀▶のどれかを押して、「部首画数」を反転させます。

漢和辞典の「部首から漢字を調べる」(▶▶ 62ページ)の手順2～6をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

・漢字の「総画数」から指定する

▲▼◀▶のどれかを押して、「総画数」を反転させます。

漢和辞典の「総画数から漢字を調べる」(▶▶ 64ページ)の手順2～4をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

・漢字の「音訓読み」から指定する


▲▼◀▶のどれかを押して、「音訓読み」を反転させます。

漢和辞典の「音読みや訓読みから漢字を調べる」(▶▶ 65ページ)の手順2～4をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

・前頁4つの方法を組み合わせて指定する

漢和辞典の「絞り込む条件を組み合わせる(複合サーチ)」
(▶▶66ページ)の手順2〜4をご覧になり、指定する漢字を反転させます。


(例)「音訓読み」から「豪(ごう)」
を指定

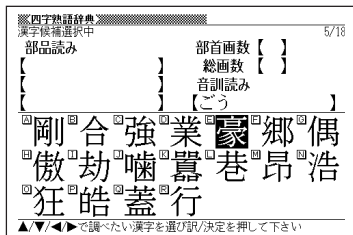

4

訳／決定を押します。

指定した漢字を含んだ四字熟語が表示されます。

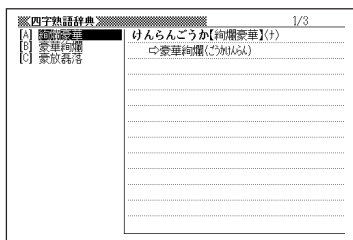


5

▲▼▲▼のどれかを押して調べたい四字熟語を反転させ、

訳／決定を押します。

解説が表示されます。

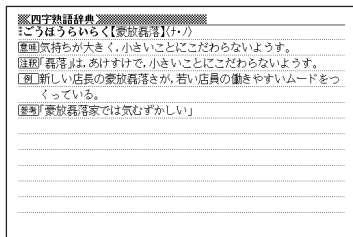


英単語の意味を英語で調べる

1 「オックスフォード現代英英辞典」
を選びます。

辞典／モードの選びかた▶▶31ページ


「見出し語検索」が反転していることを確認します。

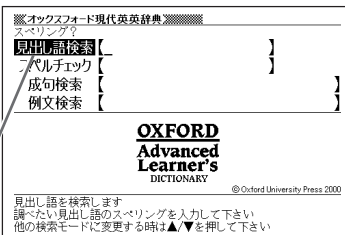

2 調べたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた▶▶45ページ


ここでは「peace」を調べます。スペルを入力すると、あてはまる候補が表示されます。ここでは「pe」と入力したところで「peace」が表示されます。

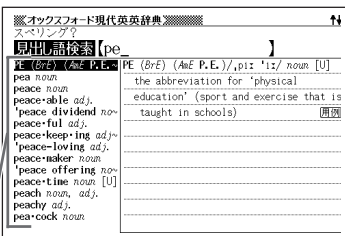

3 ▲▼⬆️⬇️のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

検索した言葉に成句や用例などがあるときは、画面のようなアイコンが表示されます。

▶▶詳しくは77ページ

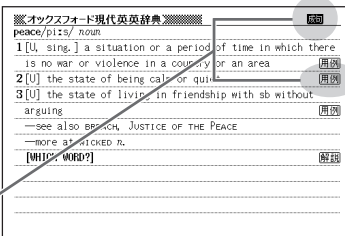


●スペル入力のポイント

- 「ー(ハイフン)」 「 (空白)」は省略します。
(例: 「heaven-sent」→「heavensent」)
 - 複合語(2語以上からなる見出し語)は、スペルを続けて入力します。
(例: 「absolute zero」→「absolutezero」)
 - 「&」は「and」と入力します。
- スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

英単語をさらに詳しく調べる(成句・用例・解説)

画面に**成句**などが表示されているとき、その英単語を使った**成句**(熟語)、調べた英単語の**用例**、語法などの**解説**を調べることができます。

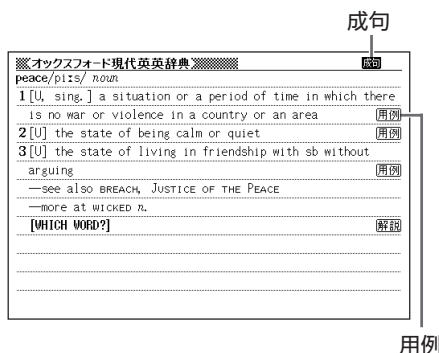


成句を調べる

画面に**成句**が表示されたときは、調べた英単語を使った成句(熟語)を調べることができます。

- 1 画面に**成句**が表示されているときに、**成句・複合語**を押します。

成句の一覧が表示されます。

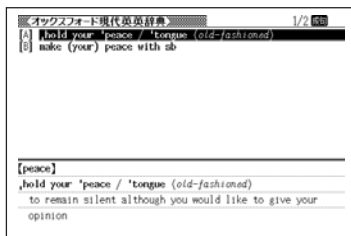

2 ▲▼⬆️⬇️のどれかを押して調べたい成句を反転させ、**訳／決定**を押します。




用例、解説を調べる

画面に**用例**や**解説**が表示されたときは、調べた英単語を使った用例や、英単語の語法の解説を調べることができます。

1 画面に**用例**または**解説**が表示されているときに、**用例・解説**を押します。

用例または**解説**が反転します。

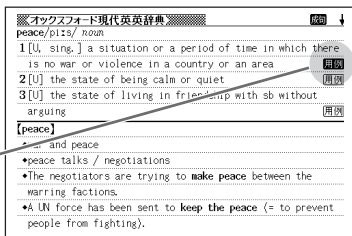

2 ▲▼◀️▶️のどれかを押して調べたいアイコンを反転させ、**訳／決定**を押します。



完全なスペル(つづり)がわからないときは

■スペルを虫食いで覚えているときは

英単語の総文字数がわかっているときは、スペルの穴あき部分を「?」で埋めます(ワイルドカードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわかっている)

sub ■ rdi ■ ■ te → sub ? rdi ? ? te

■数文字分わからない文字があるときは

数文字分のかたまりで覚えていない文字があるときは、その部分に「~」を入れます(ブランクワードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわからない)

sub ■ … ■ te → sub ~ te


1 「オックスフォード現代英英辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 31ページ

2 スペルのわからない部分に「?」または「~」を入れて、英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 45ページ

ここでは「?」を入れます。

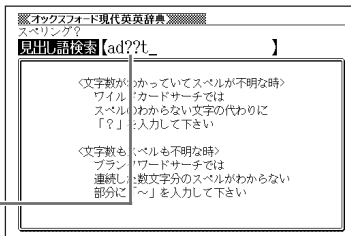

●「?」の入れかた

[シフト] を押し、次に [シフト] から指を離して [?] を押します。

●「~」の入れかた

[シフト] を押し、次に [シフト] から指を離して [~] を押します。

3 訳／決定を押します。

目的の英単語に近い候補の一覧が表示されます。

《オックスフォード現代英英辞典》		1/5
[A] adapt verb	adapt/a'dept/ verb	
[B] adapt adj. (w~		
[C] admit verb (-t~	1 [VN] ~ sth (for sth) to change sth in order to make it suitable for a new use or situation	
[D] adapt verb		
[E] admit noun, ad-		
	②(SYN) modify	開画
	2 ~ (yourself) (to sth) to change your behaviour in order to deal more successfully with a new situation	
	③(SYN) adjust	開画
	3 [VN] ~ sth (for sth) (from sth) to change a book or play so that it can be made into a play, film/movie, television programme, etc.	開画

4 ▲▼△▽のどれかを押して調べたい英単語を反転させ、

訳／決定を押します。

《オックスフォード現代英英辞典》	
adapt/a'dept/ verb	
1 [VN] ~ sth (for sth) to change sth in order to make it suitable for a new use or situation	
②(SYN) modify	開画
2 ~ (yourself) (to sth) to change your behaviour in order to deal more successfully with a new situation	
③(SYN) adjust	開画
3 [VN] ~ sth (for sth) (from sth) to change a book or play so that it can be made into a play, film/movie, television programme, etc.	開画

- 「？」は19個まで入力できます。
ただし、先頭に入力することはできません。
- 「～」は1カ所だけ入力できます。
- 「？」と「～」を同時に入力することはできません。
- スペルの先頭から数文字しか覚えていないときは、その数文字だけを入力して候補を表示させることができます。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。
スペルを追加して、もう一度検索してください。

英単語のスペル(つづり)をチェックする (スペルチェック)

1 「オックスフォード現代英英辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 31ページ

2 ▲または▼を押して「スペルチェック」を反転させます。

3 スペルチェックしたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 45ページ

ここでは「ailand (island)」をチェックします。




4 〔訳／決定〕を押します。

該当するスペルの一覧が表示されます。

入力したスペルに近い言葉がないときは、「該当する候補がありません」と表示された後、1つ前の表示に戻ります。



5 ▲▼▲▼のどれかを押して言葉を選び、〔訳／決定〕を押します。

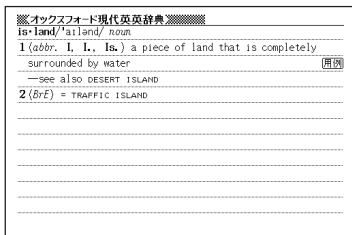

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

●スペル入力のポイント ▶▶ 76ページ

英単語の成句(熟語)を調べる(成句検索)

1 「オックスフォード現代英英辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 31ページ

2 ▲または▼を押して「成句検索」を反転させます。

3 成句を調べたい英単語をアルファベットで入力します。



アルファベットの入れかた ▶▶ 45ページ

複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
ここでは「get」と「to」を使った成句を調べるため、「get&to」と入れます。

4 記／決定を押します。

あてはまる成句の一覧が表示されます。

5 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい成句を反転させ、記／決定を押します。

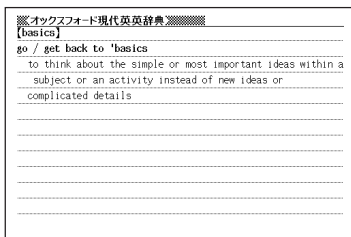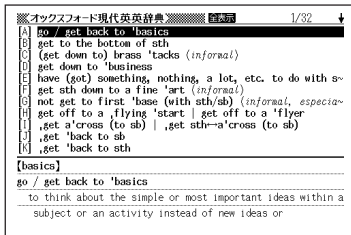


- 英単語はアルファベット(「&」を含む)で28文字まで入力できます(「?」と「~」は入力できません)。
- スペル入力のポイント ▶▶ 76ページ
ただし、複数の英単語で成句検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。
単語を追加して、もう一度検索してください。

オックスフォード現代英英辞典


辞典／モードの選びかた▶▶31ページ

アルファベットの入れかた▶▶45ページ

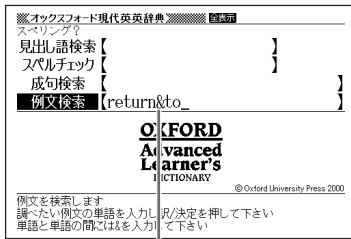

複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
ここでは「return」と「to」を使った例文を調べるため、「return&to」と入れます。

あてはまる例文の一覧が表示されます。

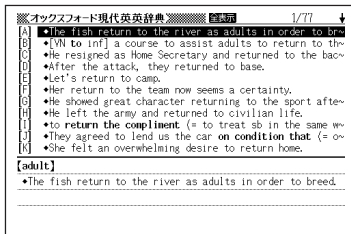


〳 オックスフォード現代英英辞典 〵
 [adult]
 • The fish return to the river as adults in order to breed.

- 83

英単語の和訳を調べる

1 音声英和を押します。


「見出し語検索」が反転していることを確認します。

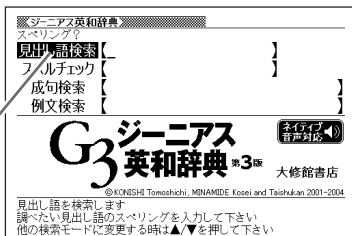

2 調べたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 45ページ


ここでは「fine(立派な)」を調べます。
スペルを入力すると、あてはまる候補が表示されます。

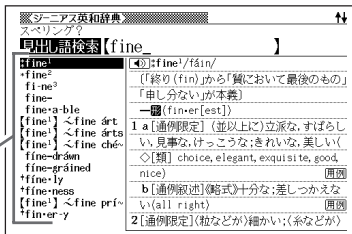

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳/決定を押します。

和訳が表示されます。

検索した言葉に成句や用例などがあるときは、画面のようなアイコンが表示されます。
▶▶ 詳しくは86ページ

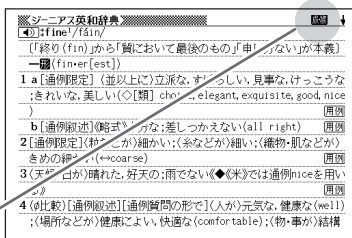

画面に「」が表示されているときは、ツールボイス方式の発音(ネイティブ音声)を聞くことができます。▶▶ 151ページ


●スペル入力のポイント

- 「- (ハイフン)」 「 (空白)」は省略します。
(例: 「heaven-sent」→「heavensent」)
- 複合語(2語以上からなる見出し語)は、スペルを続けて入力します。
(例: 「absolute altitude」→「absolutealtitude」)
- 「&」は「and」と入力します。

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

英単語をさらに詳しく調べる(成句・複合語・用例・解説)

和訳画面に**成・複**などが表示されているとき、その英単語を使った**成句**(熟語)、**複合語**(2語以上からなる見出し語)、調べた英単語の**用例**、語法などの**解説**を調べることができます。

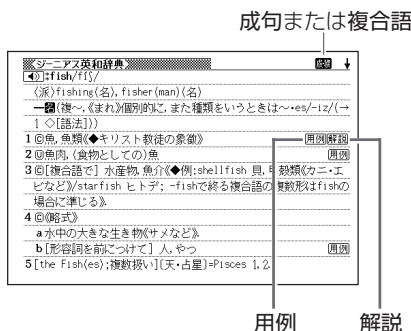


成句、複合語を調べる

画面に**成・複**が表示されたときは、調べた英単語を使った成句(熟語)や複合語(2語以上からなる見出し語)を調べることができます。


1 画面に**成・複**が表示されているときに、**成句・複合語**を押します。

成句と複合語の一覧が表示されます。

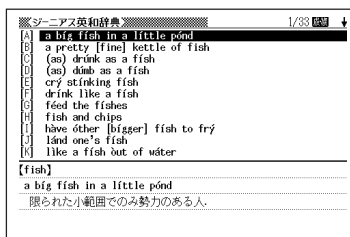

2 ▲▼⬅➡のどれかを押して調べたい成句または複合語を反転させ、[訳／決定]を押します。

成句または複合語の和訳が表示されます。

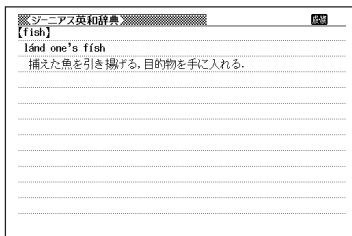


用例、解説を調べる

画面に[用例]や[解説]が表示されたときは、調べた英単語を使った用例や、英単語の語法の解説を調べることができます。


1 画面に[用例]または[解説]が表示されているときに、[用例・解説]を押します。

[用例]または[解説]が反転します。

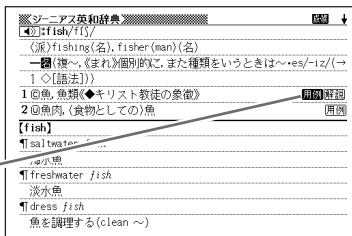

2 ▲▼⬅➡のどれかを押して調べたいアイコンを反転させ、[訳／決定]を押します。

用例または解説が表示されます。

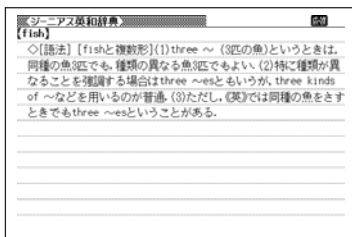

完全なスペル(つづり)がわからないときは

■スペルを虫食いで覚えているときは

英単語の総文字数がわかっているときは、スペルの穴あき部分を「?」で埋めます(ワイルドカードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわかっている)

sub■rdi■■te → sub?rdi??te

■数文字分わからない文字があるときは

数文字分のかたまりで覚えていない文字があるときは、その部分に「~」を入れます(ブランクワードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわからない)


sub■...■te → sub~te

1 音声英和
を押します。

2 スペルのわからない部分に「?」または「~」を入れて、英単語をアルファベットで入力します。

ここでは「?」を入れます。

アルファベットの入れかた▶▶45ページ

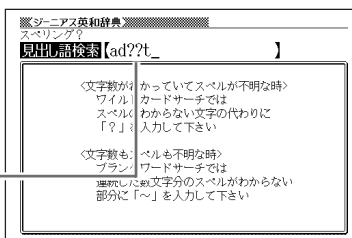

●「?」の入れかた

[シフト] を押し、次に [シフト] から指を離して [?] を押します。


●「~」の入れかた

[シフト] を押し、次に [シフト] から指を離して [~] を押します。

3

【訳／決定】を押します。

目的の英単語に近い候補の一覧が表示されます。

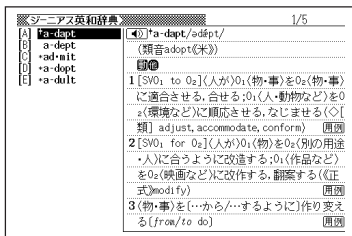


4

▲▼△▽のどれかを押して調べたい英単語を反転させ、

【訳／決定】を押します。

意味が表示されます。

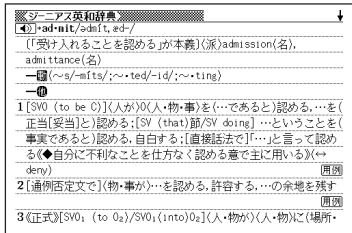

画面に【◀▶】が表示されているときは、ツールボイス方式の発音(ネイティブ音声)を聞くことができます。▶▶ 151ページ

●「？」は19個まで入力できます。

ただし、先頭に入力することはできません。

●「～」は1カ所だけ入力できます。

●「？」と「～」を同時に入力することはできません。

●スペルの先頭から数文字しか覚えていないときは、その数文字だけを入力して候補を表示させることができます。

●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。スペルを追加して、もう一度検索してください。

英単語のスペル(つづり)をチェックする (スペルチェック)

1 音声英和 を押します。

2 ▲または▼を押して「スペルチェック」を反転させます。

3 スペルチェックしたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた▶▶45ページ

ここでは「ailand(island)」を
チェックします。



4 訳／決定を押します。


該当するスペルの一覧が表示されます。

入力したスペルに近い言葉がないときは、「該当する候補がありません」と表示された後、1つ前の表示に戻ります。




5 ▲▼▲▼のどれかを押して言葉を選び、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

画面に  が表示されているときは、トゥルーパーボイス方式の発音(ネイティブ音声)を聞くことができます。

▶▶151ページ

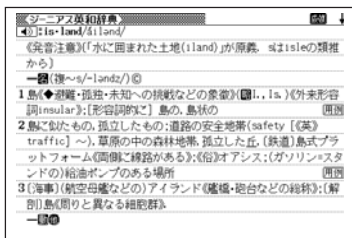

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。


●スペル入力のポイント▶▶85ページ

英単語の成句(熟語)を調べる(成句検索)

1 音声英和 を押します。

2 ▲または▼を押して「成句検索」を反転させ、成句を調べたい英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた▶▶45ページ

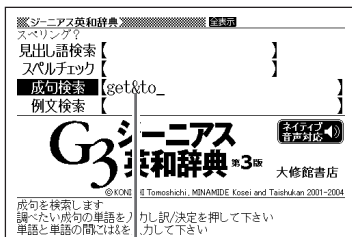


複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。

ここでは「get」と「to」を使った成句を調べるため、「get&to」と入れます。


3 訳／決定を押します。

あてはまる成句の一覧が表示されます。

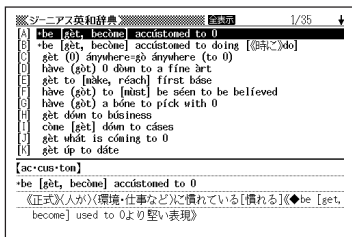

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい成句を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

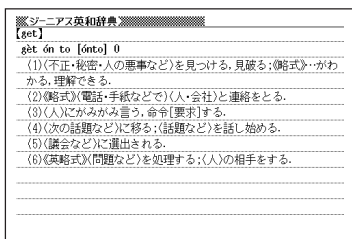

- 英単語はアルファベット(「&」を含む)で28文字まで入力できます(「?」と「~」は入力できません)。
- スペル入力のポイント▶▶85ページ
ただし、複数の英単語で成句検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。
単語を追加して、もう一度検索してください。

英単語を使った例文を調べる(例文検索)

1 **音声英和** を押します。

2 ▲または▼を押して「例文検索」を反転させ、例文を調べたい英単語をアルファベットで入力します。


アルファベットの入れかた▶▶45ページ



複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
ここでは「return」と「to」を使った例文を調べるため、「return&to」と入れます。


3 **訳／決定**を押します。

あてはまる例文の一覧が表示されます。

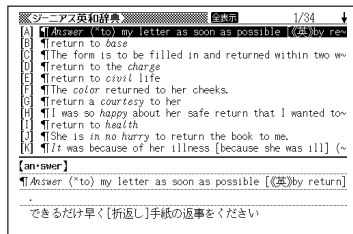

4 ▲▼⬆️⬇️のどれかを押して調べたい例文を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

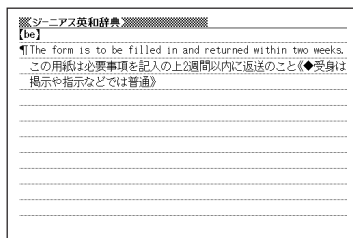

- 英単語はアルファベット(「&」を含む)で28文字まで入力できます(「?」と「～」は入力できません)。
- スペル入力のポイント▶▶85ページ
ただし、複数の英単語で成句検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。
単語を追加して、もう一度検索してください。

日本語の英訳を調べる

1 「ジーニアス和英辞典」を選びます。


辞典／モードの選びかた ▶▶ 31ページ

2 調べたい言葉をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 42ページ

ここでは「灌漑(かんがい)」を調べます。

読みを入力すると、あてはまる候補が表示されます。

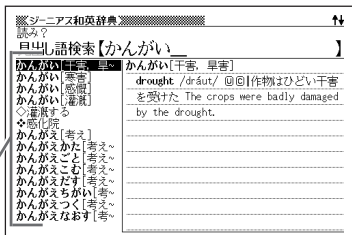

3 ▲▼△▽のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、[訳／決定]を押します。

英訳が表示されます。



●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

意味の似た英語の言葉を調べる


1 「英語類語辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 31ページ

2 調べたい言葉をアルファベットで入力します。


アルファベットの入れかた ▶▶ 45ページ

ここでは「question」の類語を調べます。
スペルを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「que」と入力したところで「question」が表示されます。

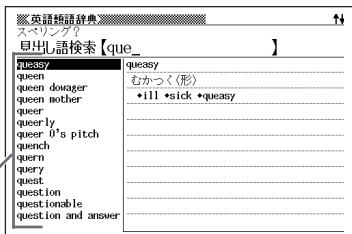

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、[訳／決定]を押します。

類語が表示されます。

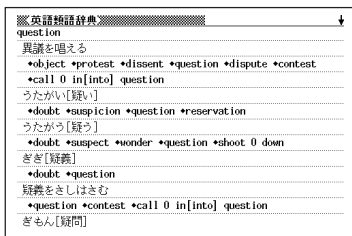

●スペル入力のポイント

- ・「-（ハイフン）」「 （空白）」は省略します。
（例：「hard-boiled」→「hardboiled」）
- ・「&」は「and」と入力します。

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

スペルを調べる

1 「カタカナで引くスペリング辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた▶▶31ページ


2 スペルをカタカナで入力します。

カタカナの入れかた▶▶42ページ

ここでは「シアトル(Seattle)」を調べます。

読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。

ここでは「シア」と入力したところで「シアトル」が表示されます。

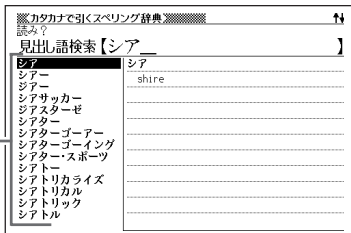

3 ▲▼⬆️⬇️のどれかを押して調べたい「スペル」を反転させ、

「訳／決定」を押します。

スペルが表示されます。




●読みはカタカナで14文字まで入力できます。

とっさの場合に使える英会話表現を場面別に調べる

- 1 「英会話とっさのひとこと辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 31ページ

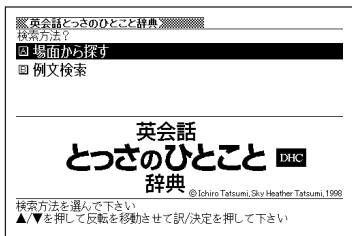


- 2 ▲または▼を押して「場面から探す」を反転させ、**訳／決定**を押します。

- 3 ▲または▼を押して調べたい項目を反転させ、**訳／決定**を押します。

- 4 ▲または▼を押して調べたい状況を反転させ、**訳／決定**を押します。

- 5 ▲または▼を押して調べたい状況の詳細を反転させ、**訳／決定**を押します。

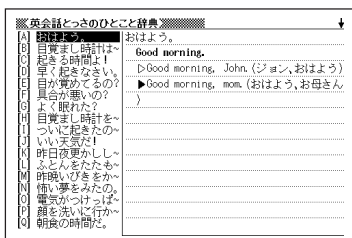

- 6 ▲または▼を押して調べたい会話文を反転させ、**訳／決定**を押します。


英会話文が表示されます。

とっさの場合に使える英会話表現を単語を手がかりに調べる

単語を入力して、その単語を使った例文を調べることができます。

1 「英会話とっさのひとこと辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 31ページ

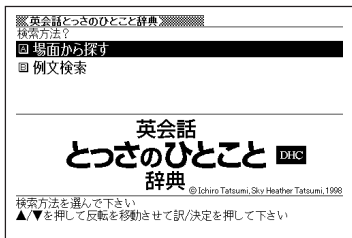


2 ▲または▼を押して「例文検索」を反転させ、[訳／決定]を押します。

3 例文を調べたい英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 45ページ


複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。

ここでは「movie」と「see」を使った例文を調べるため、「movie&see」と入れます。

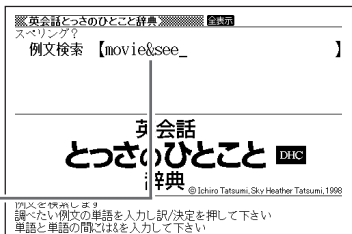

4 [訳／決定]を押します。

あてはまる例文の一覧が表示されます。

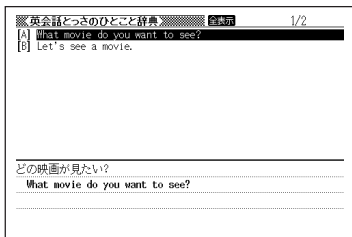

5

▲▼▲▼のどれかを押して調べたい例文を反転させ、**訳／決定**を押します。

意味が表示されます。

《英単語とつづきのひとこと辞典》

よい、いいですよ！

Anything you say!

▶Let's see a movie. (映画を観よう)

▷Anything you say! (いいよ！)

I'm with you.

Okay, let's.

You're in charge.

You're the boss.

I agree with you.

- 英単語はアルファベット(「&」を含む)で20文字まで入力できます。

「?」と「~」は入力できません。

- スペル入力のポイント

「- (ハイフン)」 「 (空白)」は省略します。

例：「white-out」→「whiteout」

ただし、複数の英単語で例文検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。

- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。


ドイツ語の和訳を調べる

1

音声独和

を押します。

「見出し語検索」が反転していることを確認します。

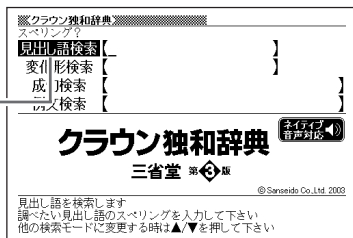

2

調べたい言葉をアルファベットで
入力します。

ドイツ語のアルファベットの入れかた


ここでは「vertraut」を調べます。
スペルを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。




3

▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

和訳が表示されます。

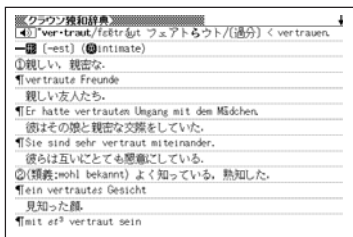

画面に  が表示されているときは、トゥルーボイス方式の発音(ネイティブ音声)を聞くことができます。▶▶151ページ

●ドイツ語はアルファベットで20文字まで入力できます。

単語の変化表を見る

和訳画面に「[⇨変化4]」などが表示されているとき、その単語の変化表を見ることができます。

1 画面に「[⇨変化4]」などが表示されているときに、**スーパージャンプ**を押します。

クラウン辞典和辞典	クラ
40 用: arbeiten /a:baɪt(a)n アールバイテン/(⇨変化 4)	
【基本形】 (h)	
①働く; 勤めている; 仕事をする; 勉強する; 研究する, 論文を書く。	
② fleißig (nachlässig) arbeiten	
せっせと(いりかげんに)働く。	
③ körperlich (geistig) arbeiten	
肉体(精神)労働をする。	
④ —(前置詞と)	
⑤ an er ³ arbeiten	
⑥ ②の製作をする, ⑥④に従事する。	
⑦ Sie arbeitet jetzt an einem Roman.	
彼女はいま長編小説を書いている。	

2 ▲▼◀▶のどれかを押して「変化4」などを反転させ、**訳/決定**を押します。

変化表が表示されます。

クラウン辞典和辞典	クラ
変化表 4	
【基本形】	
<不定詞> arbeiten	
<過去基本> arbeitete	
<過去分詞> gearbeitet	
【現在】	
ich arbeite wir arbeiten	
du arbeitest ihr arbeitet	
er arbeitet sie arbeiten	
【過去】	
ich arbeitete wir arbeiteten	

「変化形」に[🔊]が付いている場合は、そのツールボイス方式の発音(ネイティブ音声)を聞くことができます。

[🔊]が表示されている画面で[🔊音声]を押し、▲▼◀▶のどれかを押して発音を聞きたい変化形に付いている[🔊]を反転させ、**訳/決定**を押します。

※変化表で発音を聞くことができる単語は、ガイドを参照してください。

ガイドの見かた▶▶41ページ

完全なスペル(つづり)がわからないときは

■スペルを虫食いで覚えているときは

総文字数がわかっているときは、スペルの穴あき部分を「?」で埋めます(ワイルドカードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわかっている)

du■■hka■ine → du ?? hka ? ine

■数文字分わからない文字があるときは


数文字分のかたまりで覚えていない文字があるときは、その部分に「~」を入れます(ブランクワードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわからない)

du■...■ine → du~ine

1 音声独和
を押します。

2 スペルのわからない部分に「?」または「~」を入れて、ドイツ語をアルファベットで入力します。
ドイツ語のアルファベットの入れかた
▶▶ 46ページ

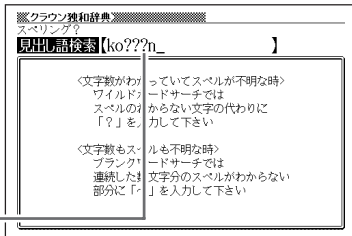

ここでは「?」を入れます。

●「?」の入れかた

を押し、次にから指を離してを押します。

●「~」の入れかた

を押し、次にから指を離してを押します。

3

「訳／決定」を押します。

目的のドイツ語に近い候補の一覧が表示されます。

クワン達和辞典		1/20
A	Ko-chen (a) n	コッヘン / (変化 1)
B	Ko-chen (h)	
C	Ko-chen (h)	
D	Ko-chen (h)	
E	Ko-chen (h)	
F	Ko-chen (h)	
G	Ko-chen (h)	
H	Ko-chen (h)	
I	Ko-chen (h)	
J	Ko-chen (h)	
K	Ko-chen (h)	
L	Ko-chen (h)	
M	Ko-chen (h)	
N	Ko-chen (h)	
O	Ko-chen (h)	
P	Ko-chen (h)	
Q	Ko-chen (h)	

4

▲▼▲▼のどれかを押して調べたいドイツ語を反転させ、

「訳／決定」を押します。

意味が表示されます。

クワン達和辞典		1/20
A	Ko-chen (a) n	コッヘン / (変化 1)
B	Ko-chen (h)	
C	Ko-chen (h)	
D	Ko-chen (h)	
E	Ko-chen (h)	
F	Ko-chen (h)	
G	Ko-chen (h)	
H	Ko-chen (h)	
I	Ko-chen (h)	
J	Ko-chen (h)	
K	Ko-chen (h)	
L	Ko-chen (h)	
M	Ko-chen (h)	
N	Ko-chen (h)	
O	Ko-chen (h)	
P	Ko-chen (h)	
Q	Ko-chen (h)	

画面に「▶」が表示されているときは、ツールボイス方式の発音(ネイティブ音声)を聞くことができます。▶▶151ページ

●「？」は19個まで入力できます。

ただし、先頭に入力することはできません。

●「～」は1カ所だけ入力できます。

●「？」と「～」を同時に入力することはできません。

●スペルの先頭から数文字しか覚えていないときは、その数文字だけを入力して候補を表示させることができます。

●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。

スペルを追加して、もう一度検索してください。

ドイツ語の変化形の原形候補を調べる(独→日)

1 音声独和
を押します。

2 ▲または▼を押して「変化形検索」を反転させます。

3 調べたい言葉をアルファベットで入力します。

ドイツ語のアルファベットの入れかた

▶▶ 46ページ



ここでは「kauft」を調べます。

4 訳／決定を押します。

あてはまる原形候補の一覧が表示されます。

5 ▲▼⬆️⬇️のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

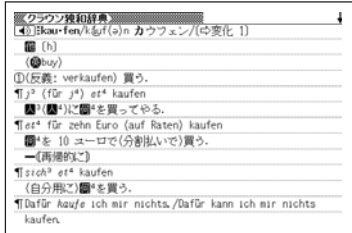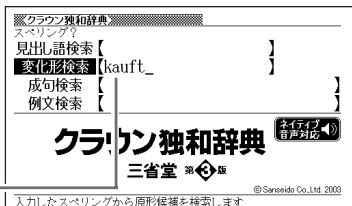

クラウン独和辞典

- ドイツ語はアルファベットで20文字まで入力できます(「?」と「~」は入力できません)。
- この機能は入力されたスペルを元にその原形と思われる見出し語の候補を表示します。
候補として表示された見出し語が必ずしも正しい原形を表示するものではありません。
また、見出し語にない語の変化形を入力しても候補の原形は表示されません。

ドイツ語の成句(熟語)を調べる(成句検索)

1 音声独和
を押します。

2 ▲または▼を押して「成句検索」を反転させます。

3 調べたいドイツ語の成句をアルファベットで入力します。

ドイツ語のアルファベットの入れかた

▶▶ 46ページ

複数のドイツ語で調べるときは、ドイツ語を「&」でつなぎます。
 ここでは「gehen」と「vor」を使った成句を調べるため、「gehen&vor」と入れます。

4 訳／決定を押します。

あてはまる成句の一覧が表示されます。

5 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい成句を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

- ドイツ語はアルファベット(「&」を含む)で28文字まで入力できます(「?」と「~」は入力できません)。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。

ドイツ語の例文を調べる(例文検索)

1 音声独和
を押します。

2 ▲または▼を押して「例文検索」を選びます。

3 調べたいドイツ語の例文をアルファベットで入力します。

ドイツ語のアルファベットの入れかた

▶▶ 46ページ

複数のドイツ語で調べるときは、ドイツ語を「&」でつなぎます。
ここでは「arbeiten」と「fur」を使った例文を調べるため、「arbeiten&fur」と入れます。




4 訳／決定を押します。

あてはまる例文の一覧が表示されます。



5 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい例文を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

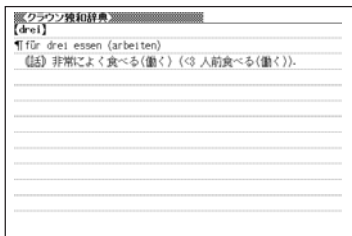

- ドイツ語はアルファベット(「&」を含む)で28文字まで入力できます(「?」と「~」は入力できません)。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。


日本語のドイツ語訳を調べる

1 和独 を押します。

2 調べたい言葉をひらがなで入力します。


ひらがなの入れかた ▶▶ 42ページ

ここでは「幸運」を調べるため、「こうん」と入れます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは、「こうう」と入力したところで「幸運」が表示されます。

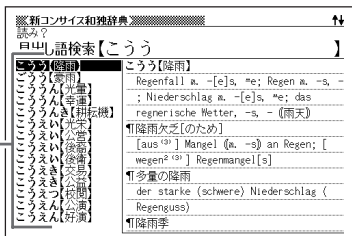

3 ▲▼⬆️⬆️のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、を押します。

独訳が表示されます。

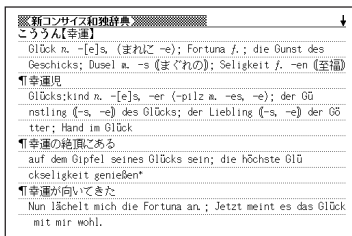


●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

ドイツ語の単語の意味を英語で調べる

1 **シフト** を押し、指を離してから
 を押します。
独英


「見出し語検索」が反転していることを確認します。

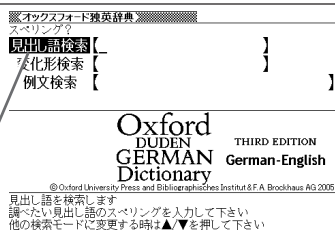

2 調べたいドイツ語をアルファベットで入力します。

ドイツ語のアルファベットの
 入れかた ▶▶ 46ページ

ここでは「friede」を調べます。スペルを入力すると、あてはまる候補が表示されます。

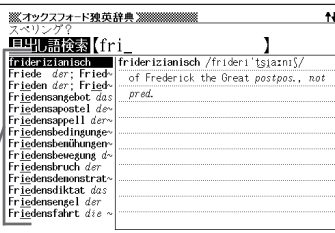

3 ▲ ▼ ⬆ ⬇ のどれかを押し調べたい言葉を反転させ、**訳／決定**を押します。



● スペル入力のポイント

- ・「- (ハイフン)」 「 (空白)」は省略します。
 (例: 「abc-staaten」→「abcstaaten」)
- ・複合語(2語以上からなる見出し語)は、スペルを続けて入力します。
 (例: 「da capo」→「dacapo」)

● ドイツ語はアルファベットで20文字まで入力できます。

完全なスペル(つづり)がわからないときは

■スペルを虫食いで覚えているときは

単語の総文字数がわかっているときは、スペルの穴あき部分を「？」で埋めます(ワイルドカードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわかっている)

du■■hka■■ine → du ?? hka ? ine

■数文字分わからない文字があるときは

数文字分のかたまりで覚えていない文字があるときは、その部分に「～」を入れます(ブランクワードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわからない)


du■…■ine → du~ine

1 シフト を押し、指を離してから 独英 を押します。

2 スペルのわからない部分に「？」または「～」を入れて、ドイツ語をアルファベットで入力します。

ドイツ語のアルファベットの
入れかた ▶▶ 46ページ

ここでは「？」を入れます。

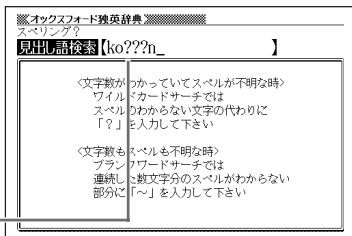

●「？」の入れかた

シフト を押し、次に シフト から指を離して ？K を押します。

●「～」の入れかた

シフト を押し、次に シフト から指を離して ～L を押します。

3

「訳／決定」を押します。

目的の単語に近い候補の一覧が表示されます。

《オックスフォード独英辞典》		1/24
[A] kochen	kochen	
[B] Köchin die; K-	● tr. V.	
[C] Kodein das; K-	② boil: (zubereiten) cook (aazl); make (
[D] Ködern tr. V.	purée, jam);	
[E] kühlen ¹ itr. V.	*Suppe/Kaffee/Tee/Kakao kochen:	
[F] kühlen ² itr. V.	make some soup/coffee/tea/cocoa;	
[G] Kokain das; K-	*sich (Dat.) Tee kochen;	
[H] kokein itr. V.	make some tea;	
[I] koksen itr. V.	*die Eier hart/weich kochen:	
[J] Kolben der; K-	hard-/soft-boil the eggs;	
[K] kommen unr. in	*etw. weich/sar kochen;	
[L] können	cook sth. until it is soft/[properly]	
[M] können das; Kö-	done;	
[N] Kotten		
[O] köpfen tr. V.		
[P] Koptin die; K-		
[Q] Korden der; K-		

4

▲▼▲▼のどれかを押して調べたい単語を反転させ、「訳／決定」を押します。

《オックスフォード独英辞典》		
kochen		
● tr. V.		
② boil: (zubereiten) cook (aazl); make (purée, jam);		
*Suppe/Kaffee/Tee/Kakao kochen;		
make some soup/coffee/tea/cocoa;		
*sich (Dat.) Tee kochen;		
make some tea;		
*die Eier hart/weich kochen;		
hard-/soft-boil the eggs;		
*etw. weich/sar kochen;		
cook sth. until it is soft/[properly] done;		
*sar gekocht sein		
be done; s. auch Flammé a;		

- 「？」は19個まで入力できます。
ただし、先頭に入力することはできません。
- 「～」は1カ所だけ入力できます。
- 「？」と「～」を同時に入力することはできません。
- スペルの先頭から数文字しか覚えていないときは、その数文字だけを入力して候補を表示させることができます。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。
スペルを追加して、もう一度検索してください。

ドイツ語の変化形の原形候補を調べる(独→英)


1 シフトを押し、指を離してから を押します。
独英

2 または を押して「変化形検索」を反転させます。

3 調べたい言葉をアルファベットで入力します。


ドイツ語のアルファベットの
入れかた▶▶46ページ

ここでは「kauft」を調べます。

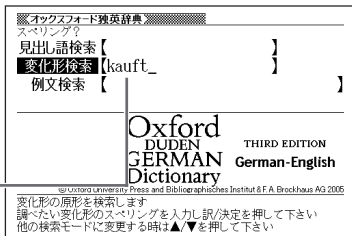


4 訳 / 決定を押します。

あてはまる原形候補の一覧が表示されます。

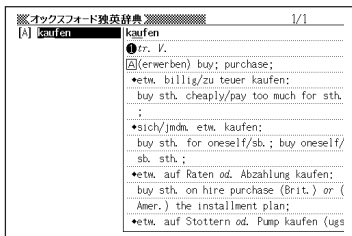

5 のどれかを押して言葉を選び、 訳 / 決定を押します。

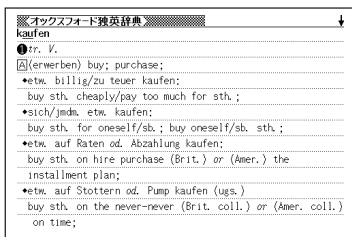

- ドイツ語はアルファベットで20文字まで入力できます。
- この機能は入力されたスペルを元にその原形と思われる見出し語の候補を表示します。
候補として表示された見出し語が必ずしも正しい原形を表示するものではありません。
また、見出し語にない語の変化形を入力しても候補の原形は表示されません。

ドイツ語の例文を調べる(例文検索)

1 シフトを押し、指を離してから を押します。

独英

2 または を押して「例文検索」を反転させ、例文を調べたいドイツ語をアルファベットで入力します。


ドイツ語のアルファベットの
入れかた ▶▶ 46ページ




複数の単語で調べるときは、単語を「&」でつなぎます。
ここでは「arbeiten」と「fur」を使った例文を調べるため、「arbeiten&fur」と入れます。

3 訳 / 決定を押します。

あてはまる例文の一覧が表示されます。

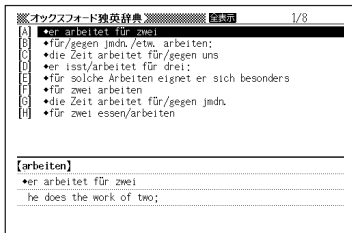

4 のどれかを押して調べたい例文を反転させ、 訳 / 決定を押します。

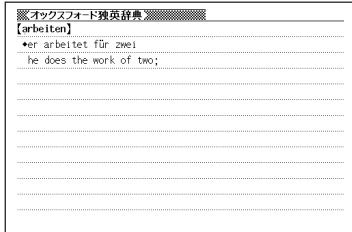

- ドイツ語はアルファベット(「&」を含む)で28文字まで入力できます(「?」と「~」は入力できません)。
- スペル入力のポイント ▶▶ 107ページ
ただし、複数の単語で例文検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。
単語を追加して、もう一度検索してください。

英単語の意味をドイツ語で調べる

- 1 **シフト** を押し、指を離してから
 を押します。

英独


「見出し語検索」が反転していることを確認します。




- 2 調べたい言葉をアルファベットで
 入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 45ページ

ここでは「peace」を調べます。スペルを入力すると、あてはまる候補が表示されます。

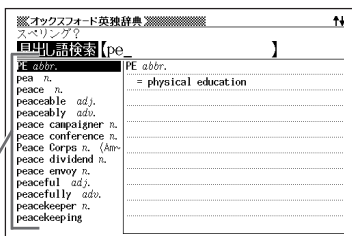

- 3 ▲▼⬆️⬆️のどれかを押し調べたい言葉を反転させ、**訳／決定**を押します。

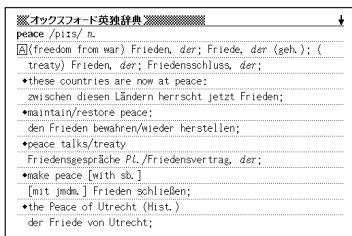

●スペル入力のポイント

- 「- (ハイフン)」 「 (空白)」は省略します。
 (例: 「heaven-sent」→「heavensent」)
- 複合語(2語以上からなる見出し語)は、スペルを続けて入力します。
 (例: 「absolute temperature」→「absolutetemperature」)
- 「&」は「and」と入力します。

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

完全なスペル(つづり)がわからないときは

■スペルを虫食いで覚えているときは

英単語の総文字数がわかっているときは、スペルの穴あき部分を「?」で埋めます(ワイルドカードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわかっている)

sub ■ rdi ■ ■ te → sub ? rdi ? ? te

■数文字分わからない文字があるときは

数文字分のかたまりで覚えていない文字があるときは、その部分に「~」を入れます(ブランクワードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわからない)


sub ■ … ■ te → sub ~ te

1 **シフト** を押し、指を離してから **英独** を押します。

2 スペルのわからない部分に「?」または「~」を入れて、英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 45ページ

ここでは「?」を入れます。

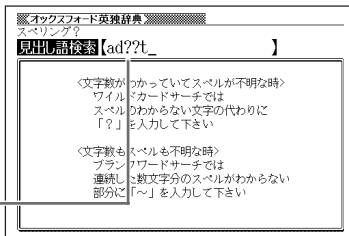

●「?」の入れかた

シフト を押し、次に **シフト** から指を離して **?** を押します。


●「~」の入れかた

シフト を押し、次に **シフト** から指を離して **~** を押します。

3

訳／決定を押します。

目的の英単語に近い候補の一覧が表示されます。

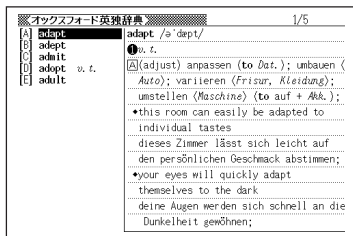


4

▲▼▲▼のどれかを押して調

べたい英単語を反転させ、

訳／決定を押します。

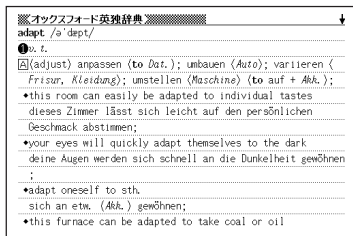

●「?」は19個まで入力できます。

ただし、先頭に入力することはできません。

●「～」は1カ所だけ入力できます。

●「?」と「～」を同時に入力することはできません。

●スペルの先頭から数文字しか覚えていないときは、その数文字だけを入力して候補を表示させることができます。

●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。スペルを追加して、もう一度検索してください。

スペリングがあいまいな語、または 変化形から原形を調べる


1 **シフト** を押し、指を離してから **英独** を押します。

2 **▲** または **▼** を押して「スペルチェック」を反転させます。

3 調べたい言葉をアルファベットで
入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 45ページ


ここでは「ailand (island)」を
チェックします。

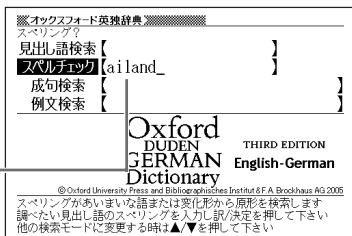


4 **訳／決定** を押します。

該当するスペルの一覧が表示されま
す。

入力したスペルに近い言葉がないとき
は、「該当する候補がありません」と表
示された後、1つ前の表示に戻ります。

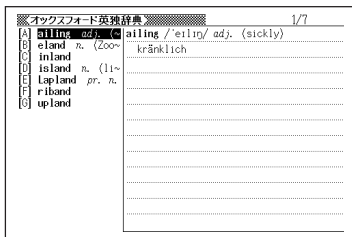

5 **▲** **▼** **▲** **▼** のどれかを押して言
葉を選び、**訳／決定** を押します。

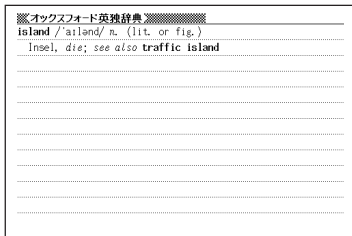

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

●スペル入力のポイント ▶▶ 112ページ

英単語で成句(熟語)を調べる(成句検索)

1 **シフト** を押し、指を離してから 英独 を押します。


2 **▲** または **▼** を押して「成句検索」を反転させます。

3 成句を調べたい英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 45ページ


複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。

ここでは「get」と「to」を使った成句を調べるため、「get&to」と入れます。

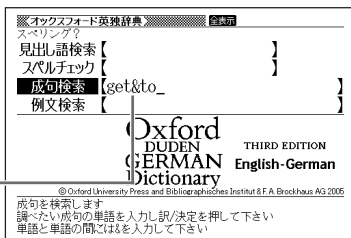


4 **訳/決定** を押します。

あてはまる成句の一覧が表示されます。

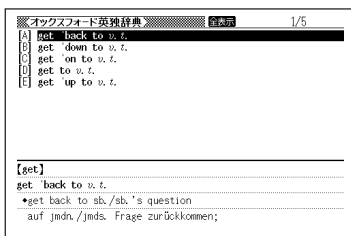

5 **▲ ▼ ▲ ▼** のどれかを押して調べたい成句を反転させ、**訳/決定** を押します。

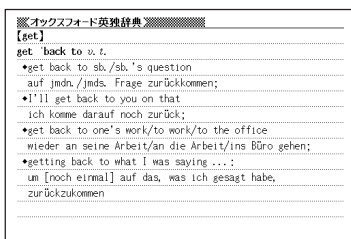


- 英単語はアルファベット(「&」を含む)で28文字まで入力できます(「?」と「~」は入力できません)。
- スペル入力のポイント ▶▶ 112ページ
ただし、複数の英単語で成句検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。
単語を追加して、もう一度検索してください。

英単語で例文を調べる(例文検索)

1 **シフト** を押し、指を離してから **英独** を押します。

2 **▲** または **▼** を押して「例文検索」を反転させ、例文を調べたい英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 45ページ

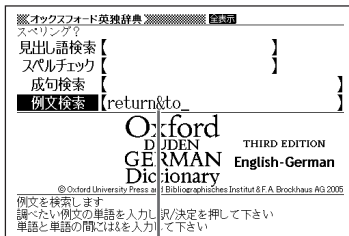


複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。


ここでは「return」と「to」を使った例文を調べるため、「return&to」と入れます。

3 **訳／決定** を押します。

あてはまる例文の一覧が表示されます。

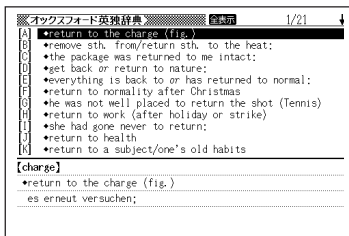

4 **▲** **▼** **▲** **▼** のどれかを押して調べたい例文を反転させ、**訳／決定** を押します。

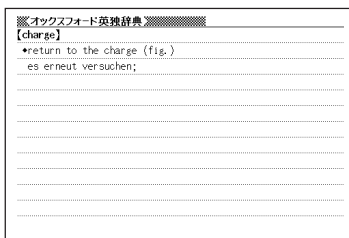

●英単語はアルファベット(「&」を含む)で28文字まで入力できます(「?」と「~」は入力できません)。

●スペル入力のポイント ▶▶ 112ページ


ただし、複数の英単語で例文検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。

●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。

英語の会話表現を調べる

1 「英語自遊自在」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 31ページ

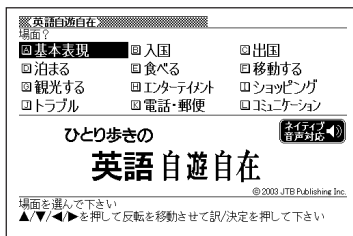


2 ▲▼◀▶のどれかを押して調べたい場面を反転させ、**訳／決定**を押します。


3 ▲▼⬆⬇のどれかを押して調べたい状況を反転させ、**訳／決定**を押します。

4 ▲▼⬆⬇のどれかを押して調べたい会話表現を反転させ、

訳／決定を押します。

会話表現が表示されます。

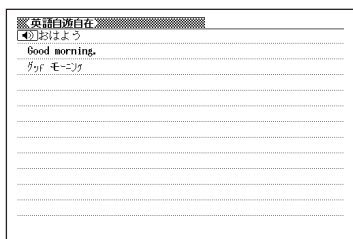

画面に  が表示されているときは、トゥルーボイス方式の発音(ネイティブ音声)を聞くことができます。▶▶ 151ページ

●手順4の画面で**シフト**を押し、指を離してから**▲**(または**▼**)を押すと、「手順4で選んだ前(または後)の会話表現」を見ることができます。

ドイツ語の会話表現を調べる

1 **シフト** を押し、指を離してから

シフト を押します。

音声ドイツ語会話

ドイツ語自遊自在
場面？

<input type="checkbox"/> 基本表現	<input type="checkbox"/> 入国	<input type="checkbox"/> 出国
<input type="checkbox"/> 泊まる	<input type="checkbox"/> 食べる	<input type="checkbox"/> 移動する
<input type="checkbox"/> 観光する	<input type="checkbox"/> エンターテイメント	<input type="checkbox"/> ショッピング
<input type="checkbox"/> トラブル	<input type="checkbox"/> 電話・郵便	<input type="checkbox"/> コミュニケーション

ひとり歩きの
ドイツ語 自遊自在

ネイティブ
音声対応

© 2003 JTB Publishing Inc.

場面を選んで下さい
▲▼◀▶を押して反転を移動させて訳/決定を押して下さい

2 ▲▼◀▶のどれかを押しして調べたい場面を反転させ、**訳/決定**を押します。

3 ▲▼◀▶のどれかを押しして調べたい状況を反転させ、**訳/決定**を押します。

4 ▲▼◀▶のどれかを押しして調べたい会話表現を反転させ、

訳/決定を押します。

会話表現が表示されます。

ドイツ語自遊自在

☐ チェックアウトは何時ですか
Bis wann muss ich das Zimmer räumen?
bis wann muss ich das Zimmer räumen?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

画面に **スピーカー** が表示されているときは、トゥルーボイス方式の発音(ネイティブ音声)を聞くことができます。▶▶ 151 ページ

●手順4の画面で**シフト**を押し、指を離してから**▲**(または**▼**)を押すと、「手順4で選んだ前(または後)の会話表現」を見ることができます。

ビジネスの英語会話表現を調べる

1 「ビジネス英語自遊自在」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 31ページ

「ビジネス英語自遊自在」
場面？

<input checked="" type="checkbox"/> 基本表現	<input type="checkbox"/> 電話・訪問・市場	<input type="checkbox"/> 会社紹介
<input type="checkbox"/> 新製品の発表	<input type="checkbox"/> 販売	<input type="checkbox"/> 工場・生産
<input type="checkbox"/> 会議	<input type="checkbox"/> 契約	<input type="checkbox"/> 招待・交際
<input type="checkbox"/> 財務・総務	<input type="checkbox"/> トラベル会話	<input type="checkbox"/> 日本紹介・人名

ひとり歩きの
**ビジネス
英語 自遊自在**

場面を選んで下さい
▲▼/◀▶を押して反転を移動させて訳/決定を押して下さい

© 2001 JTB Publishing Inc.

2 ▲▼◀▶のどれかを押して調べたい場面を反転させ、**訳／決定**を押します。

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい状況を反転させ、**訳／決定**を押します。

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい会話表現を反転させ、**訳／決定**を押します。

会話表現が表示されます。

「ビジネス英語自遊自在」
おはよう(ございます)

Good morning.

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

困ったときの英語会話表現を調べる

- 1 「お助け英語自遊自在」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 31ページ

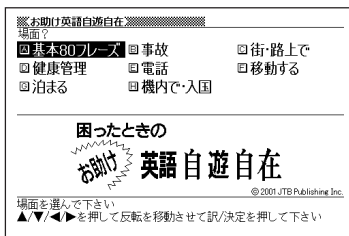


- 2 ▲▼◀▶のどれかを押して調べたい場面を反転させ、**訳／決定**を押します。

- 3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい状況を反転させ、**訳／決定**を押します。

- 4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい会話表現を反転させ、**訳／決定**を押します。


会話表現が表示されます。

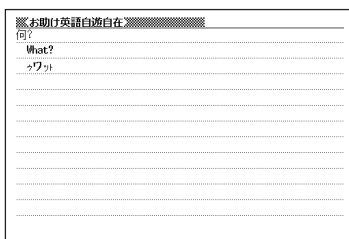

スペルや読みを入力して料理について調べる

1 「世界の料理・メニュー辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 31ページ

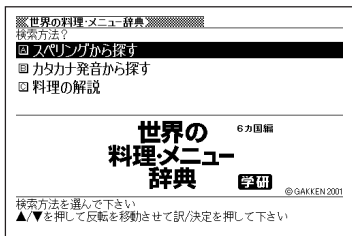


2 ▲または▼を押して、スペルから調べるときは「スペリングから探す」を、カタカナ発音から調べるときは「カタカナ発音から探す」を反転させ、[訳／決定]を押します。

3 調べたい料理名を入力します。

アルファベットの入れかた
(スペルから探す) ▶▶ 45ページ
カタカナの入れかた
(カタカナ発音から探す) ▶▶ 42ページ

ここでは「スペリングから探す」で「Pasta」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補(見出し語)が表示されます。
ここでは「pas」と入力したところで「Pasta」が表示されます。

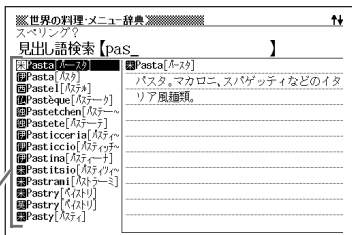

下記の文字は、アルファベットに置き換えて入力してください。

Ç → C

ß → SS

Æ/œ → oe

「â」や「í」など → 「a」や「i」

4

▲▼▲▼のどれかを押して調べたい料理名を反転させ、
 訳／決定を押します。

説明が表示されます。


世界の料理・メニュー辞典
 Pasta[パスタ]
 パスタ。通称。
 ~ asciutta[～アスカッタ]ソースで和えたパスタ。
 ~ con sardie alla palermitana[～コン・サディー・アラ・パルミターナ]パレルモ風イワシ入りパスタ料理。パレルモはシチリア州の州都。
 ~ e fagioli alla veneta[～エ・ファジョーリ・アラ・ヴェネツァ]パスタとインゲン豆のヴェネト風。Venetoはイタリア北東部の州名。
 ~ frolla[～フロッラ]練りパイ。
 ~ reale[～リアル]マルチバン の別名。
 ~ ripiena[～リピーナ]詰め物入りパスタ。
 ~ secca[～セッカ]乾燥パスタ。
 ~ sfoglia[～スフォーリャ]折りパイ。

- 「スプリングから探す」ときのスペルは、アルファベットで20文字まで入力できます。
- 「カタカナ発音から探す」ときのカタカナ読みは、カタカナで14文字まで入力できます。

各国料理の特色などを調べる

1 「世界の料理・メニュー辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 31ページ

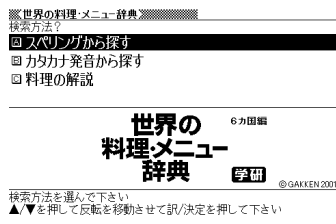


2 ▼を押して「料理の解説」を反転させ、[訳／決定]を押します。

3 ▲または▼を押して調べたい国を反転させ、[訳／決定]を押します。

・ここでは「ドイツの料理」を選んでいきます。

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい項目を反転させ、[訳／決定]を押します。

説明が表示されます。

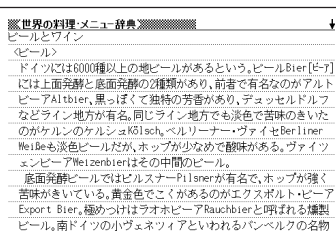


百科事典

125

解説(図など)を見る


意味画面に「解説」が表示されているとき、その言葉の解説(図など)を見ることができます。

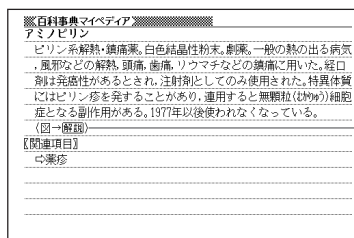

解説


1 画面に「解説」が表示されているときに、「用例・解説」を押します。

「解説」が反転します。

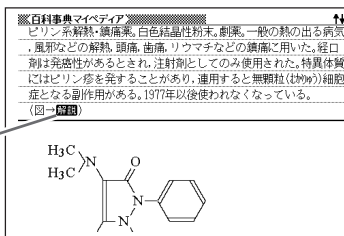

2 ▲▼◀▶のどれかを押して調べたいアイコンを反転させ、「訳／決定」を押します。

解説(図など)が表示されます。

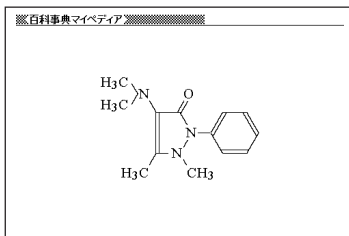

●解説(図)によっては、画面の上下左右に続きがある場合があります。その場合には、▲▼◀▶のどれかを押して、続きを表示させます。

分野をしばって言葉を調べる (マイペディア)

「百科事典」の中で分野(「ジャンル」や「部門」)をしばって言葉(項目)を調べることができます。

分野別小事典(マイペディア)の「ジャンル」や「部門」は、以下のように分かれています。

《 ジャンル(11個) 》

- | | | |
|--------|-----|-------|
| ●人名 | ●地名 | ●スポーツ |
| ●技術 | ●自然 | ●社会 |
| ●宗教・思想 | ●地理 | ●文化 |
| ●暮らし | ●歴史 | |

《 部門(20個) 》

- | | | |
|-----------|-----------|-----------|
| ●歴史・民族 | ●地名・地理 | ●哲学・思想 |
| ●宗教・民俗・神話 | ●文字・言語 | ●美術・建築 |
| ●音楽 | ●演劇・芸能 | ●映画・写真 |
| ●からだところ | ●衣・食・住 | ●スポーツ・娯楽 |
| ●社会・教育 | ●政治・法律 | ●経済・産業・技術 |
| ●地球・宇宙 | ●動物 | ●植物 |
| ●生物 | ●数学・物理・化学 | |

「11ジャンル別小事典」では、「ジャンル」→「テーマ」と範囲をしばって言葉を調べます。


「20部門別小事典」では、「部門」別で言葉を調べます。

(例)「11ジャンル別小事典」で調べる

1 「分野別小事典(マイペディアより)」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 31ページ

「11ジャンル別小事典」が反転していることを確認します。

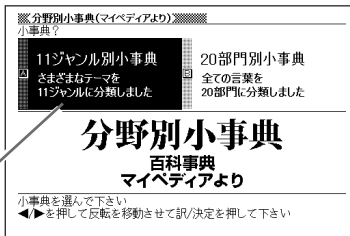

2

「訳／決定」を押します。

3

▲または▼を押して調べたいジャンルを反転させ、「訳／決定」を押します。
・ここでは「自然(13 テーマ)」を選んでいきます。

4


▲ ▼ ▲ ▼ のどれかを押して、調べたいテーマを反転させ、「訳／決定」を押します。
・ここでは「日本の薬用植物」を選んでいきます。

5

調べたい言葉をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 42ページ


ここでは「ショウブ」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補(見出し語)が表示されます。
ここでは「し」と入力したところで「ショウブ」が表示されます。

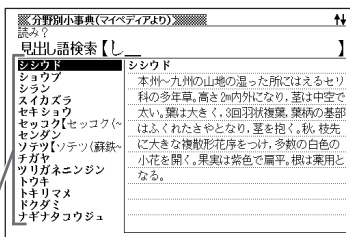

6

▲ ▼ ▲ ▼ のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、「訳／決定」を押します。

意味が表示されます。

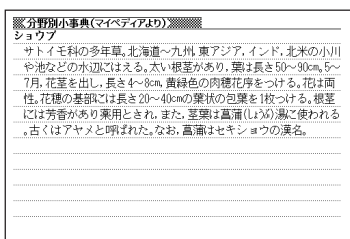

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

病名から説明を調べる


■**ご注意！「家庭医学大全科」を使うにあたって**

ひとつの症状に対して、さまざまな病気や原因がありますので、自己診断は禁物です。

必ず早めに医師の診察を受けてください。

1 「家庭医学大全科」を選びます。

辞典／モードの選びかた▶▶31ページ

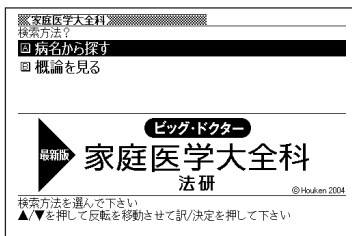


2 ▲または▼を押して「病名から探す」を反転させ、訳／決定を押します。

2 調べたい病名をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた▶▶42ページ


ここでは「腰椎椎間板ヘルニア」を調べます。読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。

ここでは「ようつ」と入力したところで「腰椎椎間板ヘルニア」が表示されます。

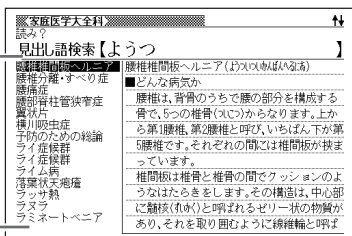

4 ▲▼⬆️⬇️のどれかを押して調べたい病名を反転させ、誤／決定を押します。


説明が表示されます。

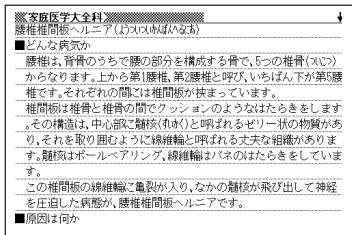

- 読みはひらがなで14文字まで入力できます。
- 説明画面に「解説」アイコンが表示されているときは、その病気の解説(図など)を見ることができます。▶▶126ページ

病気の概論について調べる

- 1 「家庭医学大百科」を選びます。
辞典／モードの選びかた ▶▶ 31ページ

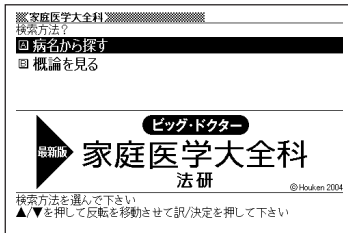


- 2 ☐ または ☐ を押して「概論を見る」を反転させ、☐／☐ を押します。

- 3 ☐ または ☐ を押して調べたい項目を反転させ、☐／☐ を押します。

- 4 ☐ または ☐ を押して調べたい項目を反転させ、☐／☐ を押します。

- 5 ☐ ☐ ☐ ☐ のどれかを押して調べたい項目の詳細を反転させ、☐／☐ を押します。


説明が表示されます。

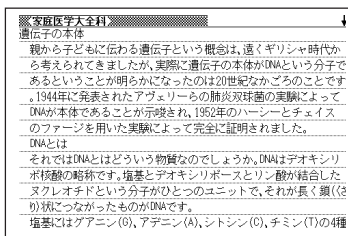

体の症状からサプリメントを調べる

1 「サプリメント事典」を選びます。


辞典／モードの選びかた▶▶31ページ

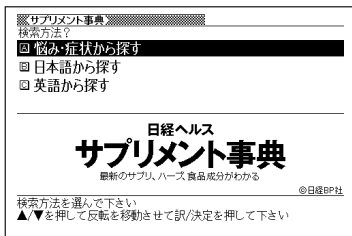

2 ▲ または ▼ を押して、「悩み・症状から探す」を反転させ、 訳／決定を押します。

3 ▲ または ▼ を押して調べたい 項目を反転させ、訳／決定を押 します。

・ここでは「美容編」を選んでいきます。

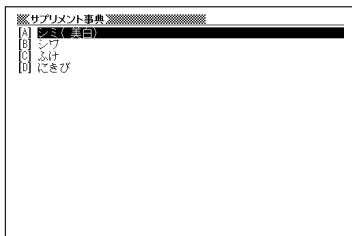


4 ▲ ▼ ▲ ▼ のどれかを押して調べたい項目を反転させ、 訳／決定を押します。

・ここでは「にきび」を選んでいきます。

5 ▲ ▼ ▲ ▼ のどれかを押して 調べたい症状を反転させ、 訳／決定を押します。


説明が表示されます。

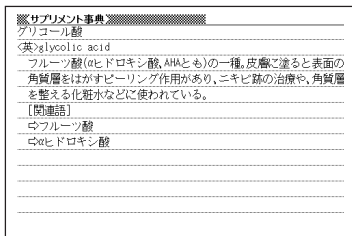

日本語や英語のサプリメントを調べる

1 「サプリメント事典」を選びます。


辞典／モードの選びかた▶▶31ページ

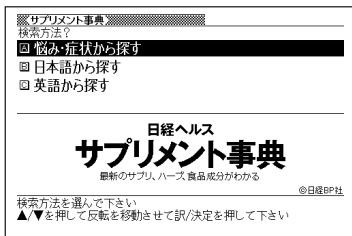

2 ▲または▼を押して、日本語のサプリメントを探すときは「日本語から探す」を、英語のサプリメントを探すときは「英語から探す」を反転させ、[訳／決定]を押します。

3 調べたい用語を入力します。


カタカナの入れかた
(日本語から探す)▶▶42ページ
アルファベットの入れかた
(英語から探す)▶▶45ページ

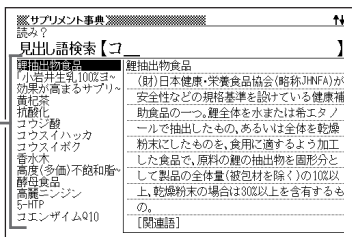

ここでは「日本語から探す」で「コエンザイムQ10」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「コ」と入力したところで「コエンザイムQ10」が表示されます。

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい用語を反転させ、[訳／決定]を押します。

説明が表示されます。

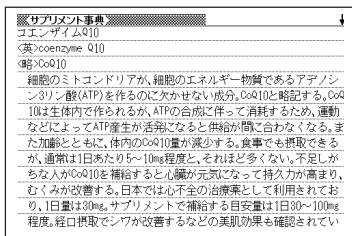


- 「日本語から探す」ときの読みは、カタカナで14文字まで入力できます。
- 「英語から探す」ときのスペルは、アルファベットで20文字まで入力できます。

読みや原名からワインの銘柄を調べる

1 「ワインコンパニオン」を選びます。


辞典／モードの選びかた ▶▶ 31ページ

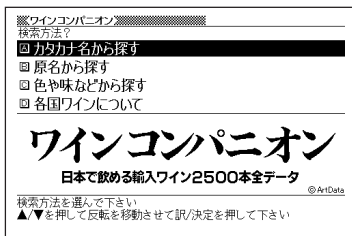

2 ▲または▼を押して、読みから調べるときは「カタカナ名から探す」を、原名から調べるときは「原名から探す」を反転させ、[訳／決定]を押します。

3 調べたいワインの銘柄を入力します。


カタカナの入れかた
(カタカナ名から探す) ▶▶ 42ページ
アルファベットの入れかた
(原名から探す) ▶▶ 45ページ

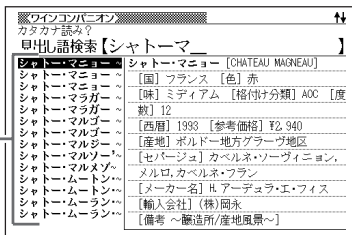

ここでは「カタカナ名から探す」で「シャトーマルゴー」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「シャトーマ」と入力したところで「シャトーマルゴー」が表示されます。

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたいワインの銘柄を反転させ、[訳／決定]を押します。

説明が表示されます。

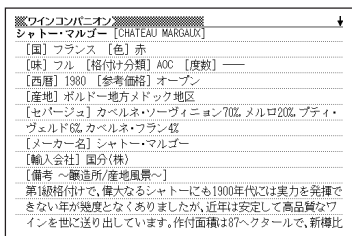

- 「カタカナ名から探す」ときの読みは、カタカナで14文字まで入力できます。
- 「原名から探す」ときのスペルは、アルファベットで20文字まで入力できます。

ワインの色や味などから銘柄などを調べる

1 「ワインコンパニオン」を選びます。

辞典／モードの選びかた▶▶31ページ

2 ▼を押して「色や味などから探す」を反転させ、訳／決定を押します。

3 ▲または▼を押して、調べたい色・味・生産国・項目を反転させ、その都度訳／決定を押します。

4 ▲または▼を押して、調べたい価格・格付け・産地を反転させ、その都度訳／決定を押します。

5 ▲▼▲▼のどれかを押して 調べたい「銘柄」を反転させ、 訳／決定を押します。

説明が表示されます。

ワインコンパニオン		↓			
シャトー・マルゴ					
【国】	フランス	【色】	赤		
【味】	フル	【格付け分類】	AOC	【度数】	—
【西暦】	1980	【参考価格】	オープン		
【産地】	ボルドー地方メドック地区				
【セバージュ】	カベルネ・ソーヴィニョン70%、メルロ20%、プティ・ヴェルド10%、カベルネ・フラン4%				
【メーカー名】	シャトー・マルゴ				
【輸入会社】	国分(株)				
【備考	～醸造所/産地風景～				
第1級格付けで、偉大なるシャトーにも1900年代には実力を発揮できない年が幾度となくありましたが、近年は安定して高品質なワインを世に送り出しています。作付面積は87ヘクタールで、新橋比					

各国ワインの特徴やラベルの読み方について調べる

1 「ワインコンパニオン」を選びます。

辞典／モードの選びかた▶▶31ページ

「ワインコンパニオン」

検索方法？

☒ カタカナ名から探す

☐ 原名から探す

☐ 色や味などから探す

☐ 各国ワインについて

ワインコンパニオン

日本で飲める輸入ワイン2500本全データ

©ArtData

検索方法を選んで下さい

▲▼を押して反転を移動させて訳／決定を押して下さい

2 ▼を押して「各国ワインについて」を反転させ、**訳／決定**を押します。

3 ▲または▼を押して調べたい項目を反転させ、**訳／決定**を押します。

説明が表示されます。

「ワインコンパニオン」

【フランスワインの特徴】

フランスのワインは、世界的に見ても生産量、輸出量共にイタリアとトップの座を争っています。産出するワインの質も平均的に高く、名実ともに最高水準にあります。地方ごとに個性のある優れたワインが造られ、多種多様なスタイルのワインが楽しめるのもフランスワインの特徴です。年間消費量にいたっては、水代わりにワインを飲むお国柄のため、年間1人あたり約80本(750ml)を消費する計算になり世界第1位となっています。

主な栽培品種は、地方によって違いはありますが、主にカベルネ・ソーヴィニオン、シラー、ユニ・ブラン、シャルドネー、シュナン・ブランなどです。


主な生産地としては、ボルドー地方、ブルゴーニュ地方、シャンパニュ地方、ロワール地方、コート・デュ・ローヌ地方、アルザス地

●説明画面に**解説**アイコンが表示されているときは、その言葉の解説(図など)を見ることができます。▶▶126ページ

日本語や英語のパソコン用語を調べる

1 「パソコン用語事典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 31ページ

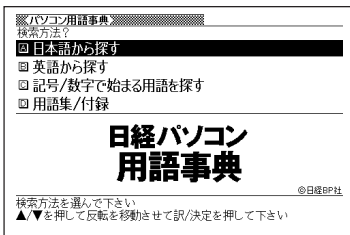


2 ▲または▼を押して、日本語のパソコン用語を調べるときは「日本語から探す」を、英語のパソコン用語を調べるときは「英語から探す」を反転させ、[訳／決定]を押します。

3 調べたいパソコン用語を入力します。


カタカナの入れかた
(日本語から探す) ▶▶ 42ページ
アルファベットの入れかた
(英語から探す) ▶▶ 45ページ

ここでは「日本語から探す」で「ブロードバンド」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「プロ」と入力したところで「ブロードバンド」が表示されます。

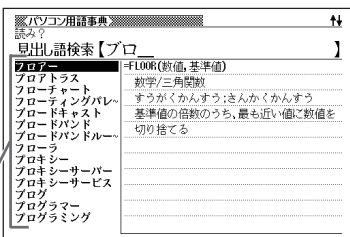

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたいパソコン用語を反転させ、[訳／決定]を押します。

説明が表示されます。

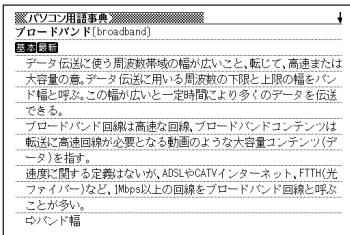


- 「日本語から探す」ときの読みは、カタカナで14文字まで入力できます。
- 「英語から探す」ときのスペルは、アルファベットで20文字まで入力できます。

記号や数字で始まるパソコン用語を調べる

1 「パソコン用語事典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 31ページ

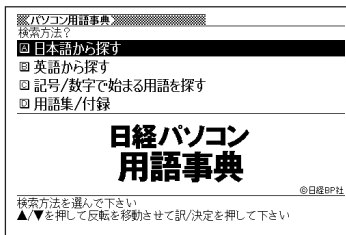


2 ▲または▼を押して「記号/数字で始まる用語を探す」を反転させ、 訳／決定を押します。

用語の一覧が表示されます。

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたいパソコン用語を反転させ、 訳／決定を押します。

説明が表示されます。

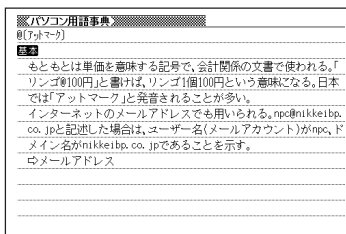

用語集／付録を見る

1 「パソコン用語事典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 31ページ

2 ▲または▼を押して「用語集／付録」を反転させ、[訳／決定]を押します。


用語の一覧が表示されます。

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい用語または付録の項目を反転させ、[訳／決定]を押します。

・ここでは「PC基本用語 日本語で始まる用語」を選んでいきます。

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい用語を反転させ、[訳／決定]を押します。

説明が表示されます。

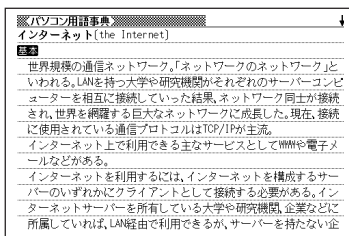

日本語のキーワードから例文を調べる

キーワードを日本語で入力して(3つまで)、ジーニアス英和辞典からそれらを含む例文(英文と和訳)を調べることができます。


1 「日本語キーワード例文検索(G英和辞典より)」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 31ページ

2 キーワードを入力します。


ひらがなの入れかた ▶▶ 42ページ

ここでは「計画」を含む例文を調べます。
読みを入力していくとあてはまる候補が表示されます。

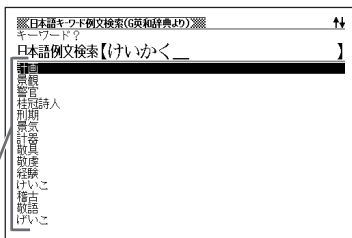

3 ▲ ▼ ▲ ▼ のどれかを押して、調べたい言葉を反転させ、 [訳／決定]を押します。

「日本語キーワード1」にキーワードが表示され、次のキーワードの入力状態になります。

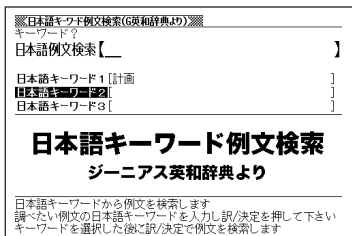

4 必要に応じて手順2、3の操作を繰り返して、「日本語キーワード2」や「日本語キーワード3」にキーワードを入力します。

ここでは「提案」と入れます。

日本語キーワード例文検索(G英和辞典より)

キーワード? _____]

日本語キーワード1 [計画 _____]

日本語キーワード2 [提案 _____]

日本語キーワード3 [_____]

日本語キーワード例文検索

ジー: アス英和辞典より

日本語キーワードから [_____] 文を検索します

キーワードを入力し 訳/決定を押して下さい

キーワードを選択した後に 訳/決定で例文を検索します

- 選択した日本語キーワードを削除するには、▲ ▼ を押して削除したいキーワードを反転させて、決定 削除を押します。

5 訳/決定を押します。

日本語キーワード例文検索(G英和辞典より) 1/5

[A] I propose a fitting for the plan

[B] I bring a new plan forth

[C] I an opening to offer one's plan

[D] I propose a future plan

[E] I suggest a new plan to the committee

{fit-tine}

I a proposal fitting for the plan

その計画にふさわしい提案

6 ▲ ▼ ▲ ▼ のどれかを押して、調べたい例文を反転させ、訳/決定を押します。

日本語キーワード例文検索(G英和辞典より)

{forth}

I bring a new plan forth

新しい計画を提案する。

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- 調べたい言葉／キーワードはひらがなで14文字まで入力できます。
- 日本語キーワード例文検索時、キーワードは「単なる文字の並び」として扱われます。
- 「文字の並びが同じで意味が異なる別の言葉」がある場合、検索結果には「別の言葉」の方の例文も含まれることがあります。
(例) 「はいった」→「入った」「は言った」

言葉をひらがなで調べる

ひらがなを入力して、いくつかの辞典(モード)から該当する候補を呼び出すことができます。

カタカナの見出し語を選ぶときもひらがなで入力します。

「ひらがなで検索」は、下記の辞典(モード)から呼び出すことができます。

広辞苑／百科事典／家庭医学大全科／ジーニアス和英辞典／カタカナで引くスペリング辞典／新コンサイス和独辞典／カタカナ語新辞典／故事ことわざ辞典／四字熟語辞典／世界の料理・メニュー辞典／サプリメント事典／ワインコンパニオン／パソコン用語事典

「読み入力における制約事項」、「各辞典(モード)に入った後の操作方法」などは、それぞれの辞典のルールに準拠します。


それぞれの辞典(モード)の説明をご覧ください。

*「**シフト**」を押し、指を離してから^{前見出し}**▲**または^{次見出し}**▼**を押す」方法で前後の見出し語を調べる(▶▶35ページ)ことはできません。

戻る/リストを押して一覧の画面に戻し、選び直してください。

*別売ソフトを本機に追加した場合は、内蔵している辞典(モード)に続いて追加ソフトの検索結果を表示します。


- 1 **シフト** を押し、指を離してから
▲ を押します。
複数の検索

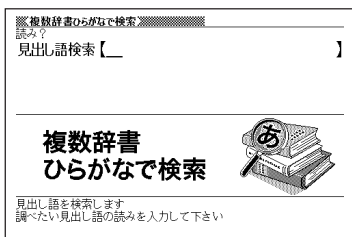

2 調べたい言葉をひらがなで入力します。


ひらがなの入れかた ▶▶ 42ページ

- ここでは「プロバイダー」を調べます。

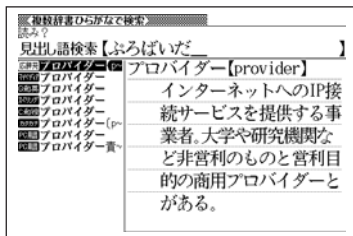

3 ▲▼△▽のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、[訳／決定]を押します。

説明が表示されます。

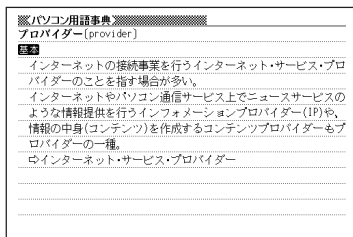

- 読みはひらがなで14文字まで入力できます。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。

見出し語／例文／成句をアルファベットで調べる

アルファベットを入力して、その単語を使った見出し語／例文／成句を、いくつかの辞典(モード)から該当する候補を呼び出すことができます。「アルファベットで検索」は、下記の辞典(モード)から呼び出すことができます。

●見出し語検索

英英辞典／ジーニアス英和辞典／英語類語辞典／広辞苑／クラウン独和辞典／オックスフォード独英辞典／オックスフォード英独辞典／カタカナ語新辞典／世界の料理・メニュー辞典／サプリメント事典／ワインコンパニオン／パソコン用語事典

●例文検索

英英辞典／ジーニアス英和辞典／英会話とっさのひとこと辞典／クラウン独和辞典／オックスフォード独英辞典／オックスフォード英独辞典

●成句検索

英英辞典／ジーニアス英和辞典／クラウン独和辞典／オックスフォード英独辞典

*「スペル入力における制約事項」などは、それぞれの辞典(モード)の検索ルールに準拠します。


それぞれの辞典(モード)の説明をご覧ください。

* 別売ソフトを本機に追加した場合は、内蔵している辞典(モード)に続いて追加ソフトの検索結果を表示します。

見出し語を調べる

1 複数ABC検索 を押します。


「見出し語検索」が反転していることを確認します。

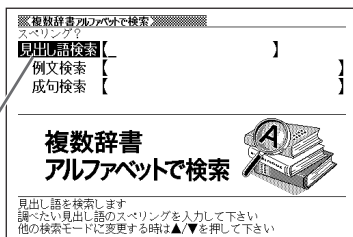

2 調べたい単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた


▶▶45ページ

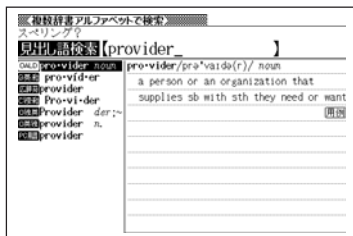

- ここでは「provider」を調べます。

3 ▲▼⬆️⬇️のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。


意味が表示されます。

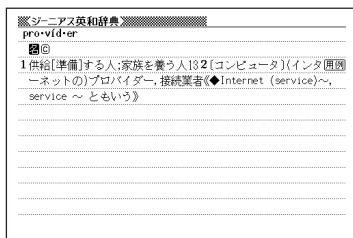


- スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。

例文／成句を調べる


1 複数ABC検索 を押します。

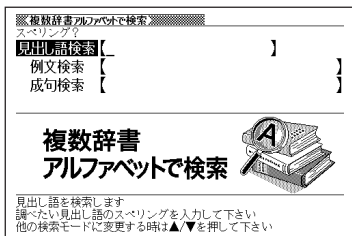


2 ▲または▼を押して、「例文検索」または「成句検索」を反転させ、調べたい単語をアルファベットで入力し、[訳／決定]を押します。
アルファベットの入れかた ▶▶ 45ページ
・ここでは「by&the&way」を調べます。

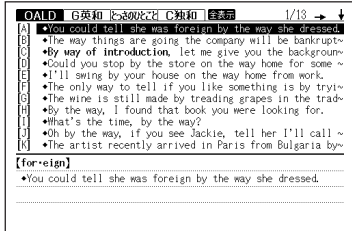

3 ◀または▶を押して辞典(モード)を選びます。
優先的に表示する辞典を変更できます。
▶▶ 146ページ

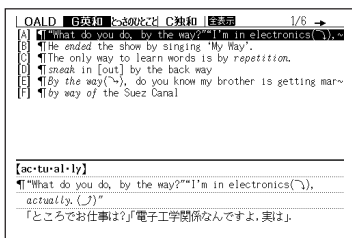

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい例文や成句を反転させ、[訳／決定]を押します。
意味が表示されます。

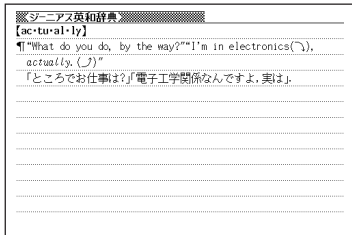



- スペルはアルファベット(&を含む)で28文字まで入力できます。
「?」と「~」は入力できません。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。


優先的に表示する辞典を選ぶ

「検索時、はじめに、どの辞典の例文や成句を表示するか」を選ぶことができます。


1  を押し、指を離してから  を押します。




2  または  を押して、「優先設定」の横に●を移動させ  を押します。

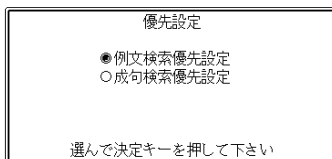3  または  を押して、「例文検索優先設定」または「成句検索優先設定」の横に●を移動させます。

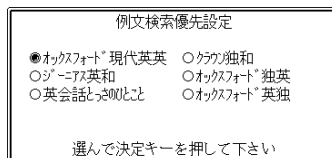

4  を押します。



5  または  を押して、優先的に表示させる辞典(モード)の横に●を移動させ、 を押します。

●本機に追加した別売ソフトを選ぶことはできません。

漢字を手がかりに言葉を調べる


漢字を手がかりに、いくつかの辞典(モード)から該当する候補を呼び出すことができます。

「漢字で検索」は、下記の辞典(モード)から該当する候補を呼び出すことができます。

広辞苑／漢字源

1 「複数辞書漢字で検索」を選びます。

辞典／モードの選びかた▶▶31ページ

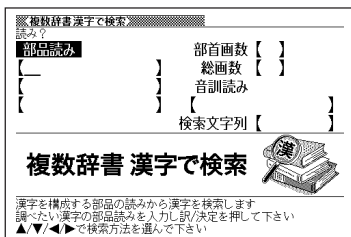

2 「手がかりにする漢字」を、以下の方法で指定します。

- ・漢字を構成している「部品の読み」から指定する

▲▼▲▼のどれかを押して、「部品読み」を反転させます。

漢字源の「部品の読みで漢字を調べる」(▶▶60ページ)の手順2~4をご覧ください。
なり、指定する漢字を反転させます。

- ・漢字の「部首」から指定する

▲▼▲▼のどれかを押して、「部首画数」を反転させます。

漢字源の「部首から漢字を調べる」(▶▶62ページ)の手順2~6をご覧ください。
なり、指定する漢字を反転させます。

- ・漢字の「総画数」から指定する

▲▼▲▼のどれかを押して、「総画数」を反転させます。

漢字源の「総画数から漢字を調べる」(▶▶64ページ)の手順2~4をご覧ください。
なり、指定する漢字を反転させます。

- ・漢字の「音訓読み」から指定する

▲▼▲▼のどれかを押して、「音訓読み」を反転させます。

漢字源の「音読みや訓読みから漢字を調べる」(▶▶65ページ)の手順2~4
をご覧ください。指定する漢字を反転させます。

・前頁4つの方法を組み合わせて指定する

漢字源の「絞り込む条件を組み合わせる漢字を調べる(複合サーチ)」
(▶▶66ページ)の手順2~4をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

(例)「音訓読み」から「河(かわ)」
を指定

《複数辞書漢字で検索》 4/9

漢字候補選択中

部品読み	部首画数	【 }]
【 }]	総画数	【 }]
【 }]	音訓読み	【かわ }]

乾 側 川 河 湯 皮 革
江

▲▼/◀▶で調べたい漢字を選び訳/決定を押して下さい

3 漢字を選択し、**訳/決定**を押します。

選択した漢字が表示されます。

《複数辞書漢字で検索》

読み?

部品読み	部首画数	【 }]
【 }]	総画数	【 }]
【 }]	音訓読み	【かわ }]

検索文字列 【河

複数辞書 漢字で検索

漢字を構成する部品の読みから漢字を検索します
調べたい漢字の部品読みを入力し訳/決定を押して下さい
▲▼/◀▶で検索方法を選んで下さい

4 漢字を2文字以上入れる場合、手順2~3を繰り返します。

《複数辞書漢字で検索》

読み?

部品読み	部首画数	【 }]
【 }]	総画数	【 }]
【 }]	音訓読み	【かわ }]

検索文字列 【河豚

複数辞書 漢字で検索

漢字を構成する部品の読みから漢字を検索します
調べたい漢字の部品読みを入力し訳/決定を押して下さい
▲▼/◀▶で検索方法を選んで下さい

5 **訳/決定**を押します。

候補が漢字表記のシフトJISコード順に表示されます。

助力: 数 後力: 数 1/14

[B]	河豚	河豚
[C]	河豚	河豚
[D]	河豚	河豚
[E]	河豚	河豚
[F]	河豚	河豚
[G]	河豚	河豚
[H]	河豚	河豚
[I]	河豚	河豚
[J]	河豚	河豚
[K]	河豚	河豚

かーとん【河豚】
フグのこと。譬喩尽「一汁を喰ひ」

6 ◀または▶を押して前方一致または後方一致を選びます。

前方一致 後方一致 1/12

A	前井さひふく【干河豚】
B	前田とらふく【虎河豚】
C	前田さばふく【鱈河豚】
D	前田なたねふく【葉摘河豚】
E	前田まふく【雲河豚】
F	前田はりふく【針河豚】
G	前田すずめふく【金河豚】
H	前田しょうさいふく【潮前河豚】
I	前田くさふく【草河豚】
J	前田はこふく【梅河豚】
K	前田あかめふく【赤目河豚】

ひふく【干河豚】
フグの干物。

7 ▲▼△▽のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、[訳/決定]を押します。

《広辞苑/速引き広辞苑》

とらふく【虎河豚】

フグ科の海産の硬骨魚。全長約70センチメートル。背部は黒褐色、下腹部は白色。胸びれの後方に黒色大形の眼状紋がある。フグの中でも特に美味で食用、また、河豚提灯をつくる。内臓にフグ毒をもつ。本州中部以南に多い。〈物類称呼〉

●検索文字列の漢字は4文字まで入力できます。

調べた単語などの発音を聞く(音声機能)

意味や解説の画面やリスト表示されている外国語の単語・熟語・例文を音声で発音させることができます。

発音の方法には、次の2方式があります。

● トゥルーボイス® 方式(ネイティブ音声による発音)

- ・ 対象辞典：ジーニアス英和辞典／クラウン独和辞典／英語自遊自在／ドイツ語自遊自在
- ・ 発音対象：発音用データが用意されている部分のみ

● 6言語音声読み上げ方式

6カ国の言語をTTS(Text to Speech)技術により合成音声で読み上げます。

- ・ 対象辞典：すべての辞典／モード
- ・ 発音対象：英語・スペイン語・ドイツ語・フランス語・イタリア語のアルファベットを合成音声で発音
中国語の漢字を合成音声で発音
(中国語のピンイン表記・アルファベット表記・一部の漢字は発音しません)

* 辞典ごとに発音対象の言語はあらかじめ設定されていますが、英語・スペイン語・ドイツ語・フランス語・イタリア語のいずれかを指定して切り替えることや、辞典ごとに音声読み上げ方式をオフにすることができます。

なお、中国語系の辞典を収録しているモデルのみ、発音対象言語として中国語も指定できます。


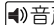
(非収録モデルでは、別売品の中国語系辞典を追加すると指定できます。)

- * 発音対象の言語と異なるアルファベットを読み上げたときは、適切な発音となりませんので、ご注意ください。
- * ライブラリーに追加したテキストファイルはアルファベットを英語の合成音声でのみ発音します。



● 音量を大きくすると、音がひずむことがあります。



その場合は、音量調整ダイヤルで音量を調節してください。


ネイティブ音声による発音を聞く



1 画面の中に  があるときに  音声 を押します。

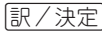

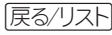
 が  に変わります。

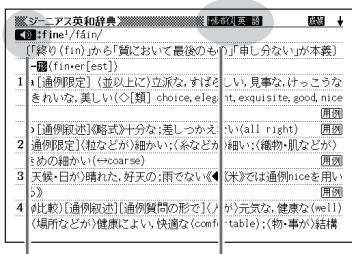2  を押すと、 の右側または下にある単語や例文の音声が発音されます。

3 発音を聞くのをやめるときは、 を押して  を消します。






 が黒く反転し、 と発音される言語のアイコンが表示されます。


- 上記手順1でリスト表示の時でも、 音声 を押すと、発音を聞ける辞典／モードがあります(このとき、 の反転、 は表示されません)。
- 「電池が消耗しています」と表示されたときは、音声機能を使用できません。
- 発音のスピードは、5段階で調節できます。▶▶ 198ページ

合成音声による発音を聞く

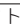


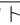
1 アルファベットを含む意味や解説の画面で 音声 を押します。

- ・熟語や例文を単語ごとに発音させたい時は  を押し、指を離してから  音声 を押します。

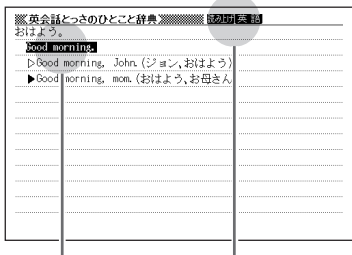 アイコンと発音される言語のアイコンが表示され、発音を聞ける単語・熟語・例文が反転します。




2 または を押して発音を聞きたい単語・熟語・例文を反転させます。

- ・熟語や例文などが反転しているときに  を押すと、先頭の反転範囲が1単語分短くなります。
また、 を押すか、 を押し指を離してから  を押すと、末尾の反転範囲が1単語分短くなります。


3 決定 を押すと、音声が発音されます。

4 発音を聞くのをやめるときは、 を押して を消します。


- ・英語系や外国語系の辞典では、リスト画面のときに  音声 を押すと、発音を聞けるものがあります。
- ・発音が適切でない(他言語の発音で読み上げている)場合は、言語設定を切り替えてください。▶▶ 153ページ

■合成音声で発音される言語を変える

- 1 アルファベットを含む意味や解説の画面で、**シフト** を押し、指を離してから **さらに検索** を押します。

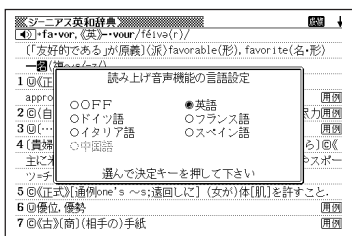

- 2 ▲▼◀▶のどれかを押して発音させたい言語の横に●を移動させて **訳／決定** を押します。

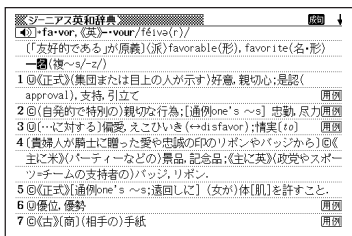

- 「電池が消耗しています」と表示されたときは、音声機能を使用できません。
- 発音のスピードは3段階で調節できます。▶▶199ページ
- ソフトウェアアルゴリズムにより文章を解析し合成発音しているため、単語・例文によっては適正でない発音をする場合があります(同形異音語・数字の読み上げなど)。
- 長い文章の場合、間が空く場合や発音が適切でない場合がありますのでご了承ください。
- 文章の中にカッコがある場合は、カッコの中の文字を読み飛ばします。
- 設定された言語以外の音声は適切な発音になりません。

よく使う辞典をお気に入りに登録する

よく使う辞典などをお気に入りに登録しておくと、簡単な操作ですばやく選ぶことができます。


収録されている辞典はもちろん、ライブラリーモード内のコンテンツやダウンロードしたテキストを登録することもできます。

お気に入りに登録する


- 1** メニュー画面で、登録したい辞典やテキストを反転させます。

辞典／モードの選びかた▶▶31ページ

テキストデータを読む▶▶185ページ

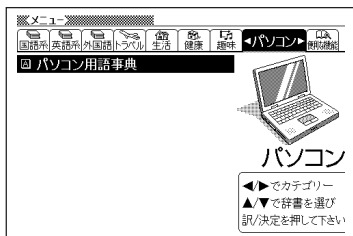

- 2** **シフト** を押し、指を離してから
=登録／チェック
訳／決定 を押します。

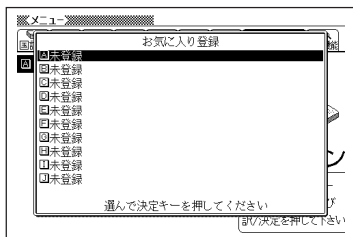

- 3** **▲**または**▼**を押してお気に入りに登録する場所を選び**訳／決定**を押します。

お気に入りに登録されます。


●すでに登録済みの場所を選んで登録すると、上書き登録されます。

●同じ辞典やテキストを複数登録することもできます。

お気に入りから選ぶ

1 を押します。


2 または を押して使用する辞典などを選び、 を押します。

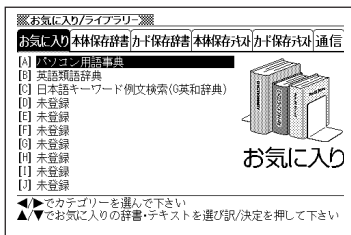

お気に入りを解除する

1 を押します。


2 または を押して、登録を解除する辞典などを反転させます。

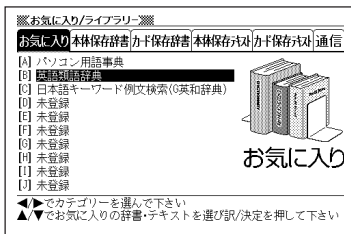

3 を押します。

反転中のお気に入りのみ解除

すべてのお気に入りを解除

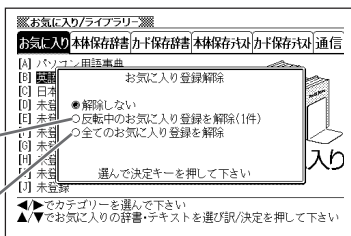

4 または を押して選びたい解除方法の横に●を移動させ、 を押します。

辞典機能を使っているときの便利な機能

意味や解説の画面から、さらに調べる(画面分割検索)

意味や解説の画面を見ながら、さらに調べたい言葉があった場合、画面を上下に分割して、参照しながら他の言葉を調べることができます。

「アルファベット検索」「かな検索」で、それぞれ、下記の辞典(モード)から該当する候補を呼び出します。

●アルファベット検索：

英英辞典／ジーニアス英和辞典／英語類語辞典／クラウン独和辞典／
オックスフォード独英辞典／オックスフォード英独辞典

●かな検索：

広辞苑／百科事典／家庭医学大全科／ジーニアス和英辞典／新コンサイス
和英辞典／カタカナ語新辞典

1 意味や解説の画面で、▲または▼を押して、さらに調べたい言葉を画面の上半分に表示させます。

ジーニアス和英辞典	
かんがい[灌漑]	
irrigation	①水を引くこと；〔形容詞的に〕灌漑用の①灌漑用の
溝を掘る dig trenches for irrigation	
◇灌漑する	
irrigate	①(土地)を灌漑する、(土地)に水を引く〔注ぐ〕①乾いた
耕作地を灌漑する irrigate dry farmland	
float	②…を灌漑する
flood /flʌd/	③(土地)を灌漑する
water	④[しばしば be ~ed](土地)を灌漑する

2 さらに検索を押します。

※画面分割検索

かんがいに[灌漑]

irrigation ④水を引くこと; [形容詞的に] 灌漑用の [灌漑用の] 溝を掘る dig trenches for irrigation

◇灌漑する

irrigate ④(土地)を灌漑する。(土地)に水を引く [注ぐ] 乾いた耕作地を灌漑する irrigate dry farmland

スペリング?

アルファベット検索【
かな検索 【

前回表示した画面を残しながら見出し語を検索します
調べたい見出し語のスペリングを入力し 訳/決定を押して下さい
他の検索モードに変更する時は▲▼を押して下さい

3 ▲または▼を押して、アルファベットを入力して検索するときは「アルファベット検索」を、ひらがなを入力して検索するときは「かな検索」を反転させ、調べたい言葉を入力します。

ここでは「アルファベット検索」で「irrigation」を調べます。

※画面分割検索

かんがいに[灌漑]

irrigation ④水を引くこと; [形容詞的に] 灌漑用の [灌漑用の] 溝を掘る dig trenches for irrigation

◇灌漑する

irrigate ④(土地)を灌漑する。(土地)に水を引く [注ぐ] 乾いた耕作地を灌漑する irrigate dry farmland

スペリング?

アルファベット検索【irrigation_
かな検索 【

前回表示した画面を残しながら見出し語を検索します
調べたい見出し語のスペリングを入力し 訳/決定を押して下さい
他の検索モードに変更する時は▲▼を押して下さい

4 訳/決定を押します。 あてはまる語の一覧が表示されます。

OALD G英和 英語類語 C独和

[A] ir-ri-gate verb ir-ri-gate/'trigeit/ verb [VN]

1 to supply water to an area of land through pipes or channels so that crops will grow (画例)

2 (medical) to wash out a wound or part of the body with a flow of water or liquid

▶ ir-ri-gation /,iri'geiʃn/ noun [U] (画例)

5 ◀または▶を押して辞典(モード)を選びます。

OALD G英和 英語類語 C独和

[A] ir-ri-gation (画例) ④ ir-ri-gation /-pɛiʃən/

[B] ir-ri-gate (画例)

1 水を引くこと; 灌漑(ぬみり); 注流; [形容詞的に] 灌漑用の


2 (医) 灌注(法), 洗浄(法).

6

▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、**訳／決定**を押します。


分割された下画面に言葉の意味が表示されます。

・▲▼▲▼のどれかを押すと、下画面の続きを見ることができます。

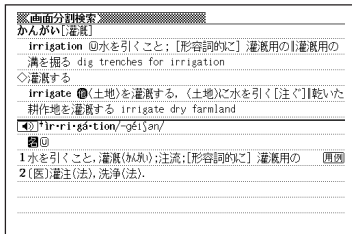

7

訳／決定を押します。
下画面の詳細表示になります。

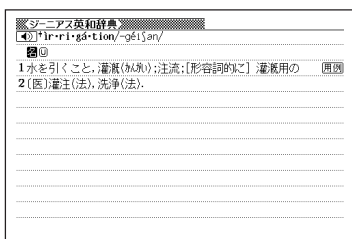

- 画面分割して表示された意味や解説の画面からさらに画面分割検索をすることができます。
画面分割検索は、ジャンプ(▶▶165ページ)と合わせて連続10回まで行うことができます。
- 分割表示のときは、「ヒストリー」と「単語帳」以外の機能を使うことはできません。
意味や解説(詳細)画面にしてから行ってください。

例文や成句のリスト表示から、さらに調べる (絞り込み／語順指定検索)

例文検索や成句検索のリスト画面で、単語を追加したり、単語の語順を指定して、さらに候補を絞り込んで例文や成句を調べることができます。絞り込み／語順指定検索は、下記の辞典(モード)の「例文検索」と「成句検索」で行うことができます。

●例文検索：

英英辞典／ジーニアス英和辞典／英会話とっさのひとこと辞典／クラウン独和辞典／オックスフォード独英辞典／オックスフォード英独辞典／複数辞書検索(アルファベットで検索)

●成句検索：

英英辞典／ジーニアス英和辞典／クラウン独和辞典／オックスフォード英独辞典／複数辞書検索(アルファベットで検索)

辞典機能を使っているときの便利な機能

1 「例文検索」や「成句検索」のリスト画面で、**さらに検索**を押します。



2 さらに候補を絞り込みたい単語を入力します。

- ・単語を追加／変更しない場合は、手順3へ進みます。



単語のスペルや原形候補を調べる (スペル／原形候補検索)


うる覚えのスペルから正確なスペルを調べたり、単語の変化形から原形候補を調べることができます。

スペル／原形候補検索は、下記の辞典(モード)の「見出し語検索」で行うことができます。


英英辞典／ジーニアス英和辞典／クラウン独和辞典／オックスフォード独英辞典／オックスフォード英独辞典

1 入力したスペルが候補の一覧表示内になかったときに、**さらに検索**を押します。

- ここでは「foram」入力後、**さらに検索**を押します。
- 該当するスペルの一覧が表示されます。
- 入力したスペルに近い単語がないときは、「該当する候補がありません」と表示された後、検索入力画面に戻ります。

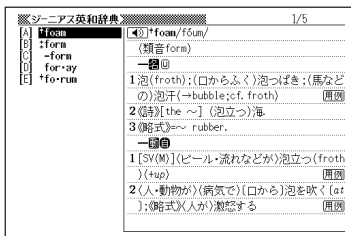

2 **▲▼▲▼**のどれかを押して調べたい単語を反転させ、**訳／決定**を押します。
意味が表示されます。

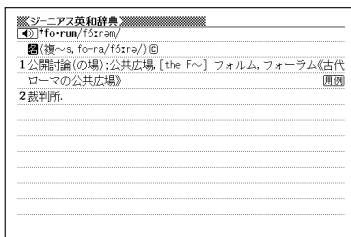

● 別売ソフトは、この機能に対応していません。

少し前に調べた言葉を再度調べる (ヒストリーサーチ)


各辞典／モードで調べた言葉は、辞典／モード別の履歴(ヒストリー)に各辞典／モード合計で1000個まで保存されます。

- 少し前に調べた言葉を再度確認したいときなどに、直接ヒストリーからその言葉を選んで検索することができます(ヒストリーサーチ)。
- 1000個を超えて保存すると、古い言葉から順に消されます。

1 ヒストリーを押します。


直前に調べた言葉が反転します。

ヒストリーアイコンが表示されます。

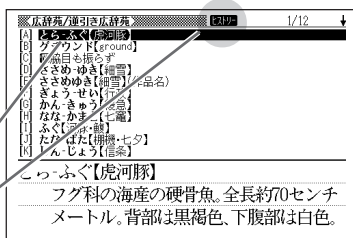

2 ▲▼⬆️⬆️のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、[訳／決定]を押します。

選んだ言葉の意味や解説が表示されます。

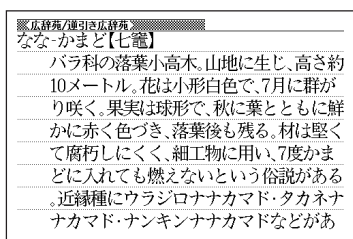

ヒストリーを消す

記憶されているヒストリーを削除します。

1つずつ、各辞典単位、または記憶されているヒストリーをすべて削除できます。


■ 1 件ずつ削除する

1 「削除したい言葉」がヒストリーに保存されている辞典機能(モード)にします。

2 **ヒストリー**を押します。

3 **▲**または**▼**を押して「削除したい言葉」を反転させます。

4 **削除**を押します。

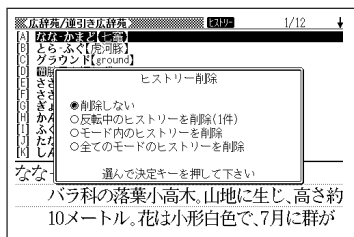

5 **▲**または**▼**を押して「反転中のヒストリーを削除(1件)」の横に●を移動させ、**戻/決定**を押します。

「削除します」というメッセージが表示され、ヒストリーを消去した後、検索文字入力画面になります。

■各辞典(モード)単位／すべての履歴を削除する


各辞典単位で削除するときは、その辞典機能(モード)で操作を始めます。

1 **履歴**を押します。

2 **削除**を押します。

各辞典単位で履歴を削除

すべての履歴を削除

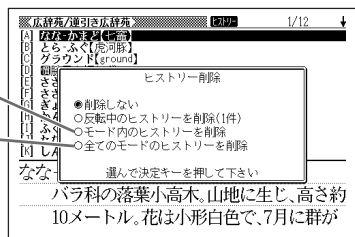

3 **▲** または **▼** を押して選びたい削除方法の横に●を移動させ、**訳／決定**を押します。

「削除します」というメッセージが表示され、履歴を消去した後、検索文字入力画面になります。

意味や解説の画面で使われている言葉について調べる(ジャンプ)

意味や解説の画面で使われている言葉／文字について調べることができます。使用中の辞典／モードだけでなく、別の辞典／モードから引くこともできます。

- ⇨や⇩のついた言葉は、使用中の辞典／モードの中でのジャンプになります。
- 表や図を表示しているときは、ジャンプできません。

1 意味や解説の画面で操作を始めます。

スーパージャンプを押します。

英語(英単語)だけを対象に調べるときは、**シフト**を押し、指を離してから**スーパージャンプ**を押します。

ジャンプサーチできる言葉／文字が反転します。



ジャンプ アイコンが表示されます。

2 ◀ ▶ ▲ ▼ のどれかを押して調べたい言葉／文字を反転させます。

《日本語を調べるとき》

1文字だけが反転します。2文字以上を反転させることはできません。

《英語を調べるとき》


単語全体が反転します。

・ここでは「政党」の「政」を反転させます。

3 訳／決定を押します。


使える(ジャンプできる)辞典／検索方法

▶ 詳しくは167ページ

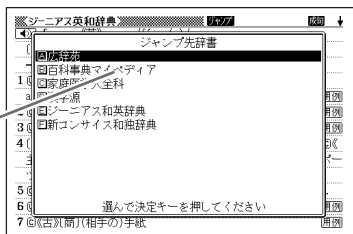

4

▲ または ▼ を押して使いたい
辞典／モードを反転させ、**訳／決定**
を押します。

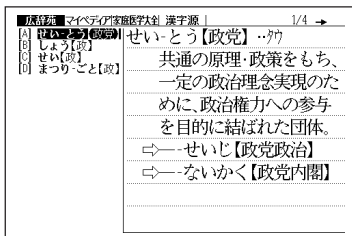

《日本語を調べるとき》

- ・ 手順2で反転させた文字から始まる言葉(文字列)が自動的に区切られ、キーワードとなります。
キーワードの全体または始めの一部と一致する見出し語を検索し、文字数の多い順に表示します。
- ・ あてはまる見出し語がない場合は「該当する候補がありません」と表示されます。

《英語を調べるとき》

- ・ 「ジャンプします」と表示された後、選択したつづりと同じ、または近い言葉の一覧が表示されます。
- ・ 複数形(dishes)や比較級(bigger)のように語尾変化している言葉を検索したときは、その言葉の単数形(dish)や原級(big)などを呼び出します。


《英単語の例文・成句を調べるとき》

選択したつづりを含む例文または成句の一覧が表示されます。

5

▲ ▼ ▲ ▼ のどれかを押して、
調べたい言葉を反転させ、
訳／決定を押します。

手順4で英単語の「例文検索」または「成句検索」を選択した場合は、◀ ▶ を押して、さらに辞書／モード間(英英／英和など)を移動できます。

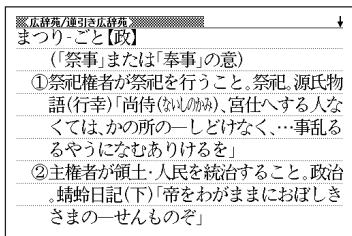

- ジャンプ先リスト表示中でもジャンプ対象辞典を◀▶で切り替えることができます。
- ジャンプサーチの対象になる言葉／文字が反転しているときは、ズーム(▶▶170ページ)、ページ送り(▲または▼)などの機能は使用できません。ズームなどを行いたいときは、戻る/リストを押して反転を解除してください。
- 調べたい言葉／文字によって、ジャンプできる辞典／モードは異なります。

《日本語のジャンプ》

反転している文字	ジャンプできる辞典／モード
ひらがな／カタカナ	広辞苑 カタカナ語新辞典 ジーニアス和英辞典 新コンサイス和独辞典 百科事典 家庭医学大全科
漢字	広辞苑 漢和辞典 ジーニアス和英辞典 新コンサイス和独辞典 百科事典 家庭医学大全科

《英語(英単語)のジャンプ》

反転している文字	ジャンプできる辞典／モード
アルファベット	ジーニアス英和辞典 英英辞典 英語類語辞典 オックスフォード独英辞典 オックスフォード英独辞典 クラウン独和辞典 複数辞書例文検索(例文／成句)

- 手順2で調べたい言葉／文字を反転させた状態で、ジャンプできる各辞典／モードのキーを押してもジャンプが行えます。
- ジャンプして表示された意味や解説の画面からさらにジャンプすることができます。

画面分割検索と合わせて、連続10回までジャンプできます。

画面に表示する文字のサイズを変更する

「文字サイズ」を押すごとに、切り替わります。

- 以下の例は、画面のレイアウトが罫線入りの場合です。


画面に表示される行数は設定されているレイアウトにより異なります。

(▶▶37ページ)

- 表や図を表示しているときは、文字サイズの変更はできません。

■ 広辞苑／漢和辞典／カタカナ語新辞典／故事ことわざ辞典／四字熟語辞典／カタカナで引くスペリング辞典／世界の料理メニュー辞典／百科事典／パソコン用語事典／ワインコンパニオン／家庭医学大全科／サプリメント事典の文字サイズ


24ドット(全角20文字×9行)で
表示します

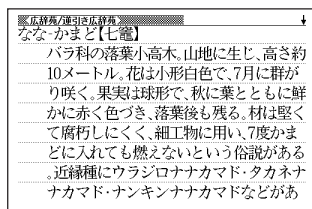

文字サイズ


文字サイズ

16ドット(全角30文字×13行)
で表示します

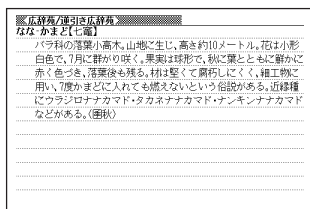

文字サイズ

48ドット(全角10文字×5行)で
表示します

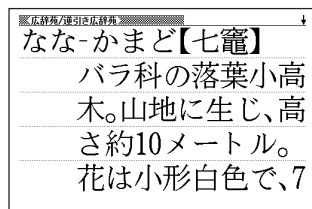

■ ジーニアス英和辞典／英英辞典／ジーニアス和英辞典／英語類語辞典／英会話とっさのひとこと辞典／クラウン独和辞典／新コンサイス和独辞典／オックスフォード独英辞典／オックスフォード英独辞典／英語自遊自在／ドイツ語自遊自在／ビジネス英語自遊自在／お助け英語自遊自在の文字サイズ

24ドット(全角20文字×9行)で
表示します

ジーニアス英和辞典 ④① fa·vor, ④② -·vor /féivə(r)/ ④③ 「友好的である」が原義④④ (派) favorable (形), favorite (名・形) ④⑤ ④⑥ (複) -s /-z/	
1 ④⑦ (正式) (集団または目上の人から示す) 好意, 親切心; 是認 (approval), 支持, 引立て	④⑧ ④⑨ (自発的で特別の) 親切な行為; ④⑩ ④⑪ one's ~s 忠勤, 尽力
3 ④⑫ (…に対する) 偏愛, えこひいき (→	④⑬ ④⑭ ④⑮ ④⑯ ④⑰ ④⑱ ④⑲ ④⑳ ④㉑ ④㉒ ④㉓ ④㉔ ④㉕ ④㉖ ④㉗ ④㉘ ④㉙ ④㉚ ④㉛ ④㉜ ④㉝ ④㉞ ④㉟ ④㊱ ④㊲ ④㊳ ④㊴ ④㊵ ④㊶ ④㊷ ④㊸ ④㊹ ④㊺ ④㊻ ④㊼ ④㊽ ④㊾ ④㊿

文字サイズ



16ドット(全角30文字×13行)
で表示します

ジーニアス英和辞典 ④① fa·vor, ④② -·vor /féivə(r)/ ④③ 「友好的である」が原義④④ (派) favorable (形), favorite (名・形) ④⑤ ④⑥ (複) -s /-z/	
1 ④⑦ (正式) (集団または目上の人から示す) 好意, 親切心; 是認 (approval), 支持, 引立て	④⑧ ④⑨ (自発的で特別の) 親切な行為; ④⑩ ④⑪ one's ~s 忠勤, 尽力
3 ④⑫ (…に対する) 偏愛, えこひいき (→	④⑬ ④⑭ ④⑮ ④⑯ ④⑰ ④⑱ ④⑲ ④⑳ ④㉑ ④㉒ ④㉓ ④㉔ ④㉕ ④㉖ ④㉗ ④㉘ ④㉙ ④㉚ ④㉛ ④㉜ ④㉝ ④㉞ ④㉟ ④㊱ ④㊲ ④㊳ ④㊴ ④㊵ ④㊶ ④㊷ ④㊸ ④㊹ ④㊺ ④㊻ ④㊼ ④㊽ ④㊾ ④㊿

文字サイズ



文字サイズ



12ドット(全角40文字×18行)
で表示します

ジーニアス英和辞典 ④① fa·vor, ④② -·vor /féivə(r)/ ④③ 「友好的である」が原義④④ (派) favorable (形), favorite (名・形) ④⑤ ④⑥ (複) -s /-z/	
1 ④⑦ (正式) (集団または目上の人から示す) 好意, 親切心; 是認 (approval), 支持, 引立て	④⑧ ④⑨ (自発的で特別の) 親切な行為; ④⑩ ④⑪ one's ~s 忠勤, 尽力
3 ④⑫ (…に対する) 偏愛, えこひいき (→	④⑬ ④⑭ ④⑮ ④⑯ ④⑰ ④⑱ ④⑲ ④⑳ ④㉑ ④㉒ ④㉓ ④㉔ ④㉕ ④㉖ ④㉗ ④㉘ ④㉙ ④㉚ ④㉛ ④㉜ ④㉝ ④㉞ ④㉟ ④㊱ ④㊲ ④㊳ ④㊴ ④㊵ ④㊶ ④㊷ ④㊸ ④㊹ ④㊺ ④㊻ ④㊼ ④㊽ ④㊾ ④㊿

辞典機能を使っているときの便利な機能

- リスト表示中にも文字サイズを変更できます。
変更すると、詳細表示も変更後の文字サイズとなります。
- 本機にダウンロードしたテキストファイル(▶▶ 185ページ)は、「16ドット→24ドット→12ドット」の文字サイズで変更できます。


画面の文字を拡大する(ズーム)

言葉の意味や解説の画面で、画面の文字を拡大表示することができます。
画数の多い漢字を確認するときなどに便利です。

- 1** 意味や解説の画面で **シフト** を押し、指を離してから **文字サイズ** を押します。

画面の1行目が拡大表示されます。

ズーム位置を変えるときは、▲または▼を押します。

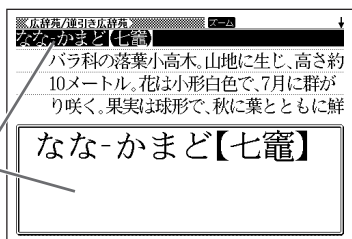


- 2** 前の表示に戻すときは、**戻る/リスト** を押します。

- ズーム表示中は、ジャンプサーチ(▶▶165ページ)、ページ送り(▲または▼)などの機能は使用できません。

ジャンプサーチなどを行いたいときは、通常の表示に戻してください。

- 文字サイズを各辞書での最大サイズ(48ドット/24ドット)にしているとき、表や図を表示しているときは、拡大表示できません。

- 画面の文字サイズを48ドットまで拡大できる辞書で、画面の文字サイズを16ドットにしている場合(▶▶168ページ)は、上記手順1の操作をもう一度行くと、さらに拡大表示(スーパースーム)されます。

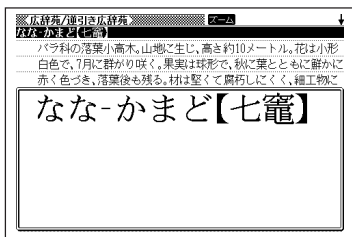

単語帳を使う

「覚えておきたい重要な言葉／例文」などを登録できます。

単語帳は、下記の各エリアに分かれていて、合計で1500個まで登録できます。

- 単語帳(英語)： 英英辞典
ジーニアス英和辞典
英語類語辞典
オックスフォード英独辞典
- 単語帳(ドイツ語)： クラウン独和辞典
オックスフォード独英辞典
- 単語帳(国語)： 広辞苑
故事ことわざ辞典
四字熟語辞典
- 例文帳(英語)： 英英辞典
ジーニアス英和辞典
英会話とっさのひとこと辞典
オックスフォード英独辞典
- 例文帳(ドイツ語)： クラウン独和辞典
オックスフォード独英辞典
- 成句帳(英語)： 英英辞典
ジーニアス英和辞典
オックスフォード英独辞典
- 成句帳(ドイツ語)： クラウン独和辞典
- 単語帳(漢字源)： 漢和辞典
- 単語帳(ジーニアス和英辞典)
- 単語帳(新コンサイス和独辞典)
- 単語帳(その他)： 百科事典
家庭医学大百科
カタカナで引くスプリング辞典
カタカナ語新辞典
世界の料理・メニュー辞典
サプリメント事典
ワインコンパニオン
パソコン用語事典
- ダウンロード帳(外国語)： ライブラリーに追加した辞典
- ダウンロード帳(日本語)： ライブラリーに追加した辞典

●ライブラリーコンテンツの成句や例文は、「ダウンロード帳(外国語)」に登録されます。

●各辞典(モード)の検索方法によっては、登録できない場合があります。

単語帳／例文帳に登録する

1 「登録したい言葉／例文」の意味の画面にします。

下記の状態からは、登録できません。

- ・各辞典(モード)のリスト表示中

《広辞苑/漢語訳語広辞苑》	↓
がしん-しょうたん【臥薪嘗胆】	ガシヤン
(春秋時代、呉王夫差(ふさ)が越王勾践(けつせん)を討って父の仇を報じようと志し、常に薪の中に臥して身を苦しめ、また、勾践が呉を討って会稽(けいけい)の恥をすすごとく期し、にがい胆を時々なめて報復を忘れまいとした故事から)仇をはらそうと長い間苦心・苦勞を重ねること。転じて、将来の成功を期して長い間辛苦艱難する	

2 シフトを押し、指を離してから^{=登録/チェック}訳/決定を押します。


単語帳に登録されます。

登録した単語／例文を見る

1

単語帳を押します。


「反転している単語帳の登録件数／単語帳全体登録件数」を示します。

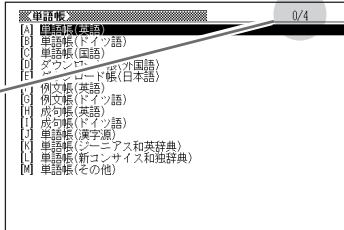

2

▲または▼を押して、見たい単語／例文が登録されているエリアを反転させ、訳／決定を押します。

「反転している単語の位置／表示中の単語帳リストの登録件数」を示します。

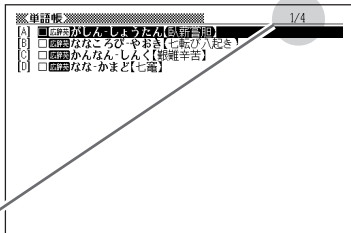


3

▲または▼を押して、見たい単語／例文を反転させます。

4

訳／決定を押します。

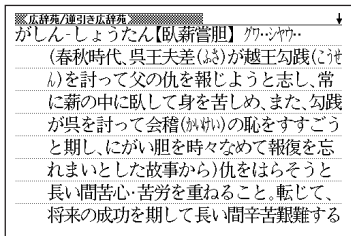

辞典機能を使っているときの便利な機能

覚えた単語／例文にチェックマークを付ける

覚えた単語／例文に、チェックマークを付けることができます。

また、チェックマークの有無を基準に、単語／例文の表示順を並べ替えることもできます。▶▶175ページ

1

☐単語帳を押します。

2

☐または☐を押して、チェックマークを付ける単語／例文が登録されているエリアを反転させ、☐訳／決定を押します。


3

☐または☐を押して、チェックマークを付ける単語／例文を反転させます。

4

☐シフトを押し、指を離してから
=登録／チェック
☐訳／決定を押します。

☐内にチェックマークが付きます。

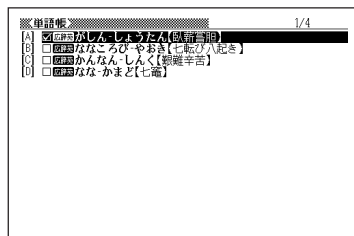


●チェックマークをはずすときは、リスト表示中に、はずす単語／例文を反転させて、☐シフトを押し、指を離してから☐訳／決定を押します。

表示順を並び替える

単語帳のデータ表示中は、並び順設定は行えません。

- 1 を押し、指を離してから
 を押します。

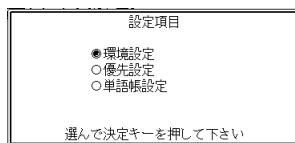

- 2 または を押して「単語帳設定」を選び、 を押します。




- 3 または を押して並び替えるものの横に●を移動させ、 を押します。

- 4 または を押して選ばれる並び替え方法の横に●を移動させ、 を押します。

登録した単語／例文を削除する

■ 1 件ずつ削除する




1 を押します。

2 またはを押して、削除する単語／例文が登録されているエリアを反転させ、を押します。

3 またはを押して、削除する単語／例文を反転させます。

4 を押します。

単語帳削除
●削除しない
○反転中のデータを削除(1件)
○チェック済みのデータを削除
○表示中の単語帳のデータを削除
○全ての単語帳のデータを削除
選んで決定キーを押して下さい

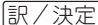5 またはを押して「反転中のデータを削除(1件)」の横に●を移動させ、を押します。

■複数の単語／例文を一度に削除する

「表示しているエリア内のチェックマークが付いている単語／例文」、「表示しているエリア内のすべての単語／例文」、「単語帳に登録したすべての単語／例文」を一度に削除できます。

「表示しているエリア内のチェックマークが付いている単語／例文」、「表示しているエリア内のすべての単語／例文」を削除するときは、そのエリアを選んだ状態で操作を始めます。


1 単語帳のリスト表示にします。

2 を押します。

「表示しているエリア内のチェックマークが付いている単語／例文」を削除

「表示しているエリア内のすべての単語／例文」を削除

「単語帳に登録したすべての単語／例文」を削除

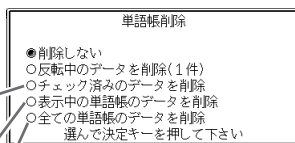

3 または を押して選びたい削除方法の横に●を移動させ、 を押します。

パソコンや別売品を利用して活用範囲を広げる

電子辞書本体に収録されている辞典以外にも、別売品やパソコン・インターネットなどをご利用いただくと、辞書を増やしたり、活用範囲を広げることができます。

＊電子辞書本体には、辞書・テキストファイル合わせて最大100個まで増やすことができます。

別売のSDメモリーカードを使うと、SDメモリーカードには辞書・テキストファイルそれぞれ最大100個まで入れることができます。

ただし、増やせる辞書は本体とSDメモリーカード合わせて最大100個までです。

＊辞書本体に別売ソフトを転送すると、システムの都合上、別売ソフトの容量が必要メモリー容量として表記された数値より増加します。

＊別売ソフトには、辞書本体の一部の機能に対応していないものがあります。

●インターネットからダウンロードして青空文庫を読む

無料電子図書館「青空文庫」で公開されている電子の本を読むことができます。

パソコンでダウンロードした後、電子辞書に転送して使います。▶▶179ページ

●テキスト形式のファイルをダウンロードして読む

テキスト形式(.txt)のファイルをパソコンから電子辞書に転送して読むことができます。▶▶185ページ

●SDメモリーカードを使う

別売のSDメモリーカードを使って電子辞書の記憶容量を増やすことができます。

▶▶187ページ

●別売のCD-ROMやデータカードを使う

別売のCD-ROMやデータカード(エクスワードデータプラス2対応ソフト)を使うと、辞書数を増やすことができます。

・別売品のCD-ROMやデータカード(エクスワードデータプラス2対応ソフト)の種類については、弊社電子辞書エクスワードホームページ(<http://www.casio.co.jp/exword/>)をご覧ください。

・操作方法・注意事項については、別売品に付属の取扱説明書をご覧ください。別売ソフトでは選択項目名や操作などが、電子辞書本体と一部異なる場合があります。

この場合は、画面下部に表示されるメッセージに従って操作してください。

「青空文庫」を読む

電子辞書とパソコンとの接続は、必ず、お使いになるパソコンに「EX-wordテキストローダー」をインストールした後で行ってください。

●青空文庫とは

青空文庫は、利用に対価を求めない、インターネット電子図書館です。著作権の消滅した作品と、「自由に読んでもらってかまわない」とされたものを、4,900タイトル以上(2005年11月現在)テキストとHTML形式でそろえています。

電子辞書の、しおり機能(▶▶186ページ)、ジャンプ機能(▶▶165ページ)など、読書を快適にサポートする機能も充実しています。

詳しく調べたい言葉は辞書にジャンプして意味を調べられます。

テキストビュー
吾輩《わがはい》は猫である。名前はまだ無い。
どこで生れたかとんと見当がけんとうがつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。吾輩はここで始めて人間というものを見た。しかもあとで聞くとそれは書生という人間中で一番「醜態(どうあく)」な種族であったそうだ。この書生というのは時々「文(ぶん)」を撰(せん)んかまえて茶(ち)に食(く)うという話である。しかしその「文」は何という考もなかったから別段恐いとも思わなかった。ただ彼の掌(てのひら)に載せられてスーと持ち上げられた時、さかづつした感じがあったばかりである。掌の上で少しづつついて書生の顔を見たのがいわゆる人間というもの、見始(みはじめ)であろう。この時妙なものだと思った感じが今でも残っている。第一毛をもって装束されべきはずの顔がつるつるしてまるで栗田(やかん)がさ、その後《ご》猫にもだいたい違(ちが)ったがこんな片輪(かたわ)めたわ(こ)には一度も出会(であ)って、わした事がないのみならず顔の真中があまりに突起している。そうしてその穴の中から時々

青空文庫のメインサイトは、<http://www.aozora.gr.jp/> です。

1 青空文庫から「読みたい作品のファイル」をパソコンにダウンロードします。

青空文庫のメインサイト(<http://www.aozora.gr.jp/>)にアクセスし、読みたい作品のファイルを「図書カード」から、パソコンにダウンロードします。

電子辞書に転送できるファイルは、テキスト形式のファイル(拡張子が .txt)のみです。

テキスト形式のファイルをダウンロードしてください。

※ 初めの方には、まず、青空文庫のメインサイト内の「青空文庫早わかり」をご覧ください。

※ テキストファイルは zip 形式で圧縮されている場合があります。開くときには、「解凍」の操作が必要になります。

2 カシオホームページから「EX-wordテキストローダー」をパソコンにダウンロードします。

青空文庫からパソコンにダウンロードしたファイルを、電子辞書に転送するには、「EX-wordテキストローダー」が必要となります。

「EX-wordテキストローダー」は、カシオホームページ


(<http://www.casio.co.jp/support/exword/info.html>)

からダウンロードできます。

カシオホームページに記載されている操作手順に従って、お使いになるパソコンにダウンロードしてください。

3 インストーラーを起動して、「EX-wordテキストローダー」をパソコンにインストールします。

- ① 圧縮ファイルを解凍します。




をダブルクリックします。

- ② 表示されるメッセージに従ってインストールを行ってください。


- ③ インストールが終了すると、デスクトップにテキストローダーアイコンが表示されます。

(テキストローダーアイコン)

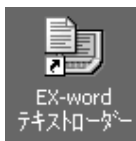

4 パソコンにインストールした「EX-wordテキストローダー」を起動します。

テキストローダーアイコンをダブルクリックして「EX-wordテキストローダー」を起動します。

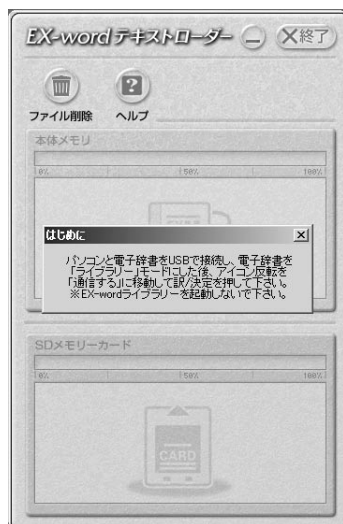


5 電子辞書とパソコンを接続します。

必ず、電子辞書本体に付属のUSBケーブルをご使用ください。

重要 パソコンと接続する前に、必ず「EX-word テキストローダー」をインストールしておいてください。

- ① 「EX-word テキストローダー」が起動していることを確認します。
- ② 電子辞書の電源を切ります。
- ③ USBケーブルの一端をパソコン本体のUSBポートに直接接続し、もう一端を電子辞書のUSBケーブル接続コネクタに接続します。

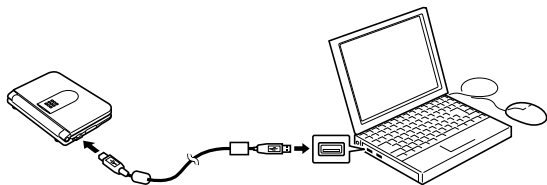


※ 必ずパソコン本体のUSBポートに接続してください。
パソコン本体以外のUSBポートでは正常に動作しない場合があります。


6 電子辞書とパソコンを通信できる状態にします。

- ① 電子辞書の電源を入れます。
- ② 電子辞書の **シフト** を押し、指を離してから **ライブラリー** を押します。

電子辞書の画面

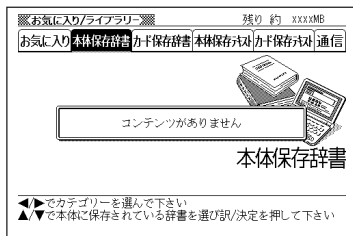

パソコンの画面／メッセージ

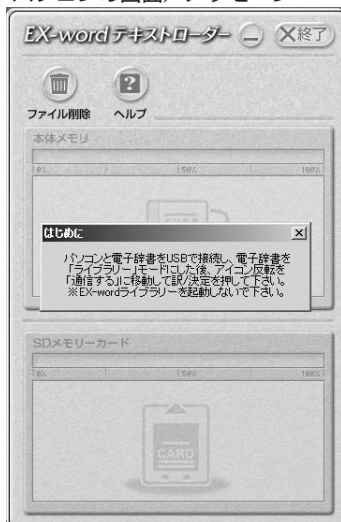


- ③ 電子辞書の **通信** を押して「通信」を選び、**訳／決定** を押します。

重要 Windows XPをお使いの場合には、右のような警告メッセージが表示されることがあります。

このメッセージが表示されたときには、**続行(C)** をクリックし、そのままインストールを続けてください。



電子辞書の画面

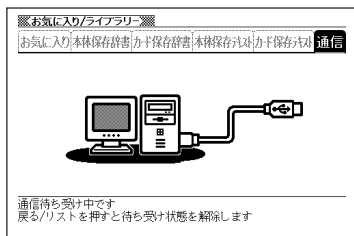


パソコンの画面／メッセージ



7 電子辞書に、手順1でパソコンにダウンロードした「読みたい作品のファイル」を転送します。

パソコン上で、「EX-wordテキストローダー」に「読みたい作品のファイル」をドラッグアンドドロップすると、電子辞書への転送が始まります。

本体メモリーに転送するときは、ここにドロップ

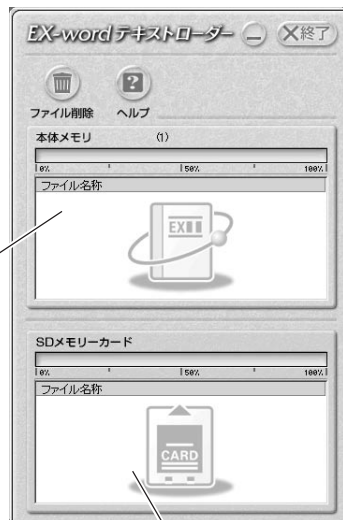

SDメモリーカードに転送するときは、ここにドロップ


8 電子辞書への転送が終わったら、「EX-wordテキストローダー」を終了します。

9 電子辞書の電源を切って、USBケーブルをはずします。

10 電子辞書で作品を読みます。

① 電子辞書の電源を入れ、**[シフト]** を押し、指を離してから **[ライブラリー]** を押します。

② **[◀]** または **[▶]** を押して、「本体保存テキスト」または「カード保存テキスト」(手順7でファイルを転送した先)を選びます。

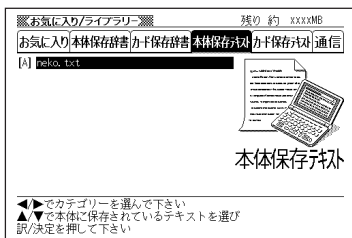

③ **[▲]** または **[▼]** を押して読みたいファイルを反転させ、**[訳/決定]** を押します。

●表示できるテキストは、以下の制限があります。

・テキスト形式のみ、ファイル名は半角アルファベット・数字で最大8文字、拡張子は「.txt」、最大ファイルサイズは「5MB」。

●表示されているテキストから、別の辞典／モードへジャンプして調べることができます。▶▶165ページ

●表示されているテキストのレイアウトを切り替えたり(▶▶37ページ)、文字サイズを変更したり(▶▶168ページ)、文字を拡大すること(▶▶170ページ)もできます。

テキストデータを読む

電子辞書とパソコンとの接続は、必ず、お使いになるパソコンに「EX-wordテキストローダー」をインストールした後で行ってください。

●テキストデータとは

拡張子が「.txt」となっているデータのことです。

1 パソコン上にテキストデータを作成し、保存します。

2 パソコンに「EX-wordテキストローダー」がすでにインストールされている場合は、「『青空文庫』を読む」の手順4(▶▶181ページ)以降と同様の操作をします。

パソコンに「EX-wordテキストローダー」がインストールされていない場合は、「『青空文庫』を読む」の手順2(▶▶180ページ)以降と同様の操作をします。

●表示できるテキストは、以下の制限があります。

・テキスト形式のみ、ファイル名は半角アルファベット・数字で最大8文字、拡張子は「.txt」、最大ファイルサイズは「5MB」。

●表示されているテキストから、別の辞典／モードへジャンプして調べることができます。▶▶165ページ


●表示されているテキストのレイアウトを切り替えたり(▶▶37ページ)、文字サイズを変更したり(▶▶168ページ)、文字を拡大すること(▶▶170ページ)もできます。

しおりを使う

テキスト形式で保存されたファイル(拡張子が.txt のデータ)は、しおり機能を使うと、見たい部分を素早く探すことができます。

■ しおりの登録

- 1 テキスト表示中に、**シフト** を押し
指を離してから、**既定 削除** を押します。

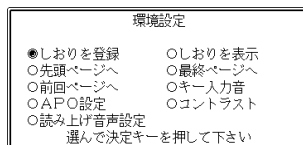

- 2 **▲** または **▼** を押して「しおりを登録」の横に●を移動させ、**訳 / 決定** を押します。
- 3 **▲** または **▼** を押して登録したいしおりの横に●を移動させ、**訳 / 決定** を押します。
しおりが登録されました。

■ しおりの表示

- 1 テキスト表示中に、**シフト** を押し指を離してから、**既定 削除** を押します。
- 2 **▲** または **▼** を押して「しおりを表示」の横に●を移動させ、**訳 / 決定** を押します。
- 3 **▲** または **▼** を押して表示させたいしおりの横に●を移動させ、**訳 / 決定** を押します。
しおりに登録されたページを表示します。

SDメモリーカードを使って記憶容量を増やす



市販のSDメモリーカードを使って、記憶容量を増やすことができます。

本機での動作確認済みのSDメモリーカードは、下記の通りです。

なお、最新の情報はカシオホームページ

(<http://www.casio.co.jp/support/exword/info.html>)

でご確認ください。

《株式会社 東芝》

SD-NA032MT SD-NA064MT SD-NA128MT SD-NA256MT

SD-NA512MT SD-FA128MT SD-FA256MT SD-NA001GT

《サンディスク 株式会社》

SDSDB-64-J60 SDSDB-128-J60 SDSDB-256-J60

SDSDB-512-J60 SDSDB-1024-J60 SDSDH-256-903

SDSDH-512-903

(2005年11月 現在)




- メモリーカードは必ずSDメモリーカードを使用してください。
他のメモリーカードをご使用の場合は動作保証できません。
- SDメモリーカードにアクセス中は、以下のことを行わないでください。
 - SDメモリーカードのセット、取り出し
 - USBケーブルの接続、取りはずし
 - 本機およびパソコンの強制終了
 - EX-wordテキストローダー(▶180ページ)、EX-wordライブラリー(別売ソフト)、および、Windowsの強制終了
- カードには、表裏、前後の方向があります。
無理に入れようとすると破損の恐れがあります。
- カードを使う際は、SDメモリーカードに付属の取扱説明書もあわせてお読みください。
- 書き込み禁止スイッチを「解除」の状態にして、ご使用ください。
動作中にファイルを書き込むため、「解除」の状態になっていないとエラーが発生し、動作が止まってしまいます。

- SDメモリーカードによってはフォーマットが必要な場合があります。
 そのようなSDメモリーカードをセットした後、本機の電源を入れると、メッセージを表示します。
 そのままフォーマットしても良ければ、メッセージに従い操作を行ってください。
 ただし、SDメモリーカードをフォーマットするとSDメモリーカード内のデータが消去され、元に戻すことはできませんので本当にフォーマットしてもよいかどうかをよく確かめてから行ってください。
- パソコンからSDメモリーカードにデータを転送した場合のデータ容量は、SDメモリーカードの規格上、パソコンから電子辞書の本体メモリーにデータを転送した場合と異なります。
 SDメモリーカードに転送する場合、EX-wordライブラリー使用時に表示されるサイズ(使用容量)より多くの容量が必要になることもあります。
- SDメモリーカードに別売ソフトを転送すると、システムの都合上、別売ソフトの容量が必要メモリー容量として表記された数値より増加します。
- 電池が消耗しているときにSDメモリーカードをお使いになると、SDメモリーカードの種類により、電池消耗のメッセージが表示されずに画面表示が消えてしまうことがあります。
 その場合は、新しい電池と交換してください。


■ SDメモリーカードをセットする

1 電子辞書の電源を切ります。


2 SDメモリーカード挿入部カバーを開けます。

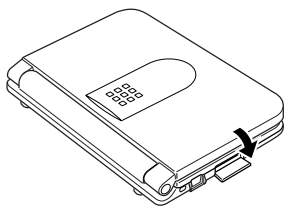

3 カードの切り欠きの向きを図のようにして、SDメモリーカード挿入部にしっかり押し込みます。

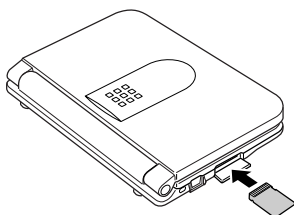


4 SDメモリーカード挿入部カバーを閉めます。

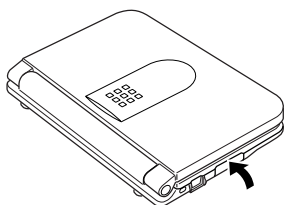

- 故障の原因となりますのでSDメモリーカード挿入部には、SDメモリーカード以外のものを入れないでください。
- 万一、異物や水がSDメモリーカード挿入部に入り込んだ場合は、本機の電源を切り、電池を抜いて、販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にご連絡ください。
- SDメモリーカードをセットするときは、必ず電子辞書の電源をお切りください。

■ SDメモリーカードを取り出す

- 1 電子辞書の電源を切ります。
- 2 SDメモリーカード挿入部カバーを開けます。
- 3 カードを押すと、カードが少し出てきます。
- 4 カードを引き抜きます。

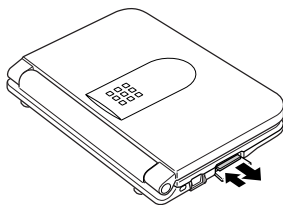

重要



- カードにアクセスしている間は、カードを取り出さないでください。データがカードに記録されなかったり、カードを破壊する場合があります。
- カードを無理に引き抜くと、SDメモリーカード挿入部やカードが破損する場合があります。
- SDメモリーカードを取り出すときは、必ず電子辞書の電源をお切りください。

「SDロゴ」について


- SDロゴは登録商標です。

電卓を使う

足し算や割り算などの四則演算、定数計算、メモリー計算ができます。


- 1 **シフト** を押し、指を離してから
電卓 を押します。

電卓の画面が表示されます。



- 2 次ページからの計算例を参考に、計算を行ってください。

電卓入力のキーボード

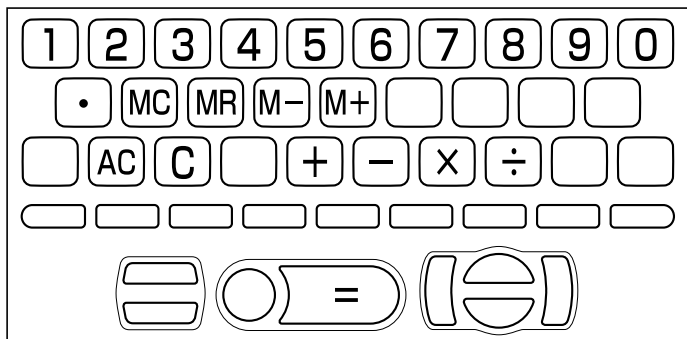

基本計算

1 計算を始めるときは \boxed{AC} を押します。

2 $\boxed{+}$ $\boxed{-}$ $\boxed{\times}$ $\boxed{\div}$ のいずれかを押すと、その命令を表示します(計算例では省略します)。

例題	操作	表示窓
$53+123-63=113$	\boxed{AC}	0.
	$53\boxed{+}$	53.
	$123\boxed{-}$	176.
	$63\boxed{=}$	113.
	$963\boxed{\times}(23-56)\boxed{=}-31779$	-33
	$963\boxed{=}$	-31'779.

定数計算

1 定数にしたい数値を置数した後、計算命令キーを2回押します。
その数値と命令がセットされ、“K”と命令を表示します。

2 以降は「数値 $\boxed{=}$ 」と押します。

例題	操作	表示窓
$12+23=35$	$23\boxed{+}\boxed{+}12\boxed{=}$	K+ 35.
$45+23=68$	$45\boxed{=}$	K+ 68.
$2.3\times 12=27.6$	$12\boxed{\times}\boxed{\times}2.3\boxed{=}$	K× 27.6
$4.5\times 12=54$	$4.5\boxed{=}$	K× 54.
$17+17+17+17=68$	$17\boxed{+}\boxed{+}\boxed{=}\boxed{=}\boxed{=}$	K+ 68.

メモリーを使った計算

メモリーを使って計算するときは、以下のキーを押します。

- **M+**…独立メモリーに数値を加えます。
- **M-**…独立メモリーから数値を引きます。
- **MR**…独立メモリーに記憶されている数値を表示します。
- **MC**…独立メモリー内容をクリアします。

例題	操作	表示窓	
● 合計計算			
80×9=720	MC 80 × 9 M+	M=720.	720.
−) 50×6=300	50 × 6 M−	M=420.	300.
+) 20×3= 60	20 × 3 M+	M=480.	60.
(合計) 480	MR	M=480.	480.
● 応用計算			
193.2÷23= 8.4	MC 193.2 M+ ÷ 23 =	M=193.2	8.4
193.2÷28= 6.9	MR ÷ 28 =	M=193.2	6.9
123−193.2=−70.2	123 − MR =	M=193.2	−70.2

キーを間違えて押したときは

■数字のタッチミス(置数ミス)

- 1 **C**を押します。
表示が“0.”になります。
- 2 続けて置数し直します。

■計算命令キー(**+****−****×****÷**のいずれか)の押し間違い

- 1 続けて正しい計算命令キーを押します。

ゴハサン(クリア)にしたいときは

1

ACを押します。

独立メモリー内の数値を除いて、すべてをクリアします。

エラー(“E”表示)になったときは

以下のような状態になると“E”を表示し、計算できなくなります。

■計算途中の数値または答えの整数部が12桁を超えたとき

このとき表示されている数値は、小数点を「兆の位」とした概算の答えです。

例題	操作	表示窓
1234567×7418529÷ 9兆1586億7109万1940	1234567 \times 7418529 \div	E←エラー表示 9.15867109194 ↑兆の位

■独立メモリーに記憶された数値の整数部が12桁を超えたとき

このとき“0.”が表示されます。ただし、独立メモリー内には桁オーバーする前の数値が保護されています。

■6 \div 0 \div のように、除数0のわり算を行ったとき

- エラーになったとき(“E”を表示したとき)、計算を続ける場合は $\square C$ を、新たな計算を始める場合は $\square AC$ を押してください。
- $\square \text{戻る/リスト}$ を押すと、電卓の画面が消え、電卓機能が終了します。

設定(環境)を変更する


本機のいろいろな設定を、使いやすいように変更することができます。

各辞典の最初(辞典キーを押した直後)の画面で操作を始めると、すべての設定項目を変更できます。


1 を押し、指を離してから

 を押します。

設定項目が表示されます。

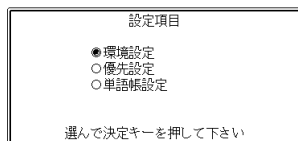

2 または を押して「環境設定」の横に●を移動させ、 を押します。

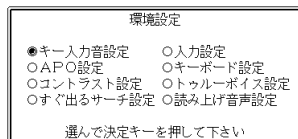

3 のどれかを押して、変更したい設定の横に●を移動させ、 を押します。

キー入力音設定


キーを押したとき、音を鳴らすか鳴らさないかを設定します。

工場出荷時は「OFF」に設定されています。

- ・ON・・・音を鳴らす
- ・OFF・・・音を鳴らさない

▲ または ▼ を押して「ON」または「OFF」の横に●を移動させ、

〔訳／決定〕を押します。

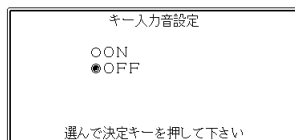


入力設定

文字の入力方法を、「挿入」または「上書き」に設定します（「挿入」と「上書き」▶▶49ページ）。

工場出荷時は「挿入」に設定されています。

▲ または ▼ を押して「挿入」または「上書き」の横に●を移動させ、

〔訳／決定〕を押します。

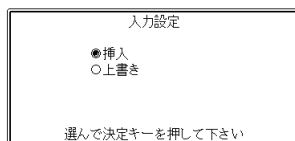


APO設定

オートパワーオフまでの時間を設定します（オートパワーオフについて▶▶27ページ）。

工場出荷時は「6分」（約6分間）に設定されています。

▲ ▼ ◀ ▶ のどれかを押して時間の横に●を移動させ、〔訳／決定〕を押します。

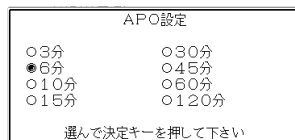


キーボード設定

ひらがなの入力方法を、「ローマ字かな入力」または「かなめくり入力」に設定します（「ローマ字かな入力」と「かなめくり入力」▶▶ 42ページ）。

工場出荷時は「ローマ字かな入力」に設定されています。

▲ または ▼ を押して「ローマ字かな入力」または「かなめくり入力」の横に●を移動させ、**[戻 / 決定]**を押します。

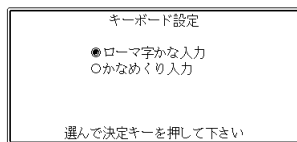


コントラスト設定

画面の明るさを調整できます。

◀ または ▶ を押して画面の明るさを調整し、**[戻 / 決定]**を押します。

- ◀ …… 画面は淡く（明るく）なります。
- ▶ …… 画面は濃く（暗く）なります。

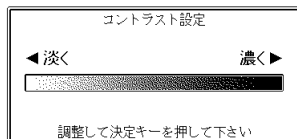


すぐ出るサーチ設定

読みやスペルを入力して調べるときの検索方法を切り替えることができます。工場出荷時は、「すぐ出るサーチ ON」に設定されています。

- ON …… 読みやスペルを入力するごとに、候補を表示します。
- OFF …… 読みやスペルをすべて入力してから、検索します（一括検索）。

▲ または ▼ を押して「ON」または「OFF」の横に●を移動させ、**[戻 / 決定]**を押します。

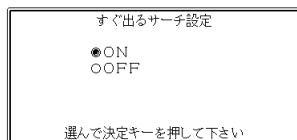

■一括検索を使って調べる(「すぐ出るサーチ OFF」)

1 調べたい言葉の読みやスペルをすべて入力します。

2 を押します。

入力した読みやスペルと同じ、または近い言葉の一覧が表示されます。

あてはまる言葉が1つしかないときは、言葉の意味が表示されます。

3 のどれかを押して、調べたい言葉を反転させます。

4 を押します。

言葉の意味が表示されます。

ツールボイス設定

ツールボイスによる発音の速度を5段階で切り替えることができます。
工場出荷時は「標準モード」に設定されています。

- ・さらに高速モード … 標準モードの約130%
- ・高速モード …… 標準モードの約120%
- ・標準モード …… 発音用データが録音されたときのスピードで発音します(100%)。
- ・低速モード …… 標準モードの約85%
- ・さらに低速モード … 標準モードの約75%

またはを押して設定する速度の横に●を移動させ、を押します。




ツールボイス速度設定


☐さらに高速モード
☐高速モード
☒標準モード
☐低速モード
☐さらに低速モード
選んで決定キーを押して下さい

読み上げ音声設定

合成音声による発音の速度を3段階で切り替えることができます。
工場出荷時は「標準モード」に設定されています。

- 高速モード … 1分間に約250単語発音します。
- 標準モード … 1分間に約200単語発音します。
- 低速モード … 1分間に約150単語発音します。

 または  を押して設定する速度の横に●を移動させ、 を押します。

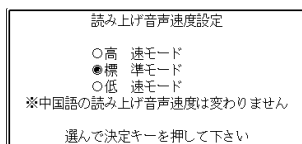

※中国語の発音速度は、どのモードを選んでも変わりません。

各辞典の内容・著作権について

《著作権に関するご注意》

本機に収録した各辞典／モードの内容は、下記各著作物を、各編者／監修者および各発行所のご協力を得て編集してあります。

本機に収録した内容および本書の一部または全部を無断で転載・複写することは禁止されています。

また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、各編者／監修者、各発行所および当社に無断では使用できませんのでご注意ください。

《その他のご注意》

- 画面表示の都合、その他の事情により、各編者／監修者や各発行所の監修に基づき、書籍版と異なる表示をした箇所があります。
また、書籍版に基づいて編集したものに關しては、「書籍版発行後の社会情勢の変化」などには対応していない場合があります。
- 本機に収録した各辞典は、それぞれの書籍版辞典に基づいて出版社より、電子データとして作成、提供されております。
それぞれの辞典における誤記(誤植)、誤用につきまして、弊社ではその責任を負いかねますので、あらかじめご承知おきください。
- 一部の辞典を除き、写真・図・表・囲み記事・付録は収録されておりません。

● 広辞苑 第五版 〈岩波書店〉 収録数：約230,000項目／表110種

©岩波書店 1998, 2005

※『広辞苑』は株式会社岩波書店の登録商標です。

※『広辞苑 第五版』のデータを引用した著作物を公表する場合は、出典名・発行社名を明記してください。

※『逆引き広辞苑 第五版対応』は、『広辞苑第五版』の全項目について「逆引き(後方一致)検索」を行うことができます。

● 漢字源 JIS版 〈学習研究社〉

収録数：親字6,355字／熟語約45,000語

©GAKKEN 2003

※書籍版「漢字源」(親字約12,600字／熟語約75,000語収録)に基づいて「漢字源(JIS版)」として編集し、収録しています。

● マルチメディア時代に対応 カタカナ語新辞典(第五版) 〈旺文社〉

収録数：約12,000語／略語約1,400語

©Takeshi Tsuda 1998

● **故事ことわざ辞典 〈学習研究社〉 収録数：約4,500項目**

©GAKKEN 1998, 2001

※ ことわざ使用について

ことわざは、その成立過程から言って、その当時の社会通念を反映しており、きわめて差別的な意味を含んでいたり、蔑視的な表現であったりするものが少なくありません。

また、知らないことわざを調べるという辞典の性格上、古典にしか出現しないものも取り上げてあることをご理解ください。このようなことわざについては、人の心を傷つけ、人権を侵害することのないよう、使い方には十分注意してください。

参考として掲載した古川柳や英語のことわざにも同じ配慮をお願いします。

● **四字熟語辞典 〈学習研究社〉 収録数：約1,450項目**

©GAKKEN 1994, 2001

● **オックスフォード現代英英辞典(第6版)**

〈オックスフォード大学出版局〉 収録数：約80,000語

Oxford Advanced Learner's Dictionary

©Oxford University Press 2000

● **OXFORD現代英英辞典【活用の手引き】**

©Z会出版 2000

※ オックスフォード現代英英辞典のガイド機能に収録

● **ジーニアス英和辞典 第3版 〈大修館書店〉 収録数：約95,000語**

©KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei and Taishukan 2001-2004

※ 収録数のうち、見出し語約14,000語を発音(ネイティブ音声)します。

● **ジーニアス和英辞典 第2版 〈大修館書店〉 収録数：約82,000語**

©KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei and Taishukan 2003-2004

● **英語類語辞典 〈大修館書店監修〉 収録数：約21,000語**

©CASIO 1998-2002

※『ジーニアス和英辞典』(編集主幹 小西友七・大修館書店発行)に基づき、大修館書店のご協力を得て当社が編集したもので、書籍版は刊行されておられません。

● **カタカナで引くスペリング辞典 〈研究社〉 収録数：約60,000語**

©2003, 2005 株式会社 研究社

● **英会話 とっさのひとこと辞典 〈DHC〉 収録数：約8,000例文**

©Ichiro Tatsumi, Sky Heather Tatsumi, 1998,2005

● **クラウン独和辞典 第3版 〈三省堂〉 収録数：約60,000語**

©Sanseido Co., Ltd. 2003

※収録数のうち、見出し語約10,000語(重要語)／動詞変化形約3,700語を発音(ネイティブ音声)します。

● **新コンサイス和独辞典 〈三省堂〉 収録数：約36,000語**

©Sanseido Co., Ltd. 2003

● **オックスフォード ドイツ語辞典 〈オックスフォード大学出版局〉**

収録数：約320,000語

Oxford-Duden German Dictionary 3rd edition

©Oxford University Press and Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus AG 2005

● **ひとり歩きの英語自遊自在 〈JTBパブリッシング〉**

収録数：約2,400例文

©2003 JTB Publishing Inc.

※書籍版に基づくデータから会話部分を収録しております。

※全ての会話を発音(ネイティブ音声)します。

● **ひとり歩きのドイツ語自遊自在 〈JTBパブリッシング〉**

収録数：約2,000例文

©2003 JTB Publishing Inc.

※書籍版に基づくデータから会話部分を収録しております。

※全ての会話を発音(ネイティブ音声)します。

● **ひとり歩きのビジネス英語自遊自在 〈JTBパブリッシング〉**

収録数：約2,700例文

©2001 JTB Publishing Inc.

※書籍版に基づくデータから会話部分を収録しております。

● **困ったときのお助け英語自遊自在 〈JTBパブリッシング〉**

収録数：約1,200例文

©2001 JTB Publishing Inc.

※書籍版に基づくデータから会話部分を収録しております。

● **世界の料理・メニュー辞典 米・英・西・独・仏・伊 編**

〈学習研究社〉 収録数：約3,200語

©GAKKEN 2001

※書籍版『世界の料理・メニュー辞典』(30ヵ国収録)に基づいて『世界の料理・メニュー辞典(米・英・西・独・仏・伊編)』として編集し、収録しています。

●百科事典 マイペディア 電子辞書版 〈日立システムアンドサービス〉

収録数：約65,400項目／約1,500図

All Rights Reserved. Copyright©2005 Hitachi Systems & Services, Ltd.

編集協力 株式会社 平凡社 株式会社 平凡社地図出版

※書籍版(平凡社発行)に2005年7月のデータおよび地図データを改訂および追加収録しています。

※書籍版は現在刊行されておりません。

●最新版 家庭医学大全科 〈法研〉

収録数：約2,500項目

©Houken 2004

※書籍版に基づくデータから「病気とけがの知識」を収録しております。

●日経ヘルス サプリメント事典 2006年版 〈日経BP社〉

収録数：本体約1,000項目／逆引きデータ約60項目

©日経BP社

●ワインコンパニオン 〈アートデータ〉 収録数：約2,500項目

©ArtData

●日経パソコン用語事典2006 Excel関数早見表収録 〈日経BP社〉

収録数：4,974項目

©日経BP社

※書籍版「日経パソコン用語事典2006」に基づいて、最新のデータ・項目を改訂および追加収録しています。

こんなメッセージが出たら…

本機を使用中に表示されるメッセージと対処方法について記載します。

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
	電池が消耗しています	電池が消耗している	新しい電池に交換してください。	214
辞 典 機 能	候補が多すぎます 1000件だけ表示します	入力したつづりにあてはまる言葉が多すぎて、すべてを表示することができない	候補を絞り込むために、検索文字を追加してください。	使っている辞典／モードの各ページ
	候補が500件を超えています	入力したつづりにあてはまる言葉が多すぎる	候補を絞り込むために、検索文字を追加してください。	
	該当する候補がありません*	入力したつづりにあてはまる言葉や検索条件にあてはまる漢字が見つからない	つづりを入力し直してください。	
	入力に間違いがあります*	入力したつづりが誤っている	つづりを修正してください。	—
	さらに検索はできません	さらに検索に対応していない別売ソフトの成句／例文のリスト表示画面で、 さらに検索 を押してしまった	別売ソフトは、「さらに検索機能」に対応しておりません。	
	レイアウト変更はできません	レイアウト変更に対応していない別売ソフトの成句／例文のリスト表示画面で、 シフト <small>レイアウト</small> 単語帳 と押してしまった	別売ソフトは、「レイアウト機能」のセンタリング表示に対応しておりません。	
ジャンプサーチ	ジャンプする単語がありません*	ジャンプサーチできる言葉がデータ画面中にない	ジャンプサーチはできません。	165
	これ以上できません*	連続でジャンプできる制限数を超えた	ジャンプサーチを終了し、直接言葉を入力して調べてください。	165

※メッセージが表示された後、もとの画面に戻ります。

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
ジャンプサーチ	ジャンプできません*	ジャンプ先に選んだ辞典／モードでは調べることができない言葉／文字を調べようとした	<ul style="list-style-type: none"> 調べる言葉／文字を変更してください。 ジャンプ先の辞典／モードを変更してください。 	165
	該当する候補がありません*	調べようとした言葉／文字がジャンプ先に選んだ辞典／モードの中になかった	<ul style="list-style-type: none"> 調べる言葉／文字を変更してください。 ジャンプ先の辞典／モードを変更してください。 	165
成句・複合語機能	成句・複合語がありません* (または) 成句がありません	成句・複合語アイコンが表示されていないときに、 成句・複合語 を押してしまった	成句・複合語アイコンが表示されていないときは、成句・複合語機能は使えません。	77 86
用例・解説機能	画面上に用例解説がありません* (または) 画面上に用例がありません (または) 画面上に解説がありません	用例アイコン、または解説アイコンが1つも表示されていないときに、 用例・解説 を押してしまった	用例アイコン、解説アイコンが表示されていないときは、用例・解説機能は使えません。	78 87 126
音声機能	音声言語設定がOFFになっているか発音できるデータがないため反転できません	発音言語設定がOFFになっている 発音可能な単語がない画面上で、 音声 を押してしまった	発音させたい言語に設定してください。 音声 アイコンが表示されている画面で、 音声 を押してください。	150

※メッセージが表示された後、もとの画面に戻ります。

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照 ページ
ライブラリー機能	通信エラーが発生しました	通信中にUSBケーブルがはずれた	USBケーブルを正しく接続し、通信操作をやり直してください。	181 232
		通信中に異常が発生した	正しく接続されているか確認し、通信操作をやり直してください。再度、同じメッセージが表示される場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書などに記載のカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。	
	EX-wordライブラリーを切断して下さい [訳/決定] キーでこのガイダンスを閉じます	通信中に本機の操作で、通信状態を解除した	パソコンを操作し、「EX-wordライブラリー」を終了してください。	—
	エラーが発生しました	SDメモリーカードが正しくセットされていない	正しくセットしてください。	189
		SDメモリーカードが書き込み禁止状態になっている	書き込み禁止状態を解除してください。	—
		データの一部分に異常が生じた	もう一度、同じ操作を行ってください。再度同じメッセージが表示される場合は、そのコンテンツをパソコンに戻し、再度電子辞書に読み込んでください。「戻す」操作を行っても、EX-wordライブラリー内のコンテンツには、影響を与えません。	179

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
SDメモリーカード	SDメモリーカードが書き込み禁止になっています 利用できるようにする場合はSDメモリーカードのロックを解除して下さい	SDメモリーカードが書き込み禁止になっている	SDメモリーカードの「LOCK」を解除してください。	—
	SDメモリーカードのフォーマットが違いかデータが壊れています 利用できるようにする場合はこのSDメモリーカードを挿入したままカード保存リストに反転を移動してください	SDメモリーカードが他の製品専用のフォーマットをされているか、カードに異状がある	画面に表示されるメッセージに従って操作を行ってください。 なお、SDメモリーカードをフォーマットするとデータを元に戻すことはできませんのでご注意ください。	—
	別の電子辞書とパートナー関係にあるSDメモリーカードが挿入されています 利用できるようにする場合はこのSDメモリーカードを挿入したまま「EX-wordライブラリー」と接続して通信して下さい	すでに他の電子辞書で使用しているSDメモリーカードが挿入されている	「EX-wordライブラリー」でフォーマットして使用してください。	「エクスワードデータプラス2対応ソフト」 同梱の取扱説明書

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
SDメモリーカード	以下の状態のSDメモリーカードが挿入されている為、通信は行えません ・パートナー関係でない ・書き込み禁止 ・フォーマット異常 ・データカード	パートナー関係でない ・接続中の電子辞書以外の製品で使用したSDメモリーカードが挿入されている 使用できるSDメモリーカードは電子辞書本体とパートナー関係にあるものです (ダウンロードした電子辞書本体でのみ使用できます) ・SDメモリーカードにダウンロード後、パソコンを変更したり、Ex-wordライブラリーでユーザーリセットあるいはユーザー名を変更して再認証した (再認証した場合は以前に転送したコンテンツは消去されます)	・新規のカードを使用してください。 ・認証済みのカードを使用してください。	—
		書き込み禁止 ・カードのロック	・カードのロックを解除してください。	—

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
SDメモリーカード	<p>以下の状態のSDメモリーカードが挿入されている為、通信は行えません</p> <ul style="list-style-type: none"> ・パートナー関係でない ・書き込み禁止 ・フォーマット異常 ・データカード 	<p>フォーマット異常</p> <ul style="list-style-type: none"> ・他の機器(Windows等)でフォーマットされたSDメモリーカードを使用した 	<ul style="list-style-type: none"> ・電子辞書本体のライブラリーモードの「カード保存辞書」または「カード保存テキスト」を選ぶと、フォーマット異常の場合は SDメモリーカードをフォーマットしますか？ ●はい ○いいえ 選んで決定キーを押してください が自動的に表示されますので、フォーマット実行してください。 ただし、SDメモリーカードをフォーマットすると、記録されているデータはすべて消去されます。 	—
		<p>データカード</p> <ul style="list-style-type: none"> ・データカード（別売で、SDメモリーカードにコンテンツをいれて販売しているもの）を挿入したまま通信している 	<ul style="list-style-type: none"> ・データカードを取り出して通信してください。 	—

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
SDメモリーカード	新規のSDメモリーカードが挿入されています 利用できるようにする場合はこのSDメモリーカードを挿入したまま「EX-wordライブラリー」と接続して通信して下さい	新しいSDメモリーカードまたはフォーマット済みのSDメモリーカードが挿入されている	そのまま「EX-wordライブラリー」と接続してください。	187
	コンテンツがありません	SDメモリーカードにコンテンツが入っていない	コンテンツを「EX-wordライブラリー」より転送してください。	
	カードがありません	SDメモリーカードが挿入されていない	SDメモリーカードを挿入してください。	189
	このカードは利用できません	不正にコピーされたSDメモリーカードが挿入されている	正しいSDメモリーコンテンツカードを挿入してください。	—
単語帳	これ以上登録できません	単語帳に登録できる制限数を超えた	単語帳に登録されている不要な言葉を削除してから、もう一度登録を行ってください。	176 172
	重大な問題が発生した恐れがあります 取扱説明書をご確認の上、最寄のサービスステーションにご連絡下さい	静電気の影響や強い衝撃などが加わった	最寄りのカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。 なお、 戻る/リスト を押すと使用できる状態になりますが、ヒストリーや単語帳にデータを保存／登録することはできません。	232

こんな症状がおこったら…

こんなときは

本機の動きがおかしいときは、まず「アルカリ乾電池を使用している」か、ご確認ください。

次に、下の表を参考に対処してください。

	状態	考えられる原因	対処方法	参照ページ
電源	電源がONできない	電池が消耗している	電池を交換してください。	214
動作	ちょっと目を離れたスキに電源がOFFになってしまう	オートパワーオフ機能により電源OFFになった 電池が消耗している	電源をONにしてください。 電池を交換してください。	27 214
	急に表示画面が消えてしまう	電池が消耗している	電池を交換してください。	214
	急にコントラスト設定画面になってしまう	電池が消耗している	電池を交換してください。	214
	ひらがな、カタカナを入れると「つつ…」 「ツツ…」と表示されてしまう	「ローマ字かな入力」方式の設定時に「かなめくり入力」方式の操作をしている	「かなめくり入力」方式に切り替えてください。	44
ライブラリー機能	通信できない	正しく接続されていない	本機とパソコンがUSBケーブルで正しく接続されているか確認してください。	181
	SDメモリーカードにアクセスできない	SDメモリーカードが正しくセットされていない	SDメモリーカードを正しくセットしてください。	189

	状態	考えられる原因	対処方法	参照ページ
ラバ イッ トク	バックライトが 点灯しない または点滅する	電池が消耗して いる	電池を交換してくだ さい。	214
発 音	スピーカーから 発音が聞こえな い	音量が適切でな い	音量を調整してくだ さい。	29
		音声出力切換え スイッチが 「EARPHONE」 側になっている	「SPEAKER」側 にしてください。	28
	イヤホンから発 音が聞こえない	音量が適切でな い	音量を調整してくだ さい。	29
		音声出力切換え スイッチが 「SPEAKER」 側になっている	「EARPHONE」側 にしてください。	28
		イヤホンが正し く接続されてい ない	ジャックに正しく奥 まで差し込まれてい るか確認してくださ い。	28
	音がひずんだり、バックライ トがちらつく	音量が大きすぎ る	音量を調節してくだ さい。	29
		電池が消耗して いる	電池を交換してくだ さい。	214

リセットするときは

静電気の影響などにより、動きがおかしくなったり、操作を受けつけなくなったりすることがあります。


このようなときはリセットを行ってください。

■大切！リセットについて

- 必ず電源を切ってから、リセットしてください。
電源を切らずにリセットすると、履歴や設定などの情報が消える場合があります。
- リセットボタンを押すものに、つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。
故障の原因になります。


1 **[ON/OFF]** を押して、電源を切ります。

2 本体裏面にあるリセットボタンを、シャープペンシル(芯を出さない状態)など先の細い棒のようなもので押します。

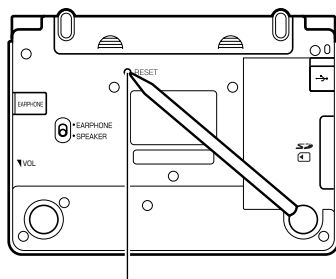


リセットボタン

3 本機を開け、**[◀]**または**[▶]**を押して画面の明るさを調整します。

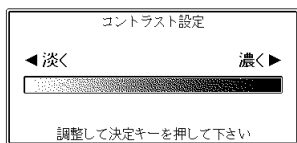

4 **[訳/決定]** を押します。

メニュー画面が表示されます。

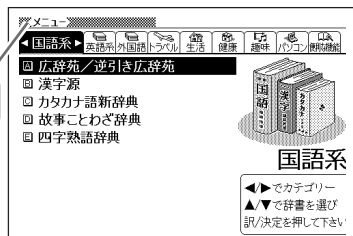

電池を取り換えたいときは

画面に「電池が消耗しています」と表示されたときは、なるべく早く電池を交換してください。


表示されなくても、1年に1度は必ず電池交換をしてください。


■大切！電池を交換する前に

- 必ず電源を切ってから、電池交換をしてください。
電源を切らずに電池を交換すると、履歴や設定などの情報が消える場合があります。
- 新しく入れる電池は必ず2本とも新品のものを使ってください。
- 必ずアルカリ単4形乾電池をご使用ください。
マンガン乾電池では、電池寿命が著しく短くなったり、誤動作を起こすことがあります。


1 新品のアルカリ単4形乾電池2本を用意します。

2 (ON/OFF) を押して、電源を切ります。

3 電池ボタンを、2カ所の  部分を押しながら矢印の方向へスライドさせて、取り外します。

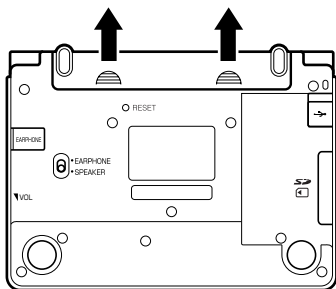


4 電池収納部から古い電池を取り出して、新しい電池をセットし、電池ボタンを取り付けます。

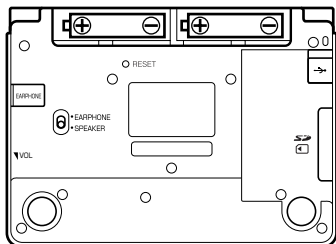

- 5** 本体裏面にあるリセットボタンを、シャープペンシル(芯を出さない状態)など先の細い棒のようなもので押します。


※ リセットボタンを押すものに、つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。

故障の原因になります。

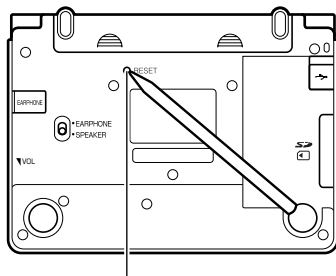


リセットボタン

- 6** 中央部分に指をかけて、本機を開けます。

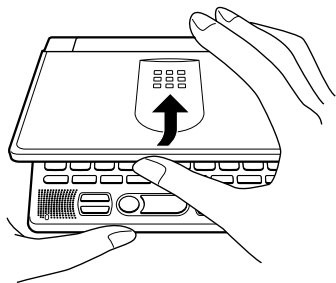


- 7** コントラスト設定画面が表示されます。

必要に応じて、◀または▶を押して、明るさを調整します。

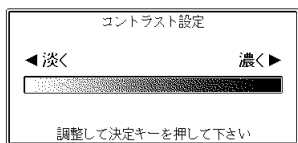

- 8** 〔訳／決定〕を押します。

メニュー画面が表示されます。

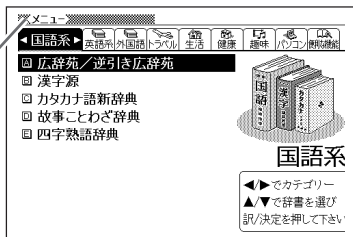

電池の取り扱い上の注意

危険

アルカリ電池について

アルカリ電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。

1. 目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
2. ただちに医師の治療を受ける。

そのままにしておくとう失明の原因となります。


警告

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。

次のことは必ずお守りください。


- ・分解しない、ショートさせない
- ・加熱しない、火の中に投入しない
- ・新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- ・種類の違う電池を混ぜて使用しない

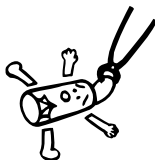

⚠ 警告

電池について

- 充電しない
- 極性（＋と－の向き）に注意して正しく入れる

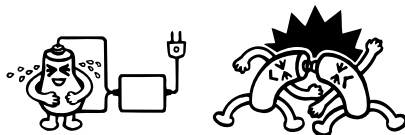

⚠ 注意

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。

次のことは必ずお守りください。

- 本機で指定されている電池以外は使用しない
- 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく

ローマ字／かな対応表

ローマ字かな入力で入力するときの、つづりかたの一覧です。

あ行	あ	い	う	え	お
	A	I	U	E	O
か行	か	き	く	け	こ
	KA	KI	KU	KE	KO
	CA		CU QU		CO
が行	が	ぎ	ぐ	げ	ご
	GA	GI	GU	GE	GO
さ行	さ	し	す	せ	そ
	SA	SI SHI	SU	SE	SO
ざ行	ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
	ZA	ZI JI	ZU	ZE	ZO
た行	た	ち	つ	て	と
	TA	TI CHI	TU TSU	TE	TO
だ行	だ	ぢ	づ	で	ど
	DA	DI	DU	DE	DO
な行	な	に	ぬ	ね	の
	NA	NI	NU	NE	NO
は行	は	ひ	ふ	へ	ほ
	HA	HI	HU FU	HE	HO
ば行	ば	び	ぶ	べ	ぼ
	BA	BI	BU	BE	BO
ぱ行	ぱ	ぴ	ぷ	ぺ	ぽ
	PA	PI	PU	PE	PO
ま行	ま	み	む	め	も
	MA	MI	MU	ME	MO

や行	や		ゆ	いえ	よ
	YA		YU	YE	YO
ら行	ら	り	る	れ	ろ
	RA	RI	RU	RE	RO
	LA	LI	LU	LE	LO
わ行	わ	ゐ	う	ゑ	を
	WA	WI	WU	WE	WO
ん	NN	N+子音	MP+母音	MB+母音	

あ行	あ	い	う	え	お
	XA [シフト]A	XI [シフト]I	XU [シフト]U	XE [シフト]E	XO [シフト]O
や行	や		ゆ		よ
	XYA Y[シフト]A		XYU Y[シフト]U		XYO Y[シフト]O
っ	XTU LTU	XTSU TCH	子音+子音	T[シフト]U TS[シフト]U	
わ	XWA	W[シフト]A			

きゃ行	きゃ	きい	きゅ	きえ	きょ
	KYA	KYI	KYU	KYE	KYO
ぎゃ行	ぎゃ	ぎい	ぎゅ	ぎえ	ぎょ
	GYA	GYI	GYU	GYE	GYO
くぁ行	くぁ	くい		くえ	くお
	QA	QI		QE	QO
くわ行	くわ	くい	くう	くえ	くお
	KWA QWA	KWI	KWU	KWE	KWO
ぐわ行	ぐわ	ぐい	ぐう	ぐえ	ぐお
	GWA	GWI	GWU	GWE	GWO
しゃ行	しゃ		しゅ	しえ	しょ
	SYA		SYU	SYE	SYO
	SHA		SHU	SHE	SHO
じゃ行	じゃ	じい	じゅ	じえ	じょ
	ZYA	ZYI	ZYU	ZYE	ZYO
	JA		JU	JE	JO
	JYA	JYI	JYU	JYE	JYO

ちゃ行	ちゃ	ちい	ちゅ	ちえ	ちよ
	TYA	TYI	TYU	TYE	TYO
	CYA	CYI	CYU	CYE	CYO
	CHA		CHU	CHE	CHO
ぢゃ行	ぢゃ	ぢい	ぢゅ	ぢえ	ぢよ
	DYA	DYI	DYU	DYE	DYO
つぁ行	つぁ	つい		つえ	つお
	TSA	TSI		TSE	TSO
てゃ行	てゃ	てい	てゅ	てえ	てよ
	THA	THI	THU	THE	THO
でゃ行	でゃ	でい	でゅ	でえ	でよ
	DHA	DHI	DHU	DHE	DHO
とう			TWU		
どう			DWU		
にゃ行	にゃ	にい	にゅ	にえ	によ
	NYA	NYI	NYU	NYE	NYO
ひゃ行	ひゃ	ひい	ひゅ	ひえ	ひよ
	HYA	HYI	HYU	HYE	HYO
びゃ行	びゃ	びい	びゅ	びえ	びよ
	BYA	BYI	BYU	BYE	BYO
ぴゃ行	ぴゃ	ぴい	ぴゅ	ぴえ	ぴよ
	PYA	PYI	PYU	PYE	PYO
ふぁ行	ふぁ	ふい		ふえ	ふお
	FA	FI		FE	FO
ふゃ行	ふゃ	ふい	ふゅ	ふえ	ふよ
	FYA	FYI	FYU	FYE	FYO
みゃ行	みゃ	みい	みゅ	みえ	みよ
	MYA	MYI	MYU	MYE	MYO
りゃ行	りゃ	りい	りゅ	りえ	りよ
	RYA	RYI	RYU	RYE	RYO
	LYA	LYI	LYU	LYE	LYO
うぁ行	うぁ	うい	う	うえ	うお
	VA	VI	VU	VE	VO
ぶゃ行	ぶゃ	ぶい	ぶゅ	ぶえ	ぶよ
	VYA	VYI	VYU	VYE	VYO

- 型式：XD-ST7100
- 収録内容：収録している辞書の種類・収録数については、「各辞典の内容・著作権について」（200ページ）を参照してください。
- 表示：480×320フルドットマトリックス液晶表示
- 電卓機能：12桁・四則演算・四則定数計算・独立メモリー計算・混合計算
 - ※小数点は、上位桁優先のフローティング（浮動）方式
 - ※メモリー内容は、常時表示
- 消費電力：0.55W
- 電源および電池寿命（使用温度25℃の場合）：
アルカリ単4形乾電池2本
LR03（AM4）：
 - ・英和辞典の訳表示画面で連続放置時 …………… 約130時間
 - ・入力・検索4分間／訳表示画面55分間表示／
スピーカーで1分音声出力を繰り返したとき … 約75時間
（SDメモリーカードを使用したときは、約60時間）
 - ・入力・検索4分間／訳表示画面55分間表示／
スピーカーで1分音声出力／バックライト3分間点灯を
繰り返したとき …………… 約60時間
 - ・スピーカーまたは、イヤホンで音声出力を
繰り返したとき …………… 約10時間
 - ※バックライト機能を頻繁にご使用になりますと、電池寿命が短くなります。
 - ※SDメモリーカードの種類や使用状況、電池の種類、使用環境、使用方法により変動します。

- オートパワーオフ機能：約3分・6分・10分・15分・30分・45分・60分・120分の8種類から設定可能
- レジューム機能：電源OFFした時点までの画面やデータを保持
- 使用温度範囲：0℃～40℃
- 大きさ：奥行き99.0×幅144.5×高さ14.7mm（閉時、最薄部）、高さ20.1mm（閉時、最厚部）
- 重さ：約250g（電池込み）

※本製品の英語・ドイツ語・フランス語・イタリア語・スペイン語音声読み上げ機能は米国Fonix Corporation社のDECtalk™を使用しています。

※本製品の中国語音声読み上げ機能は中国SinoVoice社のjTTSを使用しています。

音声読み上げ機能は一切の誤りなく文章を読み上げることを保障するものではありません。

音声読み上げ機能の使用により発生した損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社および使用許諾権者では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

■別売品

- ・エクスワード純正ケース
- ・エクスワードデータプラス2対応ソフト CD-ROM版／データカード版
（各種専門分野／生活・実用／外国語など）

詳しくは、弊社電子辞書エクスワードホームページ（以下）をご覧ください。

<http://www.casio.co.jp/exword/>

アルファベット・数字・記号

APO設定	196
?	45、46、79、88、 101、108、113
～	45、46、79、88、 101、108、113

あ行

アフターサービス	230
アルファベットの入れかた(英語)	45
アルファベットの入れかた(ドイツ語)	46
一覧(リスト)	37
一括検索	197
イヤホン/イヤホン端子	28
上書き	49
英英辞典	76
英会話とっさのひとこと辞典	96
英語自遊自在	118
英語類語辞典	94
英単語ジャンプ	165
英独辞典	112
英和辞典	84
液晶画面	22
エラーメッセージ	204
オートパワーオフ	27、196
お気に入り	154
お助け英語自遊自在	121
音声	28、150
音量調整ダイヤル	29

か行

カーソル	25、34、48
解説	78、87、126
ガイド	41

カタカナ語新辞典	68
カタカナで引くスペリング辞典	95
カタカナの入れかた	42
家庭医学大全科	129
かなめくり入力	42
画面の基本操作	34
画面の濃淡を変える	197
画面分割検索	156
慣用句検索	53
漢和辞典	60
キー入力音設定	196
キーのなまえとはたらき	24
キーボード	24
キーボード設定	197
逆引き広辞苑	52
広辞苑	50
故事ことわざ辞典	70
小文字(拗音・促音)の入れかた	44
コントラスト設定	197

さ行

削除	48
サプリメント事典	131
辞典/モードキー	24、30
絞り込み/語順指定検索	159
ジャンプ	165
熟語(漢和)	67
仕様	221
数字の入れかた	47
ズーム	170
すぐ出るサーチ	19
すぐ出るサーチ設定	197
スピーカー	22

スペル／原形候補検索	161
スペルチェック(英英)	81
スペルチェック(英和)	90
成句	77、86
成句検索(英英)	82
成句検索(英独)	116
成句検索(英和)	91
成句検索(独和)	104
世界の料理・メニュー辞典	122
設定	195
総画数	64
挿入	49

た行

濁音の入れかた	44
単語帳	171
長音の入れかた	44
著作権	200
定数計算	192
電源	27
電源を入れる	27
電源を切る	27
電卓	191
電池の交換	214
電池ブタ	8、23、214
ドイツ語自遊自在	119
ツールボイス設定	198
独英辞典	107
独和辞典	99

な行

日本語キーワード例文検索	139
入力設定	196
入力(文字)	42

は行

パソコン用語事典	136
バックライト	11

半濁音の入れかた	44
ビジネス英語自遊自在	120
ヒストリーサーチ	162
ヒストリー削除	163
百科事典	125
ひらがなの入れかた	42
複合語	86
複合サーチ	66
複数辞書検索(ひらがな)	141
複数辞書検索(アルファベット)	143
複数辞書検索(漢字)	147
部首	62
部首の画数	62
部品の読みサーチ(漢和)	60
ブランクワードサーチ	79、88、 101、108、113
分野別小辞典(広辞苑より)	56
分野別小事典 (マイペディアより)	127
ページ送り	36

ま行

メモリー計算	193
文字キー	26
文字サイズ	168
文字の入れかた	42
文字を消す	48
文字を直す	49

や行

用例	78、87
四字熟語辞典	72
読み上げ音声設定	199

ら行

ライブラリー	178
リセット	213
リセットボタン	23、213

略語検索	69
レイアウト	37
例文検索 (英英)	83
例文検索 (英独)	117
例文検索 (英和)	92
例文検索 (独英)	111
例文検索 (独和)	105
ローマ字かな入力	42

わ行

ワイルドカードサーチ ..	79、88、 101、108、113
ワインコンパニオン ..	133
和英辞典	93
和独辞典	106

Memo

Memo

付
録

Memo

Memo

付
録

保証・アフターサービスについて

■ 保証書はよくお読みください

保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

■ 保証期間は保証書に記載されています

■ 修理を依頼されるときは

まず、もう一度、取扱説明書に従って正しく操作していただき、直らないときには次の処置をしてください。

● 保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ修理相談窓口が修理をさせていただきます。

- 保証書に「持込修理」と記載されているものは、製品に保証書を添えてご持参またはご送付ください。
- 保証書に「出張修理」と記載されているものは、お買い上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ修理相談窓口までご連絡ください。

● 保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ修理相談窓口までご連絡ください。

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

■ あらかじめご了承くださいこと

- 「修理のとき一部代替部品を使わせていただくこと」や「修理が困難な場合には、修理せず同等品と交換させていただくこと」があります。

また、特別注文された製品の修理では、ケースなどをカシオ純正部品と交換させていただくことがあります。

- 修理のとき、交換した部品を再生、再利用する場合があります。

修理受付時に特段のお申し出がない限り、交換した部品は弊社にて引き取らせていただきます。

- 日本国内向けの製品は海外での修理受付ができません。

修理品は日本まで移動の上、日本国内のカシオテクノ修理相談窓口にご依頼ください。

■ アフターサービスなどについて、おわかりにならないときは

お買い上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。

お客様ご相談窓口

機能・操作のご相談窓口 ⇨ カシオお客様相談室



0570-088901 市内通話料金のみでご利用いただけます。

受付時間 月曜日～土曜日 AM9:00～PM5:30 (日・祝日・年末年始・夏期休暇等は除く)

携帯電話・PHS等をご利用の場合は、03-5334-4828 (東京) / 06-6243-6180 (大阪) をご利用ください。

修理のご相談窓口 ⇨ カシオテクノ修理相談窓口

修理品のお持ち込みはできません。ご送付のみの受付となります。

修理品をお持ち込みいただく場合は、カシオテクノ・サービスステーションをご利用ください。

※ご送付される場合の送料および諸掛りはお客様のご負担となります。

東日本リペアセンター(北海道・東北・関東・信越)



0570-004161 市内通話料金のみでご利用いただけます。

〒208-0023 東京都武蔵村山市伊奈平3-28-2 (携帯電話・PHS等をご利用の場合 TEL.042-560-4161)

西日本リペアセンター(北陸・東海・近畿)



0570-000541 市内通話料金のみでご利用いただけます。

〒485-0822 愛知県小牧市上末2233-1 (携帯電話・PHS等をご利用の場合 TEL.0568-47-0541)

中四国コンシューマサービスステーション(中国・四国)

TEL.082-230-5900

〒736-0068 広島県安芸郡海田町新町10-13

九州コンシューマサービスステーション(九州)

TEL.092-411-2939

〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵2-16-23カシオ福岡ビル2F

受付時間：月曜日～土曜日 AM9:00～PM6:30 (日・祝日・年末年始・夏期休暇等は除く)

カシオテクノ・サービスステーション

修理品の「お持ち込み」を受け付けております(お買い上げの販売店へのお持ち込みも可能です)。

カシオ製品のアフターサービス業務は、カシオテクノ株式会社様が担当いたします。

北海道

札幌 ☎011-281-1231

〒060-0063 札幌市中央区南3条西10-1001-5

東北

仙台 ☎022-256-8822

〒983-0852 仙台市宮城野区福岡5-1-35

盛岡 ☎019-646-3395

〒020-0122 盛岡市みたけ6-15-5

関東

宇都宮 ☎028-623-5588

〒320-0053 宇都宮市戸祭町3009-8

水戸 ☎029-228-3155

〒310-0021 水戸市南町3-4-14

高崎 ☎027-322-9555

〒370-0831 高崎市あら町67-1

埼玉 ☎048-250-2660

〒332-8521 川口市栄町3-1-8

千葉 ☎043-243-1087

〒260-0022 千葉市中央区神明町13-4

秋葉原 ☎03-5820-9871

〒101-0025 千代田区神田佐久間町2-23

多摩 ☎042-540-4880

〒190-0012 立川市曙町1-11-9

横浜 ☎045-441-2177

〒221-0052 横浜市神奈川区栄町3-12

信越

新潟 ☎025-287-1151

〒950-0925 新潟市弁天橋通り3-9-12

長野 ☎026-222-3250

〒380-0912 長野市大字稲葉字日誌1592-1

北陸

金沢 ☎076-224-0061

〒920-0027 金沢市駅西新町2-1-35

東海

静岡 ☎054-281-8085

〒422-8055 静岡市駿河区津島町16-23

名古屋 ☎052-324-2151

〒460-0024 名古屋市中区正木3-9-27

近畿

京都 ☎075-351-1161

〒600-8107 京都市下京区五条通新町東入ル東順屋町186

大阪 ☎06-6243-6211

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町3-6-8

神戸 ☎078-392-2145

〒650-0033 神戸市中央区江戸町85-1

中国

岡山 ☎086-244-3404

〒700-0926 岡山市西古松西町9-1

広島 ☎082-230-5900

〒733-0001 広島市西区大芝2-14-10

四国

高松 ☎087-837-7641

〒760-0078 高松市今里町2-2-1

九州

福岡 ☎092-411-2939

〒812-0007 福岡市博多区東比恵2-16-23

熊本 ☎096-367-0614

〒860-0911 熊本市健康1-38-7

鹿児島 ☎099-256-3573

〒890-0065 鹿児島市都元1-1-3

※住所・電話番号などは変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

保証規定

1. 保証期間内に取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無料修理いたします。
 2. 修理の必要が生じた場合は、製品と本書をお買い上げの販売店またはカシオテクノ・サービスステーションまでご持参いただくか、カシオテクノ修理相談窓口までご送付ください。日本国内向けの製品は海外での修理受付ができません。
 3. 修理品のご持参、お持ち帰りの交通費、またご送付される場合の送料および諸掛りはおお客様のご負担となります。なお、ご送付の場合は適切な梱包の上、紛失防止のため受け渡しの確認できる手段(簡易書留や宅配など)をご利用ください。
 4. 保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
 - イ. お買い上げ後の輸送、移動時のお取り扱いが不適当なため生じた故障・損傷
 - ロ. 誤用、乱用および取り扱い不注意、落下、水没、水かぶりなどによる故障・損傷(表示画面付きの製品では、画面のガラス割れなど)
 - ハ. 不当な修理または改造による故障・損傷
 - ニ. 電池の液漏れなどによる故障・損傷
 - ホ. 火災、地震、水害、その他の天災地変および異常電圧による故障・損傷
 - ヘ. 消耗品(電池など)および付属品のお取り替えの場合
 - ト. 本書の提示がない場合および本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
 6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
 7. 修理内容などの記録は修理伝票にかえさせていただきます。
- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。

カシオ保証書

持込修理

This warranty is valid only in Japan.

(この保証書は日本国内のみにて有効です)

本書は、本書記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げの日から下記期間中に万一故障が発生した場合は、本書を提示の上、お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にて修理をご依頼ください。

★ご販売店様へ

この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品、記念品の場合も含めて必ずご記入の上お客様にお渡しください。

品名	電子辞書
機種名	XD-ST7100
保証対象	本体
保証期間	お買い上げ日より1年間
	お買い上げ日： 年 月 日
お客様	お名前 _____ 様
	〒 _____ ご住所
	電 話 _____
販売店	住所・店名
	電 話

カシオ計算機株式会社

〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2 ☎03-5334-4111 (代表)



RJA516205-001V02

MO0603-C Printed in China